





AUTOMATICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU LCD

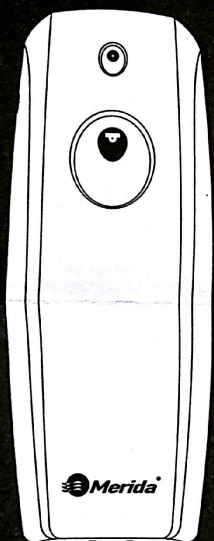

- UK** LCD FRAGRANCE DISPENSER
- PL** LCD ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
- CZ** LCD AUTOMATICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
- HU** LCD LÉGFRISÍTÓ- ADAGOLÓ
- LT** LCD ORO GAIVIKUS
- LV** LCD GAISA ATSVĀIDZINĀTĀJA IZSMIDZINĀTĀJS
- RU** ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСВЕЖИТЕЛЬ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ
- UA** РОЗПІЛЮВАЧ АЕРОЗОЛЬНОГО АРОМАТУ З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ ЕКРАНОМ
- SK** AUTOMATICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU S LCD

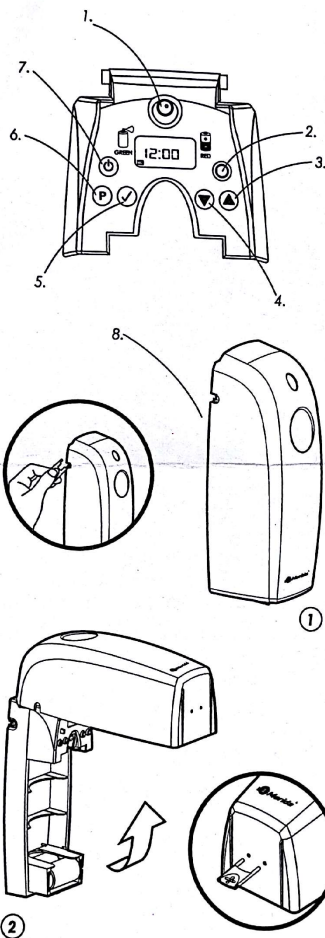

01 Tlačítka

1. LED dioda ve 2 barvách
2. Resetovací časovač
3. Nahoru
4. Dolů
5. Potvrdit
6. Programování
7. Zapnuto/Vypnuto
8. Test rozprašovače


02 Montáž

- Pomocí klíče, který je součástí balení, otevřete kryt rozprašovače. (Obr. 2)
- Přiložte osvěžovač na místo, kde si jej přejete upevnit, a tužkou označte na stěně místa obou otvorů pro upevnění.
- Osvěžovač by měl být umístěn pokud možno alespoň 2 metry nad úrovní podlahy.
- Na označených místech vyvrtajte dva otvory a pomocí dodaných hmoždinek a vrtulů osvěžovač přimontujte na zvolené místo.
- Po dokončení montáže vložte aerosolovou náplň a dvě baterie typu C při dodržení správné polaridy.
- Osvěžovač spusťte tlačítkem ON/OFF (7).
- Pozn. LED kontrolka čtyřikrát červeně zabliká, a pak proběhne zkouška rozprašovače. Dejte pozor, aby vás rozprašovač nezasáhl do obličeje.


03 Nastavení časovače

Programovací funkci spustíte tlačítkem **P**


Nastavte čas – hodiny



Nastavte čas – minuty



Nastavte den




04 Tovární nastavení

- Podle továrního nastavení se osvěžovač spouští každý den v 15minutových intervalech.
- Při použití továrního nastavení vydrží aerosolová náplň jeden měsíc.
- Tovární nastavení lze změnit postupem popsáním v části „Programování“ níže.
- Pokračujte krokem 5 – Programování.


05 Programování

Provedte krok 3 a pokračujte:


Čas spuštění (hodiny)



Čas spuštění (minuty)




Čas ukončení (hodiny)




Čas ukončení (minuty)



Interval spouštění rozprašovače




Dny mimo provoz – příklad 1: žádné dny mimo provoz




Předpokládaná výdrž náplně



Dny mimo provoz – příklad 2: úterý a středa mimo provoz (při volbě této možnosti kontrolka bliká rychleji)




Dny mimo provoz – příklad 2 (pokračování):



Předpokládaná výdrž náplně



Pokud začne blikat výstražný symbol, je interval spouštění rozprašovače delší než aktivní doba rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.

06 Údržba

- Zelená kontrolka** Výměna náplně
- Červená kontrolka** Vyměňte baterie

- Výměna aerosolové náplně

- Vypněte osvěžovač pomocí tlačítka ON/OFF. (7)
- Vložte novou aerosolovou náplň.
- Zapněte osvěžovač pomocí tlačítka ON/OFF. (7)

Pozn. LED kontrolka čtyřikrát červeně zabliká, a pak proběhne zkouška rozprašovače. Dejte pozor, aby vás rozprašovač nezasáhl do obličeje.

- Pomocí tlačítka RESET obnovte nastavení časovače. (2)
- Po stisknutí resetovacího tlačítka blikne LED kontrolka jednou červeně a jednou zeleně.

- Výměna baterie

- Vypněte osvěžovač pomocí tlačítka ON/OFF. (7)
- Pozn. Výměnu baterií je nutno provést do 60 sekund, aby se nevymazalo naprogramované nastavení.
- Nahraďte vybité baterie novými.

- Zapněte osvěžovač pomocí tlačítka ON/OFF. (7)

Pozn. LED kontrolka čtyřikrát červeně zabliká, a pak proběhne zkouška rozprašovače. Dejte pozor, aby vás rozprašovač nezasáhl do obličeje.

Pokud je vyžadován manuální test rozprašovače, klíčem aktivujte tlačítko pro test rozprašovače (8) umístěné na vnější straně přístroje

- viz obr. 1.