


PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ


ELEKTRONICKÝ RFID ZÁMEK

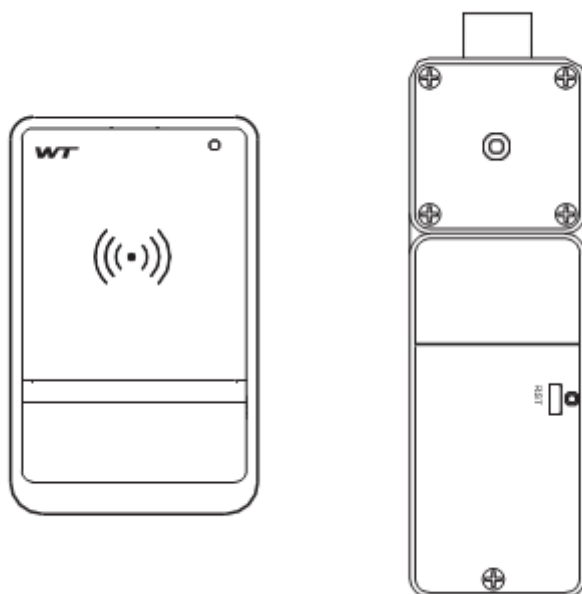

katalogové číslo: 925001


Před použitím si prosím přečtěte návod k použití zámku a postupujte dle instrukcí v něm uvedených. Jedná se o překlad a doplnění původního návodu k použití, který je dodáván spolu s výrobkem.

Konstrukce

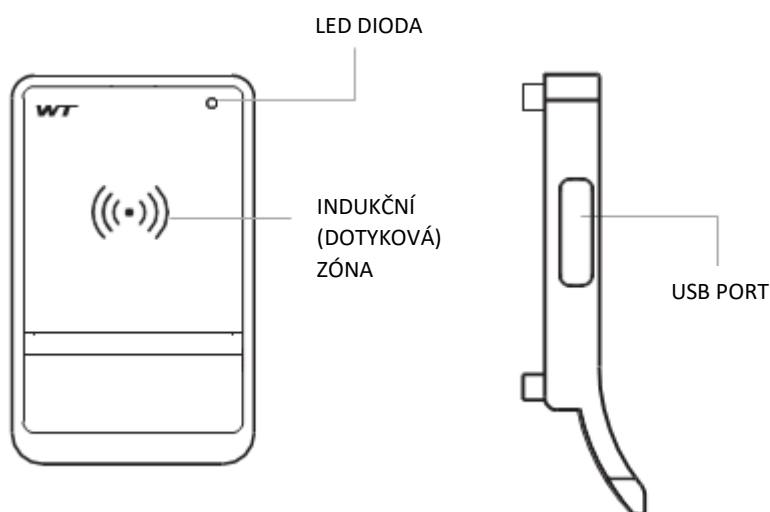

Tělo zámku

Nastavení západky podle různých řešení

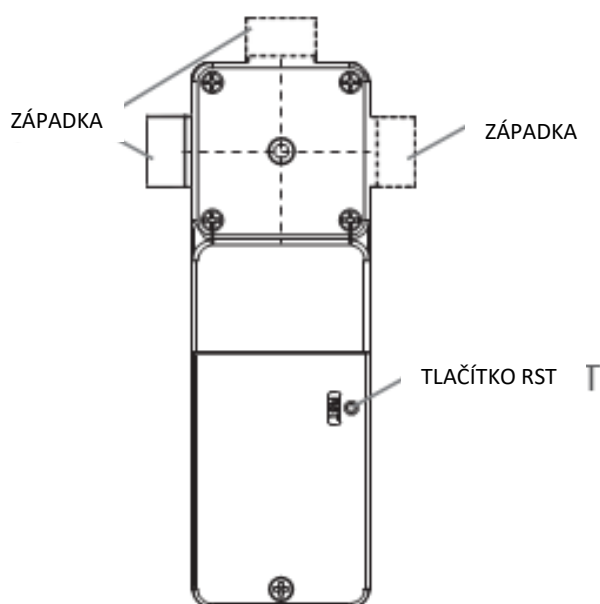

Typy karet

- **Karta správy** (maximálně 3): Používá se pro veřejný a soukromý režim, s nastavením a vymazáním karty, funkcí odemčení a zamčení
- **Karta uživatele** (maximálně 20): Používá se pro soukromý režim, s funkcí odemčení a zamčení
- **Dočasná karta** (pouze 1): Používá se pro veřejný režim, s funkcí odemčení a zamčení

UPOZORNĚNÍ!

První 3 přidané karty, které přiložíte v režimu nastavování nových karet budou mít vždy

funkci **KARTY SPRÁVY!** Následně další načtené (nastavené) karty budou mít funkci **KARTY UŽIVATELE!**



Použití zámku



Zamčení a odemčení

Tovární výchozí režim je soukromý režim

Funkce: Zámek je odemčen přiložením nastavené karty na dotykovou zónu, západka se zasune do těla zámku. Zámek má pojistku pro neuzamčení při odchodu – západka se po odemčení zhruba za 3 sekundy automaticky vysune zpět do uzamčené polohy.

POZNÁMKA

- Spojený zvuk „didi“ znamená, že karta nebyla ověřena

Zamčení a odemčení – nastavení karet

Nastavení karty správy:

Tovární výchozí databáze karet je prázdná. První karta, kterou použijete, bude karta pro správu. Zvuk „di“ znamená úspěšné nastavení.

Nastavení karty uživatele:

Dvakrát použijte kartu správy, LED kontrolka bude zeleně blikat. Poté vezměte jinou kartu, kterou chcete přidat. Jakmile uslyšíte zvuk „di“, znamená to, že nastavení uživatelské karty bylo úspěšné.

Smazání karty


Kartu správy použijte 3krát, LED kontrolka bude zeleně blikat. Pak použijte uživatelskou kartu, kterou chcete vymazat, uslyšíte dlouhý zvuk „di...“, smazání bylo úspěšné. Můžete pokračovat v mazání dalších uživatelských karet.

Smazání všech karet

Kartu správy použijte 5krát, když uslyšíte zvuk „di di“, bylo vymazání úspěšné.

Jak přepnout režim

Tento zámek má veřejný režim a soukromý režim. Tovární výchozí režim je soukromý režim

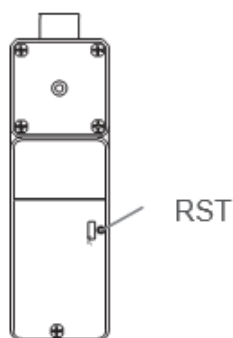

Vyjměte baterie (stačí jedna) a do otvoru pro resetování zasuňte dodaný špendlík. Při stlačeném tlačítku RST baterii vraťte zpět do přihrádky.

Režim 1: Když uslyšíte dlouhý zvuk „di“, špendlík vytáhněte. Tento zvuk znamená, že nastavení soukromého režimu bylo úspěšné.

Režim 2: Když uslyšíte třikrát dlouhý zvuk „di di di“, špendlík vytáhněte. Tento zvuk znamená, že nastavení veřejného režimu bylo úspěšné.

POZNÁMKA

- Po přepnutí režimu budou všechny karty smazány!

Veřejný režim

- v tomto režimu nelze nastavit karty uživatele! V režimu je používána MASTER KARTA (maximálně 3) + 1 DOČASNÁ KARTA (platná pro jeden cyklus uzamčení & odemčení)

Nastavení dočasné karty

- Zámek je odemčen a master karta/karty jsou nastaveny (viz níže). Dvířka uzavřete a použijte zvolenou kartu pro uzamčení – přiložte na dotykovou zónu. Jakmile uslyšíte zvuk, znamená to úspěšné nastavení – západka se vysunula a zámek je uzamčen.


Odemčení

- K odemčení lze využít pouze kartu, kterou byl zámek uzamčen! Po přiložení této karty na dotykovou zónu se rozsvítí zelená LED kontrolka signalizující odemčení.


POZNÁMKA

- **před nastavení dočasné karty je potřeba nastavit master kartu/karty** (způsob nastavení je stejný jako v soukromém režimu)
- kartou správy lze zámek odemknout a tím odstranit nastavení dočasné karty
- nastavená dočasná karta lze použít pouze 1x (na jeden cyklus uzamčení a odemčení) po tomto cyklu je zámek připraven na uzamčení a zahájení dalšího cyklu libovolnou kartou!
- LED kontrolka blikající zeleně každé 3 sekundy znamená, že zámek je obsazen (uzamčen)
- Spojitý zvuk „dididi“ znamená, že karta není ověřena


Schéma použití skříňky ve veřejném režimu

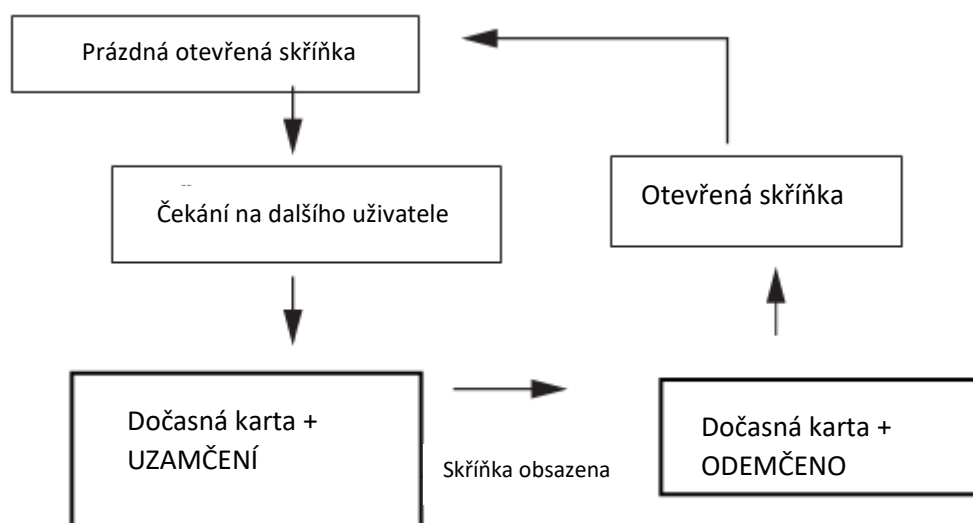

Velikost montážního otvoru a instalace

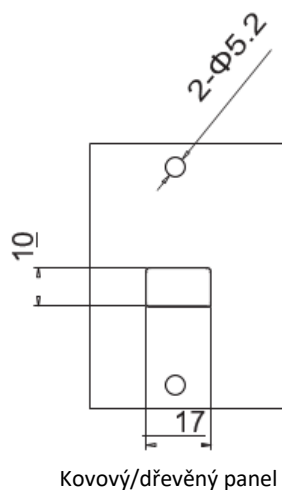

Instalační schéma

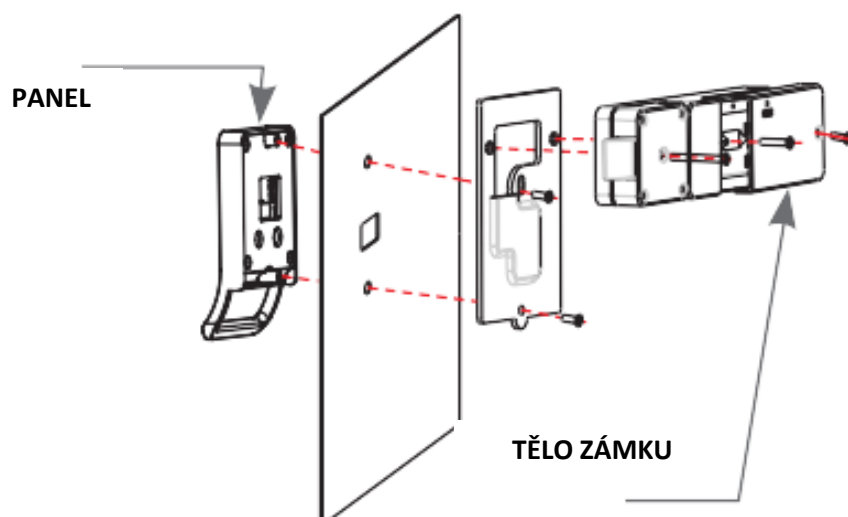

Vlastnosti

- Když bzučák oznámí nízký stav nabití baterie, baterii včas vyměňte, protože při nízkém stavu nabití nemusí zámek fungovat!

Nouzové napájení

- Když je stav nabití baterie nízký, můžete připojit USB port s externím napájecím zdrojem. (není součástí balení)

Rst

- Pomocí špendlíku stiskněte resetovací otvor po dobu alespoň 3 sekund. Zámek se vrátí do továrního nastavení. Pracovní režim bude zachován.

Technické informace

Pracovní teplota	-20 ~ +55 °C	Tovární výchozí režim	Soukromý režim
Pracovní vlhkost	10 ~ 85 % RV	Statický proud	30 uA
Skladovací teplota	-40 ~ +55 °C	Dynamický proud	130 mA
Napájecí zdroj	2 x AA baterie		

Baterie nejsou součástí balení.

