


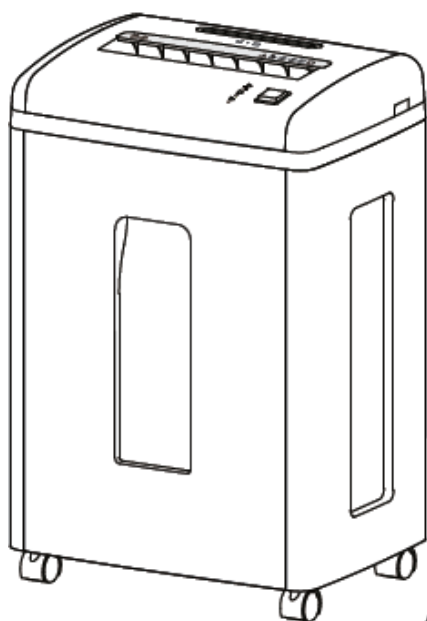

AT-22C

Návod k obsluze

Parametry

Umí skartovat

Papír, CD/DVD, kreditní karty, sponky ze sešíváčky

Neumí skartovat

Nekonečný papír, samolepící etikety, fólie, noviny, kancelářské svorky, karton, vlhký papír, zalaminované dokumenty a další plasty

Velikost řezu

Příčný řez **Maximální hodnoty** 4 x

Skartuje najednou	70g.papír	16 listů
Maximální denní zátěž		100 – 150
Kreditních karet najednou		1
Množství karet za den		80
Šíře vstupu		230 mm
Kontinuální skartace	20 min. ON a 10 min. OFF	
(POZOR! U silnějšího papíru je potřeba zredukovat množství listů)		

Údržba

Promazejte skartovací nože pokud:


- Klesá kapacita
- Stroj zní jinak nebo se zastavuje

Doporučujeme – pro mazání jsou vhodné olejové papíry nebo použijte skartovací olej, potřísněte jím kancelářský papír v celé šíři a vložte do skartovacího stroje. Ideálně 1x týdně.



Součásti a funkce

- Plný koš (červená)
- Přetížení (červená)
- Připraven (zelená)

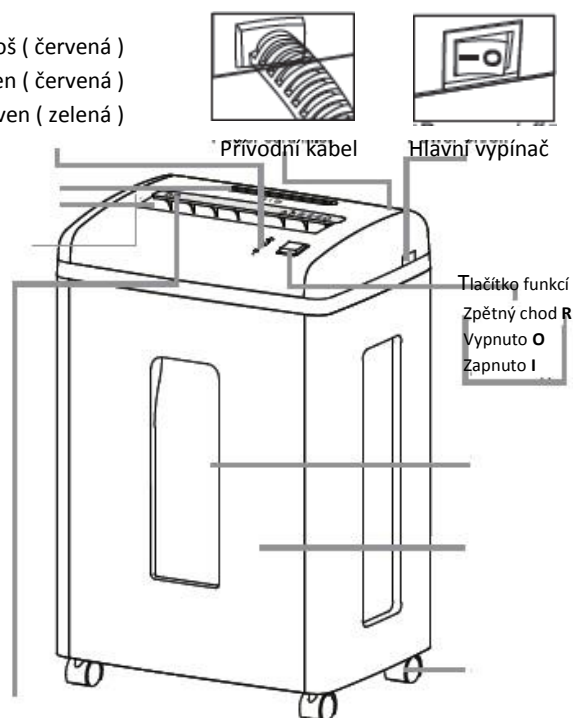


Varovné signály


- Množství listů najednou
- Pozor na zachycení vlasů
- Nepoužívat aerosoly
- Pozor
- Produkt není určen dětem
- Neskartujete svorky
- Po vložení dokumentu dejte ruce pryč
- Pozor na zachycení kravaty

Návod k použití

Skartace papíru:

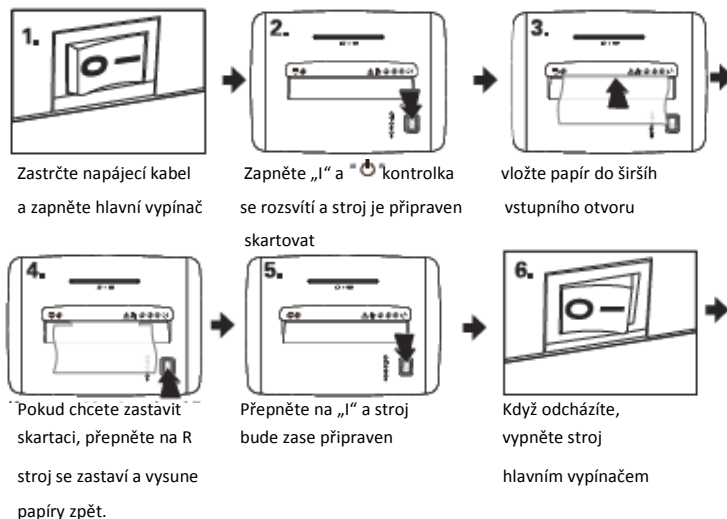

Skartování kreditních karet a CD

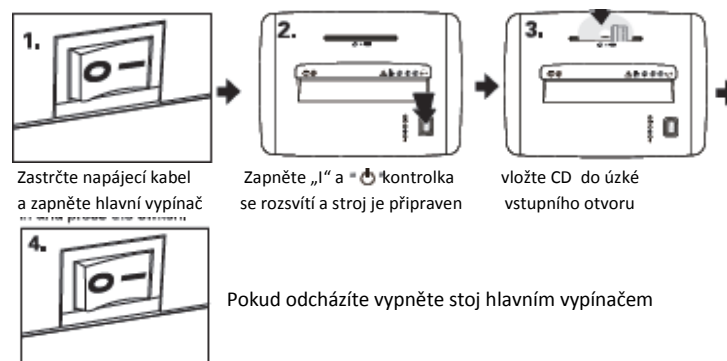

1. Zaseknutý papír


Symptom: svítí kontrolka



Řešení: zmáčkněte **R** na 2 – 3 vteřiny

Přecvakávejte mezi **R** a **I** a vyjďte z co největší částí papíru ven

Zmáčkněte **O** a odpojte

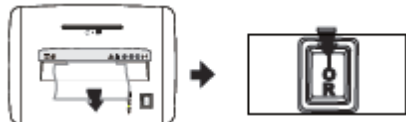

Odtrhněte vylezlý papír a odstraňte ze vstupního otvoru

Přepněte do polohy **I** a restartujte skartovač

2. Otevřený koš

Symptom:

Svítí všechny kontrolky




Řešení:

zkuste vysunout a zasunout koš až na doraz. Zelná kontrolka se rozsvítí na pozici **I**

3. Plný koš

Symptom:  Svítí kontrolka

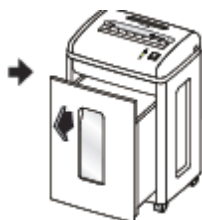

Řešení:

vysuňte koš ven a vysypte skartovaný materiál, zasuněte koš zpět až na doraz, kontrolka  přestane svítit

Po každém skartování stroj běží o vteřinku déle, aby pročistil vstupní otvor. Při kontinuálním skartování přesahujícím 1 minutu nechte skartovač pár minut vychládnout.