

## 5. Údržba stroje

- 5.1 Během údržby odpojte napájecí kabel.
- 5.2 Ujistěte se, že ve vstupu stroje nejsou papír nebo nečistoty.
- 5.3 Pravidelně čistěte prach v nátrubku předního krytu stroje a zajistěte hladký přívod vzduchu.
- 5.4 Zkontrolujte, zda na válečku nejsou zbytky papíru a očistěte je.

## 6. Specifikace

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Max. rychlost podávání | 10 m/min $\pm 10$ % (nastavitelná rychlost) |
| Velikost papíru        | Šířka: 300 mm                               |
| Napájecí napětí        | 220 V 50/60 Hz                              |
| Výkon                  | 360 W                                       |
| Rozměry stroje         | 450×250×200 (mm)                            |
| Čistá hmotnost         | 25,3 kg                                     |




## 3. Elektrická bezpečnost

- 3.1 Umístěte stroj do blízkosti elektrické zásuvky.
- 3.2 Ujistěte se, že napětí odpovídá elektrickým požadavkům stroje.
- 3.3 Jakýkoli použitý prodlužovací kabel by měl odpovídat jmenovitému výkonu stroje.
- 3.4 Nepoužívejte stroj, pokud je napájecí kabel poškozen.
- 3.5 Opravu a servis by měl provádět kvalifikovaný servisní technik.

**wiair® PB340pro**

## Návod k použití stroje na výrobu papírových bublin

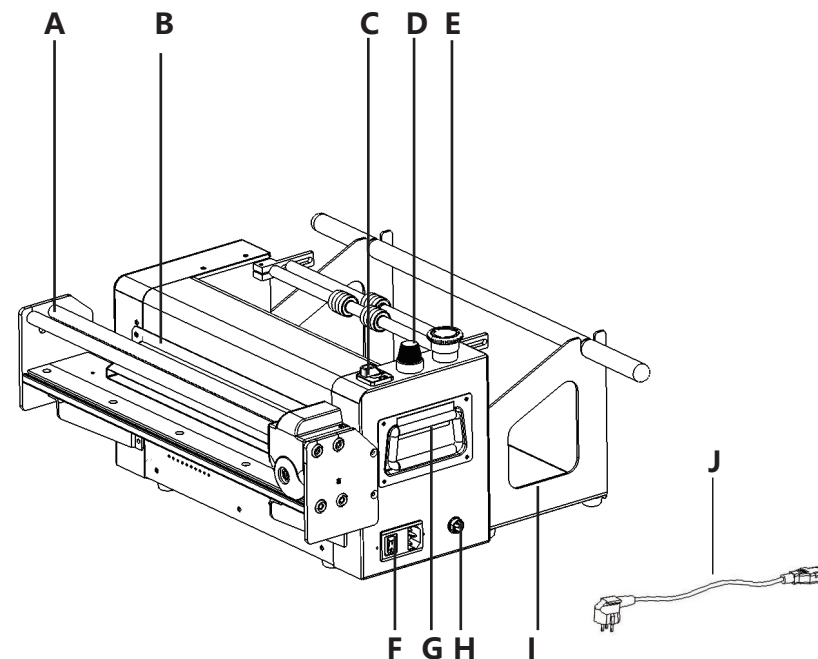


- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| A. Posuvník papíru              | F. Zásuvka napájecího kabelu |
| B. Výstup papíru                | G. Držadlo                   |
| C. Přepínač směru               | H. Přepínač nožního pedálu   |
| D. Přepínač nastavení rychlosti | I. Držák role papíru         |
| E. Nouzový vypínač              | J. Napájecí kabel            |

## 1. Varování


**Před použitím si pozorně přečtěte.**

1.1 Opatrně vyjměte stroj z krabice.

1.2 Umístěte stroj na čistou a rovnou pracovní plochu blízko okraje, viz Obrázek A.

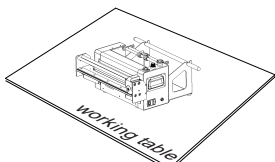

Obr. A

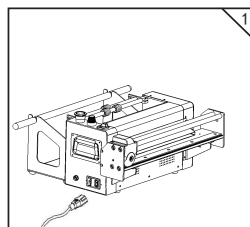

## 2. Postup instalace

2.1 Připojte správné elektrické napájení. Viz Obrázek 1.








2.2 Instalace skládaného papíru.

2.2.1 Držák skládaného papíru by měl být nainstalován před skládacím papírem, viz Obr. 2.

2.2.2 Nainstalujte držák skládaného papíru a umístěte skládaný papír, viz Obr. 5.

2.2.3 Složený papír správně prochází osou napínání, viz Obr. 6.

2.2.4 Složený papír by měl být přitažen k válci. Ujistěte se, že stroj může vytáhnout složený papír po stisknutí tlačítka start a může začít hladce vytvářet papírové bubliny, viz Obr. 7.

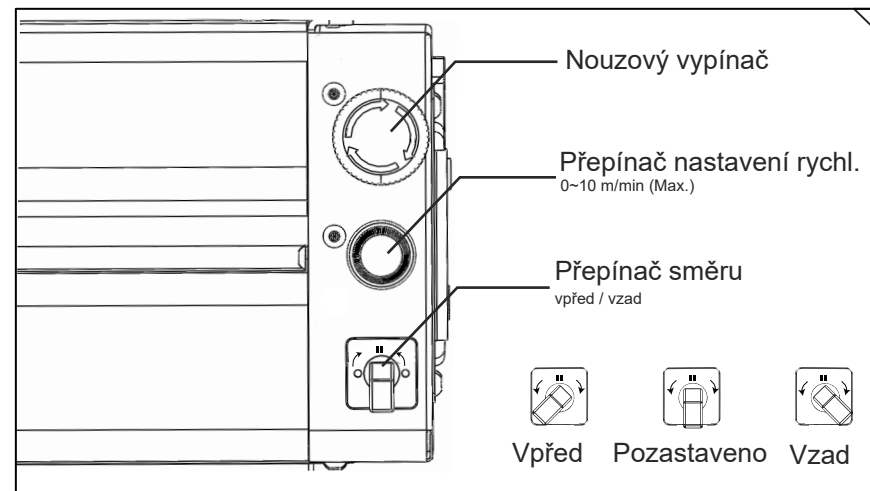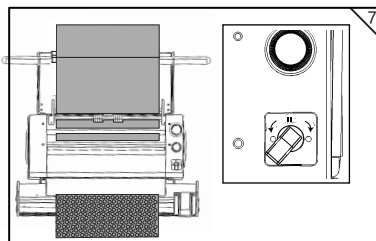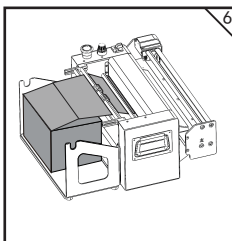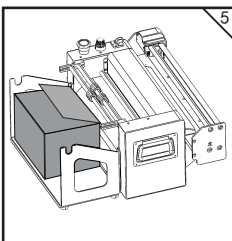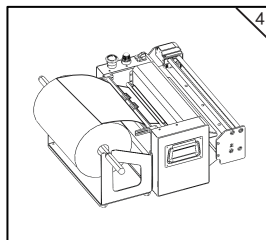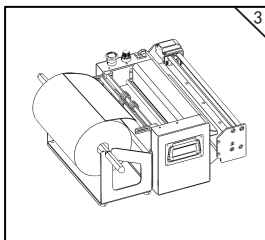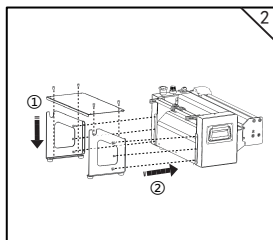

2.3.1 Zapněte napájení a zapněte hlavní vypínač. Pochopte funkci každého tlačítka před spuštěním stroje, jak je znázorněno na Obrázku 6.

2.3.2 Přepínač směru: otočte vpřed, stroj začne vytvářet papírové bubliny, otočte do středu, stroj se zastaví, otočte vzad, stroj převine papírovou bublinu, ochranná funkce pozastavení zadrží motor 1~2 sekundy každého otočení. Poznámka: Při zpětném chodu motoru přidrže papír a zároveň jej vytáhněte

2.3.3 Po vytvoření papírové bublinkové fólie nastavte spínač do polohy stop a stroj se okamžitě zastaví. Uživatel může odtrhnout papírovou bublinkovou fólii v místě perforace, která je s ní dodávána.

2.3.4 Kolečko nastavení rychlosti: Otáčením ve směru hodinových ručiček rychlost zvýšíte a proti směru hodinových ručiček rychlost snížíte. Maximální rychlost je asi 10 m/min.

2.3.5 Vzhledem k rozdílu jednotlivých strojů není výše nastavená hodnota rovna skutečné výstupní hodnotě.

2.3.6 Pokud potřebujete provést vypuštění, zastavte stroj a vypněte hlavní vypínač.