

820000-820016



820000-820002 - terasová prkna

820003-820005 - terasová prkna

820006 - startovací klip

820007 - klip z nerezové oceli

820015 - plastový klip


820008-820010 - hranové lišty k terasovým prknům **820000-820002**

820011-820013 - hranové lišty k terasovým prknům **820003-820005**

820016 - nosné hranoly

Pro správnou instalaci budete potřebovat:

- Kotoučovou pilu s řádně naostřeným karbidem
- Hrotové řezací nože
- Kladivo
- Vodováhu
- Svinovací metr
- Úhelník
- Gumovou paličku
- Elektrický šroubovák / elektrickou vrtačku

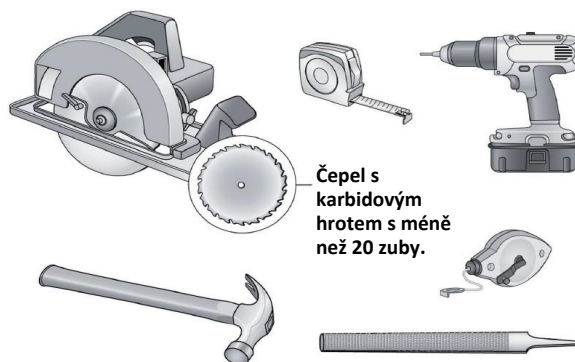

Bezpečnostní vybavení


Všechny výrobky, kromě kompozitních nosníků pro použití na samonosných površích, jsou určeny pouze pro použití na terasách. Neměly by být použity jako materiál spodní konstrukce.

PŘÍPRAVA




1. Očistěte podklad

Zameťte podlahu/povrch a odstraňte nečistoty.

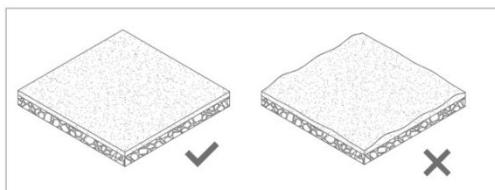

2. Rovný podklad


Ujistěte se, že podklad je rovný.

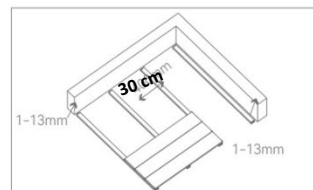


3. Rozteč nosných profilů

Maximální rozteč profilů: **30 cm**
Dilatační mezera u okrajů: **1–13 mm**


INSTALACE

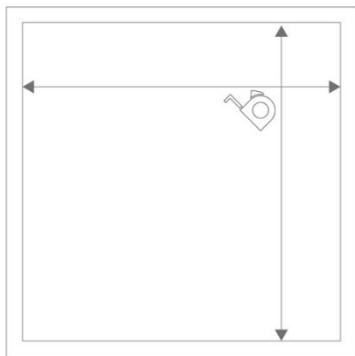


1. Pomocí metru změřte délku a šířku montážní plochy a vyznačte umístění nosných profilů.

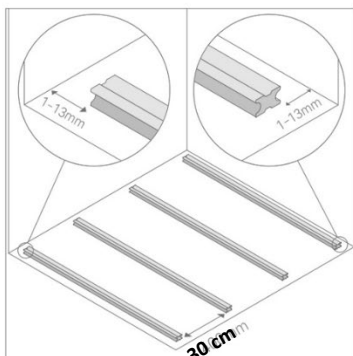


2. Umístěte nosné profily (**820016** nebo **vlastní**) podél vyznačených linií tak, aby jejich směr byl kolmý ke směru pokládky terasových prken. Vzdálenost mezi profily by měla být 30 cm.

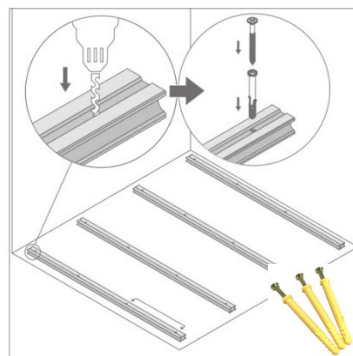


3. Pomocí vrtačky předvrťte otvory na vyznačených místech v profilech. Gumovou paličkou zatlučte rozpěrné šrouby a upevněte profily k podkladu. Rozpěrné šrouby k profilu se upevňují ve vzdálenosti 500–600 mm na kus. Hlava šroubu by měla být níže než povrch trámu. Při upevnění se ujistěte se, že je profil správně narovnaný.

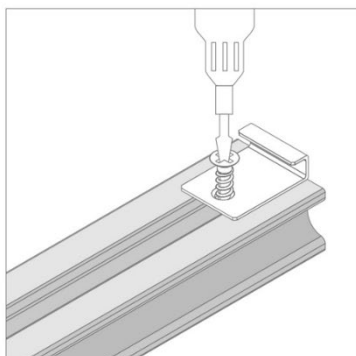

4. Předvrťte otvory v profilech a poté k nim připevněte startovací klipy (**820006**). Startovací klipy instalujte postupně po celé délce.

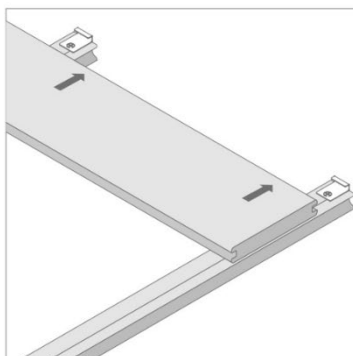

5. Nasadte první terasové prkno (**820000-820005**) do startovacích klipů (**820006**) a zarovnejte jej tak, aby byly hrany rovné.

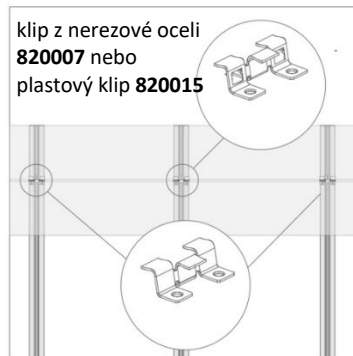


*6. Pomocí klipů (**820007** nebo **820015**) postupně upevňujte terasová prkna podle schématu. Hlava samořezného šroubu by měla být na stejné úrovni jako povrch terasy.




Klipy z nerezové oceli nabízejí vyšší pevnost a delší životnost, díky čemuž jsou ideální pro komerční a frekventované projekty.

Plastové klipy jsou ekonomičtější a snadněji se instalují, což z nich činí oblíbenou volbu pro rezidenční terasy.


Oba systémy umožňují skryté upevnění a čistý vzhled terasy.

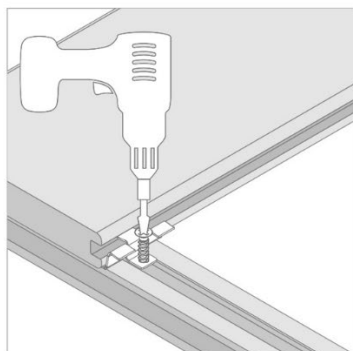

7. Vložte klipy (**820007** nebo **820015**) do drážek prkna a přišroubujte je k nosným profilům.

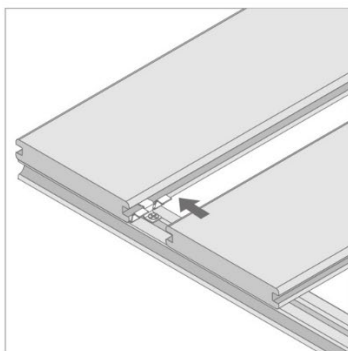

8. Stejným způsobem postupně namontujte všechna zbývající terasová prkna.

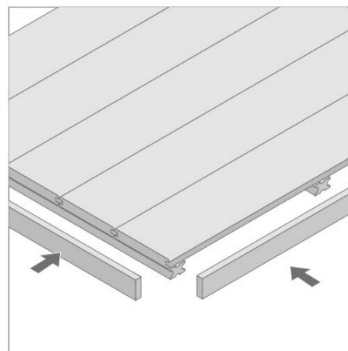

9. Nakonec k okrajům terasy přišroubujte zakončovací hranovou lištu (**820008-820013**).

Při používání dbejte na to, aby nedocházelo k nárazům a kolizím s překážkami. Snažte se vyhnout poškození způsobenému pádem z výšky během skladování, přepravy a instalace.

ÚDRŽBA

- Snadné čištění
- Nenáročná údržba
- Dlouhotrvající vzhled

Terasové koextrudované a wpc desky jsou navrženy pro dlouhou životnost a odolnost vůči skvrnám. Pravidelné čištění pomáhá udržet jejich krásný vzhled po mnoho let.



1 DENNÍ ČIŠTĚNÍ


K odstranění prachu, listů a nečistot z povrchu použijte koště nebo mop. V případě lehčího znečištění terasu jednoduše opláchněte čistou vodou.



2 HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Pro pravidelné hloubkové čištění postupujte podle těchto kroků.


- 1 Připravte si roztok teplé vody a jemného mýdla.
- 2 K vydrhnutí povrchu použijte kartáč s měkkými štětinami nebo mop.
- 3 Důkladně opláchněte čistou vodou a nechte uschnout na vzduchu.

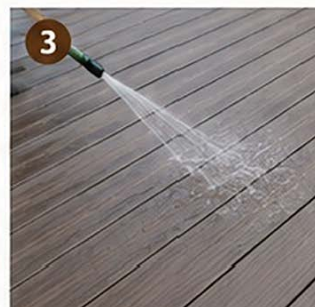

3 ODOLNÉ SKVRNY

Na odolné skvrny, jako je olej, mastnota nebo víno:

- 1 Použijte jemný čistící prostředek nebo specializovaný čistič na WPC.
- 2 Skvrnu jemně vydrhněte měkkým kartáčem.
- 3 Důkladně opláchněte vodou.

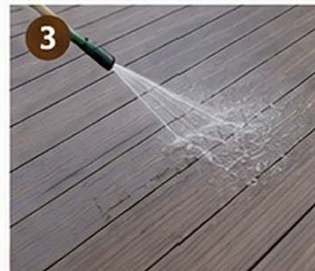

4 OPATŘENÍ

- ✓ Nepoužívejte ocelovou vlnu ani abrazivní čistící prostředky.
- ✓ Nepoužívejte vysokotlaké myčky (nad 1500 PSI).
- ✓ Nepoužívejte silné kyselé ani alkalické čistící prostředky.
- ✓ Rozlité tekutiny ihned odstraňte, abyste zabránili vzniku skvrn.



Žádná ocelová vlna (drátěnka)



Žádný vysokotlaký čistič



Žádné silné kyseliny ani zásady.



Okamžitě odstraňte rozlité tekutiny.

TIPY



Pravidelné čištění udržuje vaši WPC terasu jako novou a prodlužuje její životnost.

Doporučená frekvence čištění:

Denní čištění: dle potřeby

Hloubkové čištění: každé 1–3 měsíce

