


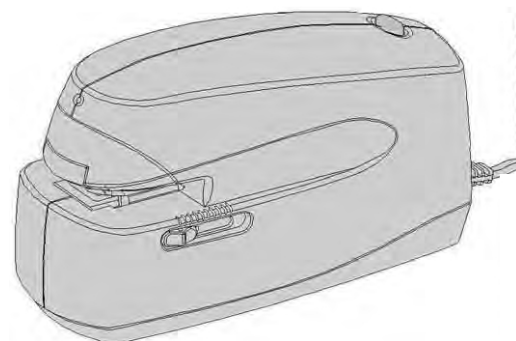

Elektrická sešívачka KW 5990

230V AC 50/60 Hz 0.2A

Uživatelský manuál

OBSAH

2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
3. IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ
4. NÁVOD K POUŽITÍ
5. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZÁSEKU
6. ŘEŠÍ PROBLÉMU, OPATŘENÍ

Před uvedením zařízení do provozu si přečtěte tyto pokyny.


Děkujeme, že jste si zakoupili elektrickou sešívačku. Dříve než začnete zařízení používat si pečlivě přečtěte a dodržujte tyto pokyny. Uchovejte si pokyny pro budoucí použití.

2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání tohoto zařízení by měla být vždy dodržována základní bezpečnostní opatření, aby se předešlo riziku vzniku požáru nebo úrazu osob elektrickým proudem

1. Sešívačku nerozebírejte, ani se ji nepokoušejte sami opravovat
2. Snažte se předejít poškození kabelu a zástrčky
3. Dodržujte jmenovité hodnoty napájecího kabelu nebo zásuvky
4. Nepoužívejte s jiným napětím než 230 AC
5. Nedotýkejte se zástrčky mokřima rukama
6. Nevystavujte sešívačku vodě
7. Zástrčku napájecího kabelu zasuněte zcela do zásuvky
8. Provádějte pravidelné čištění zástrčky od prachu
9. Nesahejte rukama do prostoru sešívacího mechanismu
10. Držte sešívačku z dosahu dětí
11. Nevystavujte sešívačku nadměrnému teplu
12. Nepoužívejte sešívačku v blízkosti hořlavých látek
13. Při odpojování ze zásuvky držte napájecí kabel pevně za zástrčku
14. Pokud sešívačku nepoužíváte nebo v případě výpadku napájení, odpojte sešívačku ze zásuvky
15. Při otevírání zásobníku držte obličej a ruce v bezpečné vzdálenosti od zásobníku.
16. Elektrická zásuvka by měla být v blízkosti zařízení a snado dostupná.

3. IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

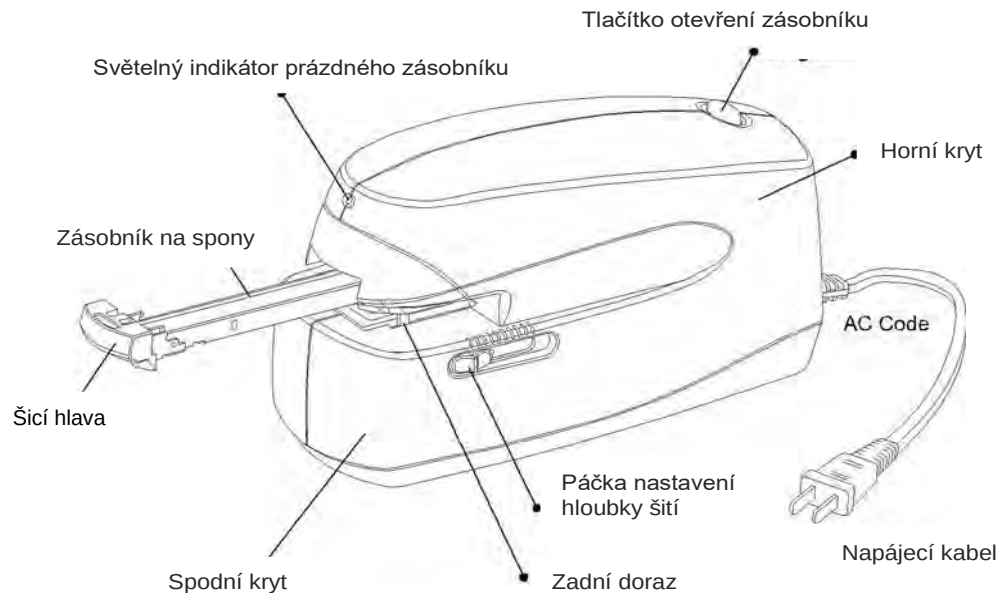


4. NÁVOD K POUŽITÍ

Jak doplňovat spony.

Před doplňováním spon odpojte sešíváčku od napájení.

1. Zmáčkněte tlačítko otevření zásobníku a zásobník vyjede směrem ven.
2. Vložte do zásobníku spony. Je-li to nutné upravte délku bloku vkládaných spon. Používejte pouze kvalitní spony, používání nekvalitních spon může způsobit nesprávnou funkci sešíváčky.
3. Po doplnění spon zatlačte jemně na šicí hlavu ve směru šipky dokud se zásobník nezajistí.

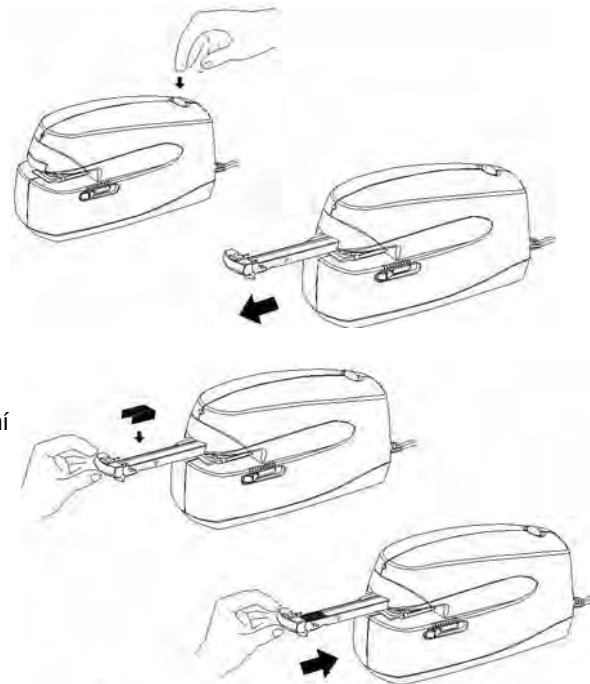


Jak sešívát

1. Zapojte sešívačku do zásuvky. (Před manipulací s páčkou nastavení hloubky šití odpojte sešívačku ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu nebo k mechanické závadě zařízení.


POZNÁMKA: Horní kryt se může zahřát.
Nejedná se o závadu

2. Nastavte požadovanou hloubku šití a poté vložte sešívavý blok papíru.
3. Rozsvítí-li se indicator prázdného zásobníku, doplňte spony.

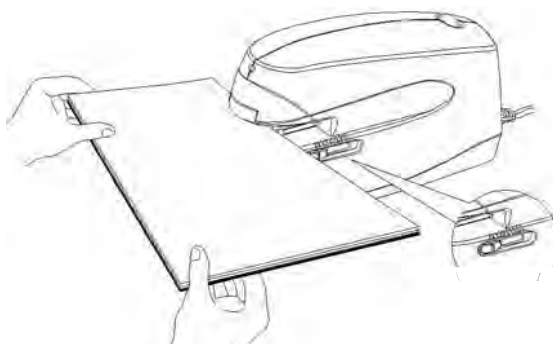

5. JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ZÁSEKU

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a vysuňte zásobník svorek ve směru šipky.
2. Odpojte sešívačku ze zásuvky.
3. Odstraňte zaseknuté spony a vyčistěte zásobník.

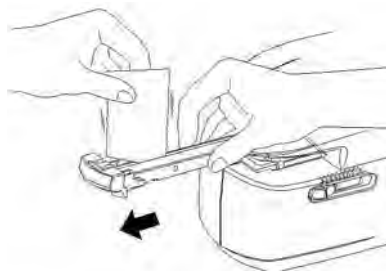

6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

DRUH ZÁVADY	DŮVOD ZÁVADY	OPATŘENÍ
Nešije, i když jsou vloženy papíry	Není zapojený napájecí kabel	Zapojte napájecí kabel
Nešije	Prázdný zásobník. Zásek.	Doplňte spony. Odstraňte zaseknuté spony.

OPATŘENÍ

Tato sešívačka je určena především k použití především v kanceláři. Nepoužívejte sešívačku pro šití jiných materiálů než pro papír.
Nezkoušejte sešívání naprázdno (bez vloženého papíru) nebo dvojité sešívání (sešívání přes sponu).
Nepoužívejte poškozené spony nebo spony nevhodné velikosti jak je znázorněno níže.

Přetočená



Deformovaná



Příliš široká



Příliš úzká



Částečně otevřená



Nepoužívejte sešívačku pro více než 25 listů najednou. Povrch sešívačky čistěte suchým hadříkem nebo hadříkem navlhčeném v jemném saponátu. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla, jako je benzín nebo ředidlo.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	230V 50/60Hz
Proud	Přibližně 0,3A
Velikost spon	24/6 a 26/6
Kapacita zásobníku	210 spon
Kapacita šití	do 25 listů 80g papíru
Nastavitelná hloubka šití	8 mm – 35 mm

