

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Přečtěte si všechny pokyny.

- **NEPOUŽÍVEJTE** u kojenců ani zvířat.
- **NEPOUŽÍVEJTE** u tělesně postižených, spících nebo v bezvědomí, ani u osob citlivých na teplo.

NEPOUŽÍVEJTE na oblasti necitlivé pokožky.

- K popálení může dojít bez ohledu na nastavení ovládání.
- Pravidelně kontrolujte kůži pod podložkou.
- **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud je viditelné poškození (praskliny, trhliny nebo odkryté dráty a topná fólie).

Při přehřátí nebo při vzniku spáleného zápachu během používání musíte okamžitě vypnout vyhřívací podložku a odpojit ji od elektrické sítě.

NEPOUŽÍVEJTE špendlíky nebo jiné kovové prostředky

- k upevnění této podložky na místo.
- NESMÍTE být skrčeni, sedět na podložce nebo se o ni opírat, netvořte ostré záhyby. Podložku nikdy netahejte za napájecí kabel.
- **NEPOUŽÍVEJTE** kabel jako rukojeť.
- Tuto jednotku NESMÍ používat děti bez dozoru dospělých. Když zařízení nepoužíváte, odpojte jej.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tuto podložku s mastmi, krémy nebo mastnými přípravky, zejména s těmi, které obsahují složky produkující teplo. Mohlo by dojít k popálení kůže.
- NESMÍTE ohýbat ani štípat kabel a NESMÍTE podložku používat, pokud je kabel poškozený.
- NESMÍTE na podložku při používání nic odkládat ani ji ničím zakrývat.

- **NEPOUŽÍVEJTE MOKRÉ.** NEPŘIPOJUJTE vyhřívací podložku zpět a nepoužívejte ji, dokud není ÚPLNĚ suchá.

NESMÍTE ji chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce ani žehlit.

- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, zejména pokud jsou přítomny děti.

Při skladování kabel smotejte volně. Těsné smotání může kabel

- poškodit. Napájecí adaptér s výstupem nad SV=3A je zakázán.
- Tyto pokyny si uschovejte.

PROVOZ VYHŘÍVACÍ PODLOŽKY

- **Kabel:** Používejte pouze dodaný originální kabel.
- **Připojení:** Port typu C je připojen k vyhřívací podložce a port USB je připojen k napájecímu zdroji.
- **Napájecí zdroj:** Jmenovitý výkon je SV=2,6A. Pracujte prosím s kvalitním napájecím adaptérem nebo zdrojem o SV=2A nebo SV=3A. Poznámka: Napájecím zdrojem může být USB port na počítači, power banka nebo nástěnný adaptér s výstupem SV=2A nebo SV=3A. Vždy používejte s vhodným napájecím zdrojem a zabraňte přehřátí, abyste zajistili bezpečné používání.
- **Zapnutí výrobku:** Dlouhým stisknutím tlačítka napájení po dobu 2 sekund, dokud kontrolka nezčervená, červená barva svítí neustále, což znamená, že byl produkt aktivován.
- **Nastavení úrovně vyhřívání:** výrobek má 3 úrovně vyhřívání, které lze nastavit krátkým stisknutím tlačítka napájení. Úroveň vyhřívání lze rozlišit podle barvy.
Vypnutí výrobku: Stiskněte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, dokud kontrolka nezhasne, což znamená, že byl výrobek vypnut.
- **Funkce automatického vypnutí:** Vyhřívací podložka obsahuje funkci automatického vypnutí, aby se zabránilo přehřátí.



Červená: nejvyšší úroveň vyhřívání - auto vypnutí po 60 min
Modrá: střední úroveň vyhřívání - auto vypnutí po 90 min
Zelená: nejnižší úroveň vyhřívání - auto vypnutí po 120 min

ČIŠTĚNÍ, PÉČE A ÚDRŽBA

- **Odpojte:** Před čištěním vždy odpojte vyhřívací podložku od napájecího zdroje a od všech elektrických zásuvek.
- **Čištění povrchu:** Pro čištění povrchu použijte vlhký hadřík s jemným čisticím prostředkem k otírání povrchu vyhřívací podložky. Nepoužívejte kapající mokré hadr, agresivní chemikálie ani abrazivní čisticí prostředky, protože by mohly podložku poškodit.
- **Vyhnete se ponoření:** Neponořujte vyhřívací podložku do vody ani jiné kapaliny. Tyto vyhřívací podložky nejsou navrženy tak, aby byly vodotěsné, a jejich ponoření do vody může vést k elektrickému nebezpečí.
- **Důkladně vysušte:** Po vyčištění se ujistěte, že je vyhřívací podložka zcela suchá, než ji znovu připojíte k napájecímu zdroji.
- **Vlhkost může vést k zkratům nebo jiným bezpečnostním problémům.** Vyhnete se skládání nebo zmačkání: Při skladování vyhřívací podložky se vyhnete jejímu skládání nebo zmačkání, protože by mohlo dojít k poškození vnitřních topných těles. Skladujte ji v rovné poloze, abyste zachovali její celistvost.
- **Skladování:** Odpojte napájecí zdroj a vyjměte kabel typu C, po vyčištění uložte vyhřívací podložku na suché, bezpečné, čisté a chladné místo.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Nehřeje / žádné napájení:

Používejte pouze dodaný originální kabel.

- Ověřte, zda nedošlo k fyzickému poškození kabelu, tlačítka nebo podložky. Ověřte pevné spojení.
- Ověřte, zda je síťová zásuvka funkční.
- Napájecí zdroj by měl být roven výstupu SV=2A nebo vyšší.
- Restartujte jednotku na požadovanou úroveň vyhřívání.
- Ujistěte se, že podložka není v žádné části přeložená nebo zmačkaná.

MONTÁŽNÍ POKYNY

3 nastavení výšky

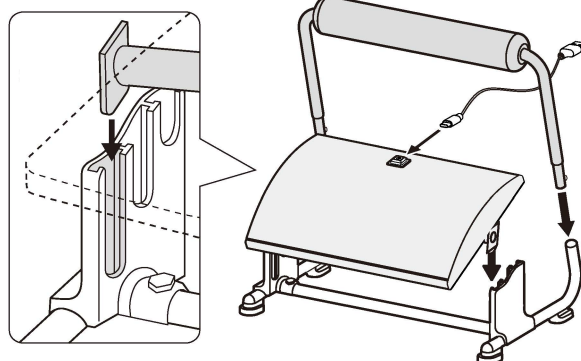

Model	318SAT / 420163
Vstupní výkon	SV= 2.6 A
Výstupní výkon	13 W



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Prečítajte si všetky pokyny.

NEPOUŽÍVAJTE u dočiat ani zvierat.

NEPOUŽÍVAJTE u telesne postihnutých, spiacich alebo v bezvedomí, ani u osôb citlivých na teplo.

NEPOUŽÍVAJTE na oblasti necitlivej pokožky.

K popáleniu môže dôjsť bez ohľadu na nastavenie ovládania. Pravidelne kontrolujte kožu pod podložkou.

NEPOUŽÍVAJTE, pokiaľ je viditeľné poškodenie (praskliny, trhliny alebo odkryté drôty a vykurovací fólia).

Pri prehriatí alebo pri vzniku spáleného zápachu počas používania musíte okamžite vypnúť vyhrievaciu podložku a odpojiť ju od elektrickej siete.

NEPOUŽÍVAJTE špendlíky alebo iné kovové prostriedky na upevnenie tejto podložky na miesto.

NESMIETE byť skrčení, sedieť na podložke alebo sa o ňu opierať, netvorte ostré záhyby. Podložku nikdy neťahajte za napájací kábel.

NEPOUŽÍVAJTE kábel ako rukoväť.

Túto jednotku **NESMÚ** používať deti bez dozoru dospelých.

Keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho.

NEPOUŽÍVAJTE túto podložku s masťami, krémami alebo masťnými prípravkami, najmä s tými, ktoré obsahujú zložky produkujúce teplo. Mohlo by dôjsť k popáleniu kože.

NESMIETE ohýbať ani štiepať kábel a **NESMIETE** podložku používať, ak je kábel poškodený.

NESMIETE na podložku pri používaní nič odkladať ani ju ničím zakrývať.

NEPOUŽÍVAJTE MOKRÉ. NEPRIPÁJAJTE vyhrievaciu podložku späť a nepoužívajte ju, kým nie je **ÚPLNE** suchá.

NESMIETE ju chemicky čistiť, žmýkať, sušiť v sušičke ani žehliť.

Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, najmä pokiaľ sú prítomné deti.

Pri skladovaní kábel zmotajte voľne. Tesné zmotanie môže kábel poškodiť.

Napájací adaptér s výstupom nad **SV=3A je zakázaný.**

Tieto pokyny si uschovajte.

PREVÁDZKA VYHRIEVACEJ PODLOŽKY

Kábel: Používajte iba dodaný originálny kábel.

Prípojenie: Port typu C je pripojený k vyhrievacej podložke a port USB je pripojený k napájaciemu zdroju.

Napájací zdroj: Menovitý výkon je $SV=2,6A$. Pracujte prosím s kvalitným napájacím adaptérom alebo zdrojom o $SV=2A$ alebo $SV=3A$. Poznámka: Napájacím zdrojom môže byť USB port na počítači, power banka alebo nástenný adaptér s výstupom $SV=2A$ alebo $SV=3A$. Vždy používajte s vhodným napájacím zdrojom a zabráňte prehriatiu, aby ste zaistili bezpečné používanie.

Zapnutie výrobku: Dlhým stlačením tlačidla napájania po dobu 2 sekúnd, kým kontrolka nesčerveneá, červená farba svieti neustále, čo znamená, že bol produkt aktivovaný.

Nastavenie úrovni vyhrievania: výrobok má 3 úrovne vyhrievania, ktoré je možné nastaviť krátkym stlačením tlačidla napájania. Úroveň vyhrievania je možné rozlíšiť podľa farby.

Vypnutie výrobku: Stlačte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, kým kontrolka nezhasne, čo znamená, že bol výrobok vypnutý.

Funkcia automatického vypnutia: Vyhrievacia podložka obsahuje funkciu automatického vypnutia, aby sa zabránilo prehriatiu.



Červená: najvyššia úroveň vyhrievania – auto vypnutie po 60 min

Modrá: stredná úroveň vyhrievania – auto vypnutie po 90 min

Zelená: najnižšia úroveň vyhrievania – auto vypnutie po 120 min

ČISTENIE, STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

- **Odpojte:** Pred čistením vždy odpojte vyhrievaciu podložku od napájacieho zdroja a od všetkých elektrických zásuviek.
- **Čistenie povrchu:** Na čistenie povrchu použite vlhkú handričku s jemným čistiacim prostriedkom na utieranie povrchu vyhrievacej podložky. Nepoužívajte kvapkajúcu mokрую handru, agresívne chemikálie ani abrazívne čistiace prostriedky, pretože by mohli podložku poškodiť.
- **Vyhňte sa ponoreniu:** Neponárajte vyhrievaciu podložku do vody ani inej kvapaliny. Tieto vyhrievacie podložky nie sú navrhnuté tak, aby boli vodotesné, a ich ponorenie do vody môže viesť k elektrickému nebezpečenstvu.
- **Dôkladne vysušte:** Po vyčistení sa uistite, že je vyhrievacia podložka úplne suchá, než ju znovu pripojíte k napájaciemu zdroju.
- Vlhkosť môže viesť k skratom alebo iným bezpečnostným problémom. Vyhňte sa skladaniu alebo pokrčeniu: Pri skladovaní vyhrievacej podložky sa vyhňte jej skladaniu alebo pokrčeniu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu vnútorných vykurovacích telies. Skladujte ju v rovnej polohe, aby ste zachovali jej celistvosť.
- **Skladovanie:** Odpojte napájací zdroj a vyberte kábel typu C, po vyčistení uložte vyhrievaciu podložku na suché, bezpečné, čisté a chladné miesto.


RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nehreje / žiadne napájanie:

- Používajte iba dodaný originálny kábel.
- Overte, či nedošlo k fyzickému poškodeniu kábla, tlačidla alebo podložky. Overte pevné spojenie.
- Overte, či je sieťová zásuvka funkčná.
- Napájací zdroj by mal byť rovný výstupu $SV=2A$ alebo vyšší. Reštartujte jednotku na požadovanú úroveň vyhrievania.
- Uistite sa, že podložka nie je v žiadnej časti preložená alebo pokrčená.

MONTÁŽNE POKYNY

3 nastavenia výšky

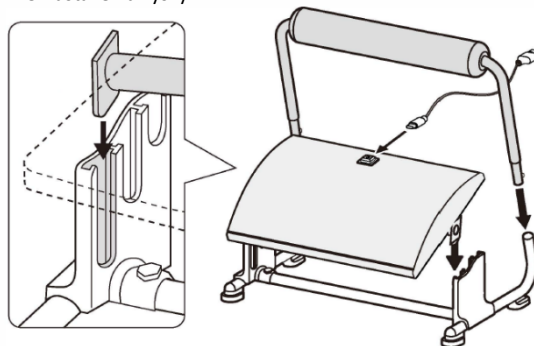

Model

3185T / 420162

Vstupný výkon

$SV= 2.6 A$

Výstupný výkon

13 W



ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytaj wszystkie wskazówki.
- **NIE STOSOWAĆ** dla niemowląt i zwierząt.
- **NIE STOSOWAĆ** dla osób niepełnosprawnych, śpiących lub nieprzytomnych, także dla osób wrażliwych na ciepło.
- **NIE STOSOWAĆ** na obszarach skóry niewrażliwej.
- Oparzenia mogą wystąpić niezależnie od ustawienia sterowania. Regularnie sprawdzaj skórę pod podkładką.
- **NIE UŻYWAĆ** w przypadku widocznych uszkodzeń (pęknięć, rozdarć lub odsłoniętych przewodów i folii grzewczej).
- W razie nadmiernego nagrzania lub wydzielania zapachu spalenizny podczas użytkowania trzeba podkładkę grzewczą natychmiast wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- **NIE UŻYWAJ** szpilek ani innych metalowych elementów do mocowania tej podkładki na miejscu.
- **NIE** kucaj, nie siadaj ani nie opieraj się na podkładce, zapobiegaj powstawaniu ostrych fałdów. Nie ciągnąć podkładki za przewód zasilający.
- **NIE UŻYWAJ** kabla w charakterze uchwytu.
- To urządzenie **NIE MOŻE** być używane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
- Odłącz urządzenie, gdy nie jest używane.
- **NIE UŻYWAJ** tej podkładki z maściami, kremami lub tłustymi produktami, zwłaszcza zawierającymi składniki wytwarzające ciepło. Ryzyko oparzenia skóry.
- **NIE** zginaj ani **NIE** ściskaj przewodu i **NIE** używaj podkładki, jeśli przewód jest uszkodzony.
- Podczas korzystania z podkładki obowiązuje zakaz jej zastawiania lub zakrywania.
- **NIE UŻYWAĆ NA MOKRO.**
- **NIE PODŁĄCZAJ** i **NIE STOSUJ** podkładki grzewczej przed jej CAŁKOWITYM wyschnięciem.
- Podkładki **NIE WOLNO** czyścić chemicznie, wyżyłać, suszyć w suszarce ani prasować.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, mianowicie w obecności dzieci.
- Podczas przechowywania należy luźno zwinąć przewód. Ciasne zwijanie może spowodować uszkodzenie kabla. Adapter zasilający z wyjściem powyżej SV=3A jest zabroniony.
- Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość.

DZIAŁANIE PODKŁADKI GRZEWczej

- **Kabel:** Należy używać wyłącznie dostarczonego oryginalnego kabla.
- **Podłączenie:** Port typu C jest podłączony do podkładki grzewczej, port USB jest podłączony do źródła zasilania.
- **Źródło zasilania:** Moc znamionowa wynosi SV=2,6A. Należy używać dobrej jakości adapter zasilający lub zasilacz o SV=2A lub SV=3A. Uwaga: Źródłem zasilania może być port USB w komputerze, power bank lub adapter ścienny z wyjściem SV=2A lub SV=3A. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, należy zawsze korzystać z odpowiedniego źródła zasilania i unikać przegrzania.
- **Włączenie produktu:** Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy do zaświecenia kontrolki czerwonym światłem, czerwone światło ciągle świeci, wskazując, że produkt został uruchomiony.
- **Ustawianie poziomów ogrzewania:** produkt ma 3 poziomy ogrzewania, które można ustawić za pomocą krótkiego naciśnięcia przycisku zasilania. Poziom ogrzewania można odróżnić według koloru.
- **Wyłączenie produktu:** Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 2 sekundy do zgaśnięcia kontrolki sygnalizującej wyłączenie produktu.
- **Funkcja automatycznego wyłączenia:** Podkładka grzewcza posiada funkcję automatycznego wyłączenia, aby zapobiec przegrzaniu.



Czerwony: najwyższy poziom ogrzewania - automatyczne wyłączenie po 60 minutach

Niebieski: średni poziom podgrzewania - automatyczne wyłączenie po 90 minutach

Zielony: najniższy poziom podgrzewania - automatyczne wyłączenie po 120 minutach

CZYSZCZENIE, PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

- **Odłączyć:** Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć podkładkę grzewczą od źródła zasilania i wszystkich gniazdek elektrycznych.
- **Czyszczenie powierzchni:** Do czyszczenia powierzchni podkładki grzewczej używać wilgotnej szmatki z łagodnym detergentem. Nie używaj mokrych szmatek, agresywnych chemikaliów ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić podkładkę.
- **Unikać zanurzenia:** Nie należy zanurzać podkładki grzewczej w wodzie lub innym płynie. Niniejsze podkładki grzewcze nie zostały zaprojektowane jako wodoodporne, dlatego zanurzenie ich w wodzie może prowadzić do zagrożenia elektrycznego.
- **Dokładnie wysuszyć:** Po wyczyszczeniu upewnij się przed ponownym podłączeniem jej do zasilania, że podkładka grzewcza jest zupełnie sucha.
- **Wilgoć może prowadzić do zwarcia lub innych problemów związanych z bezpieczeństwem. Unikaj składania lub gniewienia:** Unikaj składania lub gniewienia podkładki grzewczej podczas jej przechowywania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych elementów grzewczych. Przechowuj podkładkę w płaskiej pozycji, aby zachować jej integralność.
- **Przechowywanie:** Odłącz zasilanie i wyjmij kabel typu C, po wyczyszczeniu przechowuj podkładkę grzewczą w suchym, bezpiecznym, czystym i chłodnym miejscu.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak ogrzewania/brak zasilania:

- Należy używać wyłącznie dostarczonego oryginalnego kabla.
- Sprawdź, czy kabel, przycisk lub podkładka nie uległy fizycznemu uszkodzeniu. Sprawdź stabilność połączenia.
- Sprawdź, czy gniazdo zasilania działa.
- Zasilanie powinno odpowiadać wyjściu SV=2A lub więcej. Uruchom ponownie urządzenie do wymaganego poziomu ogrzewania.
- Upewnij się, że podkładka nie jest w jakimkolwiek miejscu zgięta lub pomarszczona.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU

3 ustawienia wysokości

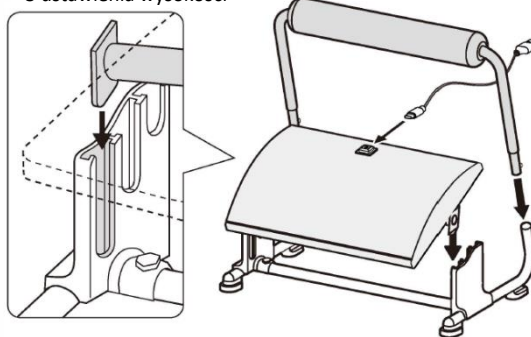

Model	318SAT / 420163
Moc wejściowa	SV= 2.6 A
Moc wyjściowa	13 W



SICHERHEITSMASSNAHMEN

Lesen Sie alle Anweisungen.

- NICHT bei Säuglingen oder Tieren VERWENDEN.
- NICHT bei körperlich beeinträchtigten, schlafenden oder bewusstlosen Personen sowie bei hitzeempfindlichen Personen VERWENDEN.
- NICHT auf Bereichen mit unempfindlicher Haut VERWENDEN.
- Verbrennungen können unabhängig von der gewählten Einstellung auftreten. Kontrollieren Sie die Haut an den Kontaktstellen regelmäßig.
- NICHT VERWENDEN, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind (Risse, Brüche oder freiliegende Drähte bzw. Heizfolie).
- Bei Überhitzung oder bei Auftreten von Brandgeruch während des Gebrauchs müssen Sie die beheizte Fußstütze sofort ausschalten und von der Stromversorgung trennen.
- VERWENDEN Sie KEINE Stecknadeln oder andere metallische Gegenstände, um dieses Produkt zu befestigen.
- Sie dürfen sich NICHT auf die Fußstütze kauern, darauf sitzen oder sich dagegen lehnen; vermeiden Sie scharfe Knicke. Ziehen Sie das Produkt niemals am Netzkabel.
- VERWENDEN Sie das Kabel NICHT als Griff.
- Dieses Gerät darf von Kindern NICHT ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, trennen Sie es von der Stromversorgung.
- VERWENDEN Sie diese beheizte Fußstütze NICHT zusammen mit Salben, Cremes oder fettigen Präparaten, insbesondere mit solchen, die wärmeerzeugende Inhaltsstoffe enthalten. Es kann zu Hautverbrennungen kommen.
- Sie dürfen das Kabel NICHT biegen oder einklemmen, und Sie dürfen die Fußstütze NICHT verwenden, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Sie DÜRFEN während des Gebrauchs NICHTS auf die Fußstütze legen und sie durch nichts abdecken.
- NICHT im nassen Zustand VERWENDEN. Schließen Sie die beheizte Fußstütze NICHT wieder an und verwenden Sie sie NICHT, solange sie nicht VOLLSTÄNDIG trocken ist.
- Sie dürfen sie NICHT chemisch reinigen, auswringen, im Wäschetrockner trocknen oder bügeln.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Kinder anwesend sind.
- Wickeln Sie das Kabel bei der Lagerung locker auf. Ein zu festes Aufwickeln kann das Kabel beschädigen. Ein Netzadapter mit einem Ausgang über 5V=3A ist verboten.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.

BETRIEB DER BEHEIZTEN FUSSTÜTZE

- Kabel: Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalkabel.
- Anschluss: Der Typ-C-Anschluss wird mit der beheizten Fußstütze verbunden, der USB-Anschluss mit der Stromquelle.
- Stromversorgung: Die Nennleistung beträgt 5V=2,6A. Bitte verwenden Sie einen hochwertigen Netzadapter oder eine Stromquelle mit 5V=2A oder 5V=3A. Hinweis: Die Stromquelle kann ein USB-Anschluss am Computer, eine Powerbank oder ein Wandadapter mit einem Ausgang von 5V=2A oder 5V=3A sein. Verwenden Sie das Produkt immer mit einer geeigneten Stromquelle und vermeiden Sie eine Überhitzung, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Einschalten des Produkts: Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte rot leuchtet. Wenn die rote Leuchte dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass das Produkt aktiviert wurde.
- Einstellung der Heizstufen: Das Produkt verfügt über 3 Heizstufen, die durch kurzes Drücken der Einschalttaste eingestellt werden können. Die Heizstufe kann anhand der Farbe unterschieden werden.
- Ausschalten des Produkts: Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte erlischt; dies bedeutet, dass das Produkt ausgeschaltet wurde.
- Automatische Abschaltfunktion: Die beheizte Fußstütze verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, um eine Überhitzung zu vermeiden.



- Rot: höchste Heizstufe - automatische Abschaltung nach 60 Minuten
 Blau: mittlere Heizstufe - automatische Abschaltung nach 90 Minuten
 Grün: niedrigste Heizstufe - automatische Abschaltung nach 120 Minuten

REINIGUNG, PFLEGE UND WARTUNG


- Trennen: Trennen Sie die beheizte Fußstütze vor der Reinigung immer von der Stromquelle und von allen Steckdosen.
- Oberflächenreinigung: Verwenden Sie zur Oberflächenreinigung ein feuchtes Tuch mit einem milden Reinigungsmittel, um die Oberfläche der beheizten Fußstütze abzuwischen. Verwenden Sie kein tropfnasses Tuch, keine aggressiven Chemikalien und keine scheuernden Reinigungsmittel, da diese das Produkt beschädigen könnten.
- Eintauchen vermeiden: Tauchen Sie die beheizte Fußstütze nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Diese beheizte Fußstütze ist nicht wasserdicht ausgelegt, und ein Eintauchen in Wasser kann zu elektrischen Gefahren führen.
- Gründlich trocknen: Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass die beheizte Fußstütze vollständig trocken ist, bevor Sie sie wieder an die Stromquelle anschließen.
- Feuchtigkeit kann zu Kurzschlüssen oder anderen Sicherheitsproblemen führen. Falten oder Zusammendrücken vermeiden: Vermeiden Sie es bei der Lagerung der beheizten Fußstütze, sie zu falten oder zusammenzudrücken, da dadurch die inneren Heizelemente beschädigt werden könnten. Lagern Sie sie flach, damit ihre Unversehrtheit erhalten bleibt.
- Lagerung: Trennen Sie die Stromquelle und ziehen Sie das Typ-C-Kabel ab; lagern Sie die beheizte Fußstütze nach der Reinigung an einem trockenen, sicheren, sauberen und kühlen Ort.

FEHLERBEHEBUNG

- Heizt nicht / keine Stromversorgung:
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalkabel.
- Prüfen Sie, ob Kabel, Taste oder Fußstütze physisch beschädigt sind. Prüfen Sie, ob die Verbindungen fest sitzen.
- Prüfen Sie, ob die Steckdose funktionsfähig ist.
- Die Stromversorgung sollte einem Ausgang von 5V=2A oder höher entsprechen. Starten Sie das Gerät auf die gewünschte Heizstufe neu.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fußstütze an keiner Stelle gefaltet oder zusammengedrückt ist.

MONTAGEANLEITUNG

3 Höheneinstellungen

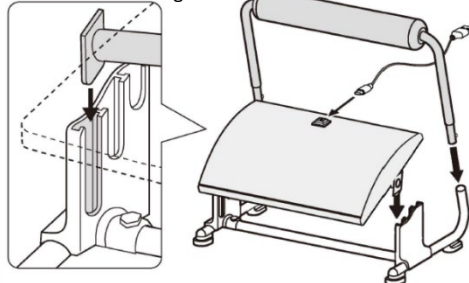

Modell	318SAT / 420163
Eingangsleistung	5V= 2,6 A
Ausgangsleistung	13 W

