



Hotdogovač

434247

Překlad návodu k obsluze

Uschovejte si návod pro další použití.



1. Přehled produktu

- (1) Vzhled: Stolní provedení s tělem z nerezové oceli. Pravá strana je vybavena průhledným válcovým skleněným krytem a levá strana je vybavena kovovými topnými tyčemi.
- (2) Základní funkce: Topné tyče mohou panel zahřívat a skleněný kryt udržuje konstantní teplotu, aby párky v rohlíku zůstaly teplé a chutné.
- (3) Vlastnosti: Vybaven dvěma vypínači pro ovládání topných tyčí a skleněného krytu zvlášť. K dispozici je knoflík pro nastavení úrovně ohřevu skleněného krytu. Spodní část může mít protiskluzový design.

2. Stručný návod k obsluze

- (1) Rozbalení a montáž

Tento výrobek nevyžaduje složitou montáž. Umístěte stroj na rovný povrch, připojte napájecí zdroj, spínač s ochranou proti zkratu a vhodný uzemňovací vodič. Spínač s ochranou proti zkratu by se měl zcela odpojit, s provozním proudem nejvýše 30 mA.

- (2) Spuštění jedním tlačítkem

A: Stiskněte odpovídající vypínač topných tyčí nebo skleněného krytu (zelené spínače umístěné na levé a pravé přední straně těla).


B: Pomocí centrálního knoflíku nastavte úroveň ohřevu skleněného krytu.

C: Počkejte na přehřátí. Pozorujte nárůst teploty v topných tyčích nebo skleněném krytu. Jakmile je dosaženo požadované teploty, umístěte rohlíky na topné tyče nebo párky do skleněného krytu.

- (3) Při činném spotřebiči je povrchová teplota topné tyče a skleněného krytu vysoká. Při obsluze používejte rukavice proti opaření.

- (4) Místo použití musí být mimo dosah kohoutků a jiných míst, která jsou náchylná ke stříkající vodě a jsou snadno přístupná dětem nebo nezletilým osobám.

3. Popis produktu

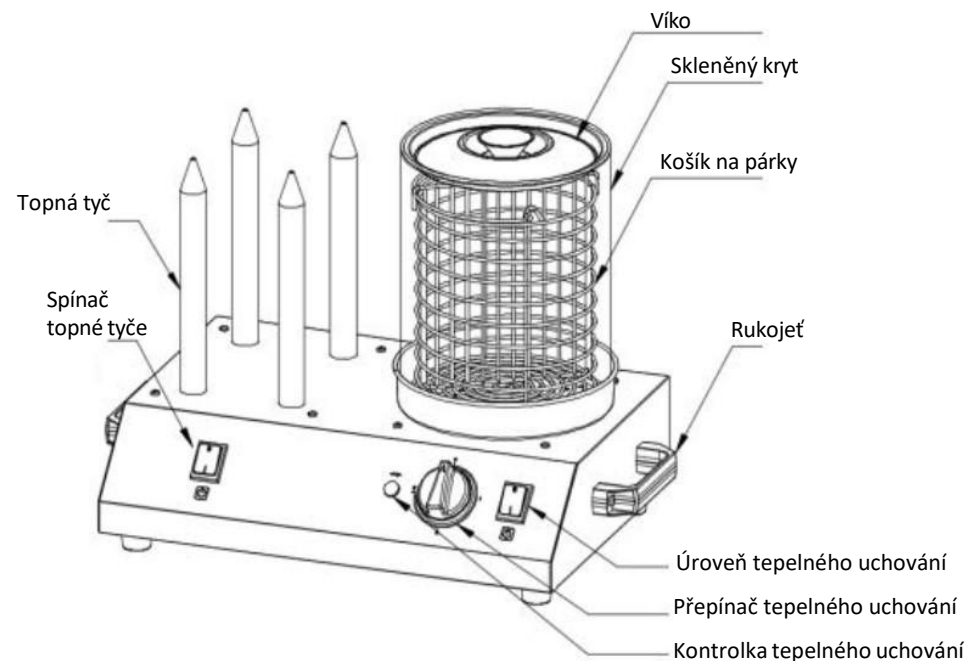

* ilustrační obrázek, počet tyčí se může lišit dle modelu

A - Plocha topné tyče: 2-4 kovové topné tyče (dle modelu produktu), které mohou péct 2-4 standardní pečiva současně.

B - Skleněný kryt: průhledný válcový skleněný kryt s vestavěným kovovým košem na párky, který může umístit více párek pro zachování teploty.

C - Ovládací panel: obsahuje dva vypínače pro ovládání topné tyče a skleněného krytu; knoflík pro nastavení úrovně zachování tepla

4. Specifikace

Model	Velikost (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Tyč (ks)	Kryt (ks)
434247	280x370xV375	220–240	620	2	1

5. Běžné pracovní prostředí a podmínky

Okolní teplota je 5 ~ 50 °C, relativní vlhkost vzduchu není větší než 90 % a nadmořská výška není větší než 2 000 m.

Napájecí napětí 220V~±10 % V, frekvence: 50/60 Hz

Pro vnitřní použití.

6. Bezpečnostní opatření a údržba

- (1) Obsluhu spotřebiče by měl provádět určený personál, který je důkladně obeznámen s metodami jeho použití.
- (2) Během provozu se zákazníci nesmí dotýkat spotřebiče, aby nedošlo k popálení.
- (3) Buďte při pohybu spotřebiče opatrní. V případě poruchy pečlivě odstraňujte závady bez použití fyzických dopadů.
- (4) Zařízení neinstalujte ani neskladujte na následujících místech, abyste předešli chybné činnosti a případným poruchám:

A: Nestabilní stoly nebo povrchy.

B: Oblasti s příliš vysokými nebo nízkými teplotami.

C: Místa s vysokou vlhkostí nebo nadměrnou prašností.

D: Místa s vysoce nestabilním napájecím napětím.

E: Oblasti bez řádného uzemnění zařízení.

(5) Varování:

A: Spotřebič nečistěte proudem vody ani jej neponořujte do vody, protože by mohlo dojít ke zkratu v důsledku působení vody.

B: U spotřebičů s více napájecími zástrčkami zajistěte bezpečný proces opravy odpojením všech aktivních zdrojů energie před provedením údržby.

(6) Tento výrobek je určen pro použití na deskách stolů a neměl by být umístěn na zemi.

- (7) Ekvipotenciální symbol. Připojte externí ekvipotenciální vodič.
- (8) Nádobí neumísťujte na určité povrchy nebo do blízkosti stěn, přiček, kuchyňského vybavení apod. Pokud nejsou vyrobeny z nehořlavých materiálů nebo pokryty nehořlavou izolací a dodržují předpisy požární ochrany.
- (9) Tento návod se nevztahuje na osoby (včetně dětí) s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením nebo nedostatkem zkušeností a znalostí.
- (10) Spotřebiče bez zástrček musí být vybaveny spínačem s ochranou proti zkratu s velkou otevírací vzdáleností (kontaktní otevírací vzdálenost > 3 mm) a celopólovým odpojením v napájecím vedení.

7. Kde lze přístroj využít?

Je vhodný pro komerční místa, jako jsou supermarkety s teplými potravinami, obchody s rychlým občerstvením, restaurace s rychlým občerstvením, stánky na nočních trzích atd.. Je vhodný i pro rodinné oslavy a jiné příležitosti.

8. Jak o přístroj pečovat?

- (1) Vypněte napájení a počkejte, až spotřebič vychladne, poté vyjměte kovový koš na párky ze skleněného krytu a odstraňte zbytky na topné tyči.
- (2) Použijte teplou vodu a neutrální saponát k otření těla spotřebiče a skleněného krytu. Nepoužívejte ostré předměty, jako jsou ocelové kuličky, aby nedošlo k poškrábání povrchu.
- (3) Je zakázáno namáčet elektrické součásti, jako jsou topné tyče a vypínače (polohy topné tyče a vypínače jsou zobrazeny na obrázku).