



Vakuovačka


434251



Překlad návodu k obsluze

Prosím uschovejte si návod pro další použití.

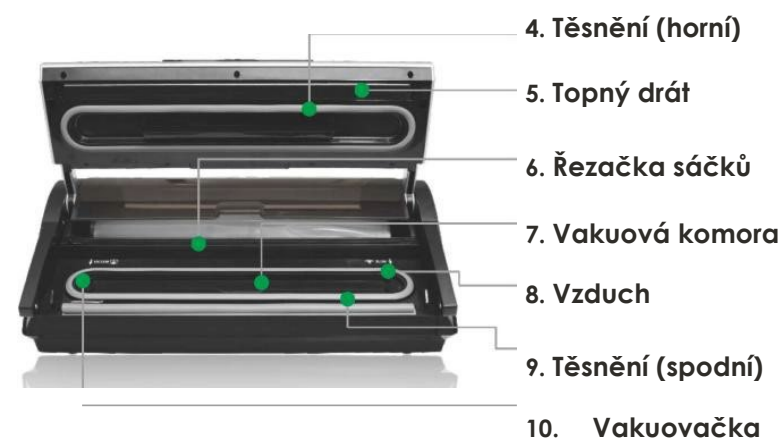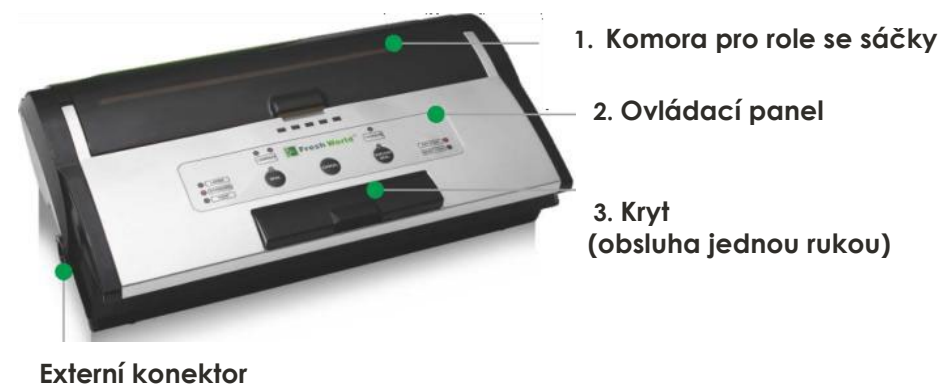

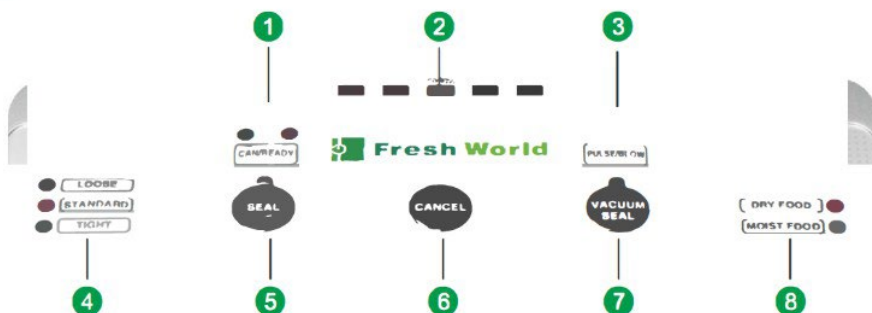

1 Nastavení typu vakuování s nádobou

Vakuování s nádobou – připojte nádobu k vakuovačce
Běžné vakuování – vhodný pro vakuové sáčky

2 Kontrolky vakuovačky

Počet kontrolky ukazuje průběh vakuování

3 PULSE/BLOW

PULSE – reguluje tlak vakuování stisknutím tohoto tlačítka při připojení vakuové trysky k vakuovačce.

BLOW – reguluje vzduch stisknutím tohoto tlačítka při umístění vakuové trysky k vakuovačce.

4 Nastavení typu vakuování

LOOSE – vhodný pouze pro vakuování velkého množství čerstvých potravin. Se středním nebo malým sáčkem dosáhnete nejlepších účinků, automaticky se utěsní po odčerpání vody. Je nutná delší doba těsnění.

STANDARD – vhodný pro čerstvé nebo sušené potraviny, a pro všechny druhy vakuových sáčků

TIGHT – silnější vakuový výkon, vhodný pouze pro sušené potraviny. Vyšší stupeň vakuace, splňující požadavky průmyslu, k dispozici pro požadavky silné vakuace.

5 Těsnění

Utěsněte sáček bez vakuování.

6 Zrušit (Cancel)

Ovládejte efekt vakuování stisknutím tohoto tlačítka.

7 Vakuování a utěsnění (Vacuum & Seal)


Vakuujte a uzavřete sáčky a po dokončení práce se automaticky zastaví.

8 NASTAVENÍ TYPU POTRAVIN

Sušené potraviny (Dry food) – výchozí standardní kontrolky svítí, běžné vakuování. **Funkce „Tight“** je k dispozici také pro suché vysoce vakuované potraviny.


Čerstvé potraviny (Moist food) – výchozí standardní kontrolky svítí, vhodné pro vakuování velkých sáčků. **Funkce „Loose“** je vhodná pro vakuování malých a omyvatelných sáčků.

1. Otevřete komoru pro roli se sáčky a vložte roli dovnitř. Embosovanou stranou dolů.

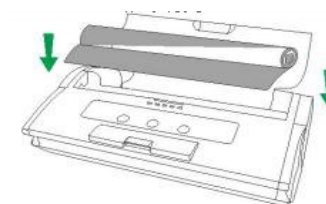


Krok 1

2. Zvedněte řezačku sáčků a vložte pod ni sáček.

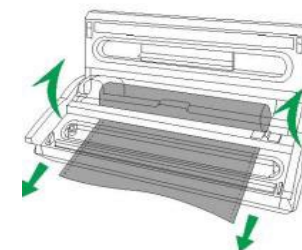

Krok 2

3. Vytáhněte vakuový sáček vhodné délky, ujistěte se, že sáček potravinu obalí. Stlačte posuvník řezačky a přejeďte z jednoho konce na druhý. Tak získáte dvě otevřené strany sáčku.

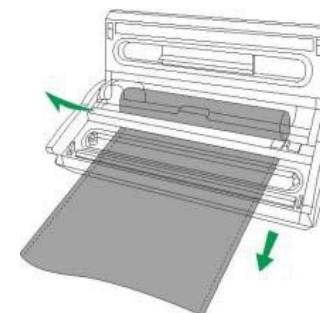

Krok 3

4. Otevřete kryt, vložte obě strany vakuového sáčku do vakuové komory, ale nepřekračujte vakuovou trysku, embosovanou stranou dolů. Zavřete kryt, stiskněte tlačítko těsnění, když kontrolka zhasne kryt otevřete a vyndejte uzavřený vakuový sáček.




Krok 4

5. Jeden sáček se třemi uzavřenými stranami.



Krok 5

1. Vyndejte jeden sáček a vložte do něj jídlo, ujistěte se, že je mezi jídlem a otvorem sáčku určitá vzdálenost

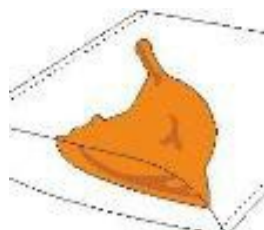


Krok 1

2. Vložte sáček s jídlem na vakuovou komoru, ale před vakuovou trysku.




Krok 2

3. Lehce zavřete vakuový kryt, stiskněte pojistku a poté stiskněte tlačítko vakuového uzavírání.

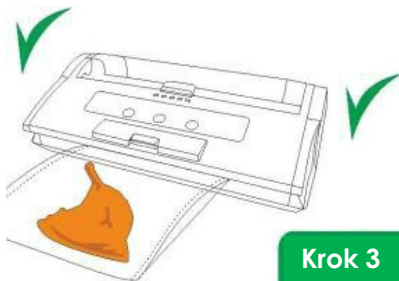


Krok 3

4. Otevřete kryt vakuovačky a po zhasnutí kontrolky vyjměte zavakuované potraviny.

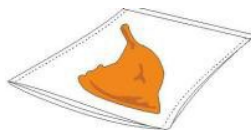

Krok 4

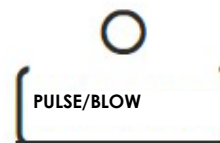

Blow: Vyjměte vakuovou komoru a otočte ji o 180 stupňů, zajistěte vakuovou trysku do polohy „**Blow**“, stiskněte tlačítko **BLOW**, zastaví se, jakmile povolíte stisk. (Tato funkce je vhodná pro měkké a křehké potraviny)

Pulse: zajistěte vakuovou trysku do polohy „**Vacuum**“, stiskněte tlačítko **PULSE** pro vakuaci, zastaví se, jakmile povolíte stisk. Tlak vakuování můžete ovládat sami.



Před použitím funkce „**Blow**“ se ujistěte, že tryska je v poloze „**blow**“.



Před použitím funkce „**Vacuum**“ se ujistěte, že tryska je v poloze „**vacuum**“.

Kompatibilní s vakuovou nádobou a vakuovou zátkou

1. Vložte potraviny do vakuové nádoby a na víko vyznačte datum skladování.
2. Připojte na nádobu vakuovou trubici, ujistěte se, že oba konce vakuové trubice těsní v případě úniku vzduchu při vakuování.
3. Nejprve stiskněte tlačítko „**can**“ a poté stiskněte tlačítko „**vacuum seal**“, po dokončení kontrolka zhasne. Při vakuování nádoby uvidíte, že indikátor v nádobě půjde dolů.
4. Věnujte pozornost topnému drátu, jakmile utichne zvuk motoru, spustí se ohřev.
5. Opatrně vytáhněte vakuovou trubici.
6. Pokud se kryt nádoby nedá otevřít, znamená to, že již došlo k vakuování.

**Jak pracovat s vakuovou nádobou a vakuovou zátkou**

1. Pomocí vakuové trubice připojte nádobu/vakuovou zátkou a zásuvku na levé straně spotřebiče.
2. Stiskněte tlačítko „**vacuum can**“.

Čištění a údržba**Čištění:**

Odpojte zástrčku, vyhněte se vodě. Umyjte těsnicí kroužek a odkapávací misku.

Těsnicí kroužek na krytu vakuovačky je upevněn, nesundávejte ho, abyste jej umyli.

Těsnění lze omýt mýdlovou vodou nebo čistící esencí.

Těsnicí kroužek na krytu spotřebiče je upevněn, nesundávejte ho, abyste jej vyčistili. Těsnění lze omýt mýdlovou vodou nebo čistící esencí.

! UPOZORNĚNÍ

Pokud se dlouho nepoužívá, otevřete horní kryt vakuového spotřebiče, aby se zabránilo deformaci těsnění.

Výkon	110V / 240V 50Hz 150W
Certifikace	CE/ROHS/EMC/LVD
Materiály	ABS
Pracovní metody	Plně automatické vakuové těsnění, ruční vakuace a těsnění
Tlak vakuování	-75 Kpa--85 Kpa
Délka těsnění	≤ 35 cm
Velikost	450 mm*245 mm*118 mm
Váha netto	4,2 kg

