

Fritéza

434252-434255

Překlad návodu k obsluze

Uchovejte si návod pro další použití.



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod, abyste se ujistili o správném používání.

Varování

1. Zabraňte spálení topné trubice vysušením!
2. Bezpečně uzemněte před použitím tohoto spotřebiče!
3. Neoplachujte tryskou!
4. Nepoužívejte starý olej a nesmažte příliš mokré potraviny!

1. Doprava a skladování

Model	Napětí (V)	Výkon (W)	Teplota	Rozměry (mm)	Ovládací spínač	Kapacita
434252	220–240	2 500	60 ~ 200° C	275x435xV295	1 sada	6l
434253	220–240	2x2 500	60 ~ 200° C	555x435xV295	2 sady	6l+6l
434254	220–240	2 000	60 ~ 200° C	216x380xV325	1 sada	4l
434255	220–240	2x2 000	60 ~ 200° C	436x380xV325	2 sady	4l+4l

Během přepravy zacházejte s tímto produktem opatrně, aby se zabránilo silným vibracím. Zabalené výrobky se nesmí dlouhodobě skladovat na volném prostranství, ale v suchém prostředí a bez korozivních plynů. Neumísťujte je vzhůru nohama. V případě dočasné úschovy přijměte opatření proti dešti.

2. Montážní a provozní podmínky

- (1) Při převrácení elektrické skříňky nebo pohybu její horní části zastavte ohřev a odpojte napájení.
- (2) Výrobek položte na stabilní místo tak, aby obě strany byly vzdáleny více než 10 cm od nehořlavého materiálu a zadní strana více než 20 cm od téhož materiálu (např. cihlové zdi).
- (3) Napájecí zdroj musí splňovat jmenovité napětí.
- (4) Přidaný olej musí ponořit topnou trubici, aby bylo dosaženo maximální hladiny oleje. Olej vypouštějte až po vychladnutí. S tepelnou lištou uvnitř žlábků nehybejte ani ji neohýbejte.
- (5) Uživatel by měl v blízkosti zařízení umístit vypínač, pojistku a chránič proti zkratu v minimální vzdálenosti 3 mm. V zájmu snadné obsluhy nedávejte před vypínač žádné jiné předměty.
- (6) Spotřebič by měl být před použitím bezpečně uzemněn!
- (7) Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou všechny elektrické prvky dobře připojeny a zda je bezpečně uzemnění spolehlivé.
- (8) Napájecí kabel by měl vyměnit odborník za stejný model.
- (9) Elektrické připojení, instalaci a údržbu výrobku by měl provádět certifikovaný elektrikář.


3. Obsluha

- (1) Nejprve do fritézy nalijte olej po maximální hladinu. **Hladina oleje nesmí být nižší než hladina kapaliny, hrozí nebezpečí požáru. Zabraňte spálení topné trubice vysušením!**
- (2) **Nepoužívejte starý olej, který by mohl snížit bod vzplanutí a způsobit var!**
- (3) Termostat by měl být instalován před produktem, aby řídil teplotu ohřevu tepelné trubice a aby řídil teplotu oleje ve fritéze.
- (4) Zapněte napájení a rozsvítí se zelená kontrolka napájení. Otočte termostaty ve směru hodinových ručiček na požadovanou teplotu a oranžová kontrolka se rozsvítí, když bude proud dodán do zařízení, a tepelná trubice začne pracovat. Když teplota stoupne na požadovanou teplotu, termostat automaticky vypne napájení, oranžová kontrolka zhasne a tepelná trubice se přestane zahřívat. Když teplota trochu klesne, termostat automaticky zapne napájení, rozsvítí se oranžová kontrolka a tepelná trubice obnoví ohřev, aby se zvýšila teplota a tak dále, aby se teplota udržela v určitém limitu. Nastavte teplotu na požadovanou úroveň, abyste dosáhli ideálního efektu smažení.
- (5) Jednotlivá zátěž fritézy by neměla překročit 500 g, aby se zabránilo přetečení oleje. Nesmažte příliš mokré jídlo.
- (6) V případě jakýchkoli abnormalit během provozu jej ihned přestaňte používat, dokud nedojde ke kontrole a odstranění problémů.


4. Čištění a údržba

- (1) Během čištění a údržby odpojte napájení abyste zabránili nepředvídatelným událostem.
- (2) Po každodenním provozu čistěte topný povrch a povrch napájecího kabelu mokrou utěrkou bez korozivního čisticího prostředku. **Neoplachujte jej přímo**, abyste nepoškodili elektrický výkon.
- (3) Během čištění odstraňte vodu z nádoby na olej, aby nedošlo k jejímu přetečení.

5. Elektrické schéma

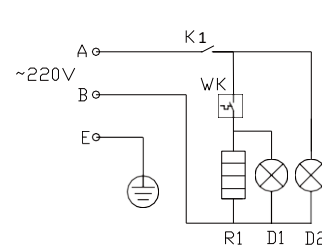

R1 – Elektrotermická trubice
D1 – Kontrolka ohřevu
D2 – Kontrolka napájení
WK – Termostat
K1 – Spínač

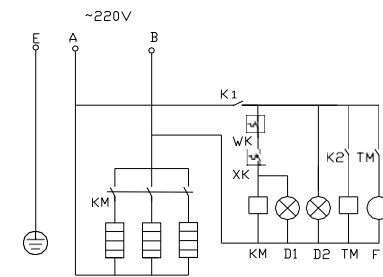

R1 ~ 3 – Elektrotermická trubice
D2 – Kontrolka napájení
D1 – Kontrolka ohřevu
WK – Termostat
TM – Časové relé
K1 – Spínač
K2 – Časový spínač