

Návod k použití digitálního trezoru na otisk prstu

465056-465059



První otevření trezoru

1. Odstraňte malý plastový kryt (na pravé straně panelu).
2. Vyjměte nouzový klíč z plastového obalu.
3. Otevřete kryt panelu a vložte do panelu 4 baterie.



4. Vložte klíč do zámku a otočte jím proti směru hodinových ručiček.



5. Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček – trezor se otevře.

UPOZORNĚNÍ! Nouzové klíče uchovávejte mimo trezor!

Nastavení otisku prstu

1. Otevřete dveře trezoru.



2. Stiskněte **resetovací tlačítko** (na levé straně zadní části dveří) – rozbliká se **modré světlo čtečky otisků prstů**.



3. Přiložte prst na čtečku otisků – uslyšíte **krátký zvuk „DI“**.
4. Prst ze čtečky sundejte a znovu přiložte. Tento krok opakujte **4x**.
5. Po úspěšném nastavení zazní **dlouhý tón „DI---“**.
6. Pokud uslyšíte **„DIDIDI“** a **modré světlo zhasne**, registrace otisku **selhala** – zkuste to znovu.
Poznámka: Do paměti lze uložit až **30 otisků prstů**.

Nastavení kódu

1. Otevřete dveře.
2. **Dvakrát** rychle stiskněte **resetovací tlačítko** (na levé straně zadní části dveří). Po **krátkém zvuku „DI“** se rozsvítí numerická klávesnice.
3. Zadejte **nový kód (1–8 číslic)** a potvrďte stisknutím **„#“**.
4. Uslyšíte **„DI“**, poté znovu zadejte **stejný kód**.
5. Po úspěšném nastavení zazní **dlouhý tón „DI---“**.
Poznámka: Výchozí kód je **123456**.

Smazání otisků a kódu

1. Stiskněte a držte **resetovací tlačítko** (na levé straně zadní části dveří) po dobu **5 sekund**.
2. **Modré světlo** začne blikat a zazní **dlouhý tón „DI---“**.
3. Všechny otisky a kód budou smazány. Výchozí kód bude opět **123456**.

Poznámka: Pokud **není** v systému uložen **žádný otisk prstu**, trezor lze otevřít **jakýmkoli otiskem prstu**.

Režimy zabezpečení

1. **Běžný režim**
 - Otevřete dveře.
 - Stiskněte číslo **1** a poté **resetovací tlačítko** (na levé straně zadní části dveří).
 - Po **dlouhém pípnutí** bude trezor nastaven do **běžného režimu**.
 - **V tomto režimu lze trezor otevřít kódem nebo otiskem prstu.**

2. Bezpečný režim

- Otevřete dveře.
- Stiskněte číslo **2** a poté **resetovací tlačítko** (na levé straně zadní části dveří).
- Po **dlouhém pípnutí** bude trezor nastaven do **bezpečného režimu**.
- **V tomto režimu je nutné k otevření použít kód i otisk prstu.**

Otevření trezoru

1. Otevření v běžném režimu (dva způsoby)

Otevření otiskem prstu:

- Přiložte prst na čtečku.
- Po **dlouhém tónu „DI---“** začne **blikat modré světlo** a **rozsvítí se ikona odemknutí**. 
- Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a otevřete dveře trezoru.
- Pokud uslyšíte „**DIDIDI**“ a rozsvítí se ikona **zámku**,  pokus **selhal** – zkuste to znovu.

Otevření kódem:

- Probudte klávesnici klepnutím na dotykovou plochu.
- Zadejte **kód** a potvrďte „**#**“.
- Po **dlouhém tónu „DI---“** otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a otevřete dveře.

2. Otevření v bezpečném režimu


- V tomto režimu je nutné použít **kód i otisk prstu**.
- Po zadání jednoho z údajů (kód nebo otisk) pokračujte druhým způsobem ověření.

Nouzové otevření

- Pokud zapomenete kód i otisky prstů, použijte **nouzový klíč** stejně jako při prvním otevření.



- Po otevření trezoru si nastavte **nový kód a otisky prstů**.

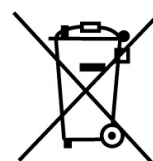

UPOZORNĚNÍ! Nouzové klíče uchovávejte mimo trezor!