


(CZ) Návod k použití

803000-803002, 803004-803012, 803018-803019

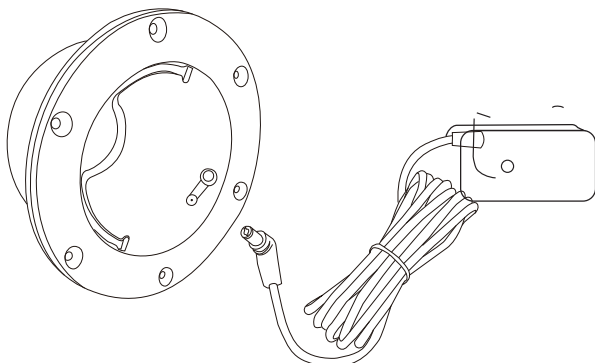

Tyto pokyny se vztahují na LED osvětlení, které je vyrobeno podle mezinárodního standardu pro vodotěsnost a ochranu proti prachu a vodě. To znamená, že produkty lze používat venku nebo uvnitř za předpokladu, že jsou používány v souladu s tímto návodem k použití.

LED světlo




1. Pro nabíjení odstraňte krytku konektoru a zapojte nabíjecí kabel. Aby byla zajištěna dlouhá životnost baterie, dbejte na pokyny pro první použití.
2. Po nabití zakryjte vstup konektoru krytkou a ujistěte se, že je pevně připevněna, aby nedošlo k vniknutí vody.
3. Pro zapnutí stiskněte bílé kulaté tlačítko. Světlo se rozsvítí v posledním zvoleném režimu. Pro změnu barvy a režimu světla znovu stiskněte bílé kulaté tlačítko.
4. Pro vypnutí podržte bílé kulaté tlačítko po dobu 3 sekund.


Specifikace

Tento produkt je vyroben z plastu.

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Vodotěsnost: | IP65 |
| • LED diody: | 5050RGB + bílé diody |
| • Baterie: | dobíjecí lithium (3,7 V) (3.7V) |
| • Baterie pro dálkové ovládání: | CR2025 (3V) |
| • Dosah dálkového ovládání: | 4-10 metrů |
| • Doba nabíjení: | 4 až 6 hodin |
| • Doba provozu: | 8 až 12 hodin |
| • Napájecí adaptér: | Vstup: 100-240V, 50/60Hz
Výstup: 5V 1000 mA |

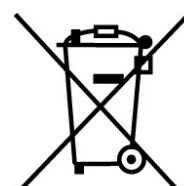

Adaptér

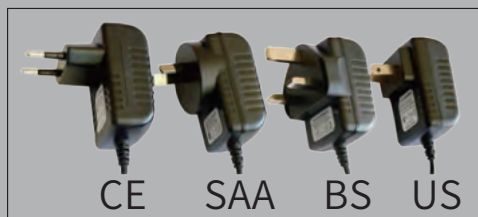

Červené světlo:
nabíjení



Zelené světlo:
nabíjení dokončeno

Bezpečnostní pokyny k adaptéru

- Nepoužívejte v blízkosti tepelného zdroje ani otevřeného ohně.
 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Nedotýkejte se nabíječky během nabíjení.
 - Nezkoušejte nabíječku otevírat.
- Vadnou nabíječku vraťte prodejci.
- Po nabití odpojte nabíječku ze zásuvky.
 - Nepoužívejte venku, protože nabíječka není vodotěsná.

Pokyny pro dálkový ovladač


Před použitím vyjměte malý plastový štítek z krytu baterie ovladače.

Pokud dálkové ovládání nefunguje, vyměňte baterii: stiskněte zarážku na straně krytu baterie, sejměte kryt a vložte novou baterii.

Dávejte pozor na správnou polaritu (+ a -) a starou baterii zlikvidujte.

Při výměně baterie doporučujeme použít izolační rukavice.

Dálkový ovladač

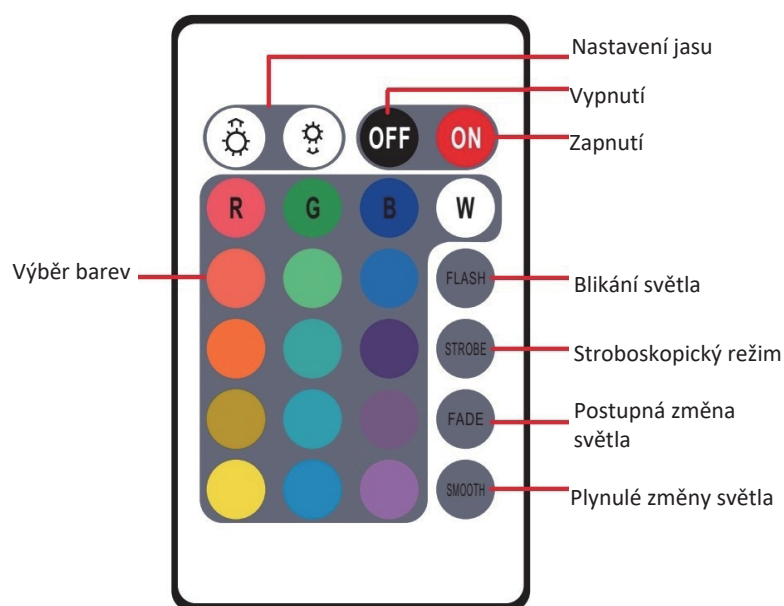


Upozornění

- Tento produkt a jeho obal nejsou hračky. Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
- Baterie je vyměnitelná.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah otevřeného ohně, zdrojů tepla a chemikálií.
- Nezakrývejte zařízení, aby bylo zajištěno dostatečné větrání.
- Nepokoušejte se produkt rozebírat.

(SK) Návod na použitie

803000-803002, 803004-803012, 803018-803019

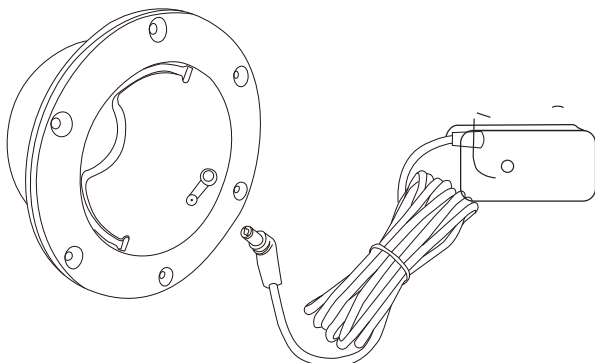

Tieto pokyny sa vzťahujú na LED osvetlenie, ktoré je vyrobené podľa medzinárodného štandardu pre vodotesnosť a ochranu proti prachu a vode. To znamená, že produkty je možné používať vonku alebo vo vnútri za predpokladu, že sú používané v súlade s týmto návodom na použitie.

LED svetlo




1. Na nabíjanie odstráňte kryt konektora a zapojte nabíjací kábel. Aby bola zaistená dlhá životnosť batérie, dbajte na pokyny pre prvé použitie.
2. Po nabití zakryte vstup konektora krytkou a uistite sa, že je pevne pripevnená, aby nedošlo k vniknutiu vody.
3. Pre zapnutie stlačte biele okrúhle tlačidlo. Svetlo sa rozsvieti v poslednom zvolenom režime. Pre zmenu farby a režimu svetla znovu stlačte biele okrúhle tlačidlo.
4. Pre vypnutie podržte biele okrúhle tlačidlo po dobu 3 sekúnd.


Špecifikácia

Tento produkt je vyrobený z plastu.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • Vodotesnosť: | IP65 |
| • LED diódy: | 5050RGB + biele diódy |
| • Batérie: | dobíjacie lítium (3,7 V) |
| • Batérie pre diaľkové ovládanie: | CR2025 (3V) |
| • Dosah diaľkového ovládania: | 4-10 metrov |
| • Doba nabíjania: | 4 až 6 hodín |
| • Doba prevádzky: | 8 až 12 hodín |
| • Nabíjačka: | Vstup: 100-240V, 50/60Hz |
| | Výstup: 5V 1000 mA |

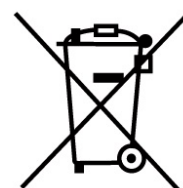

Adaptér

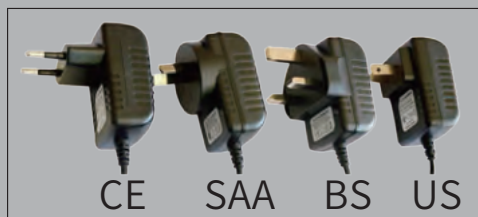

Červené svetlo:
nabíjenie



Zelené svetlo:
nabíjenie dokončené

Bezpečnostné pokyny k adaptéru

- Nepoužívajte v blízkosti tepelného zdroja ani otvoreného ohňa.
 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nedotýkajte sa nabíjačky počas nabíjania.
 - Neskúšajte nabíjačku otvárať.
- Chybnú nabíjačku vráťte predajcovi.
- Po nabití odpojte nabíjačku zo zásuvky.
 - Nepoužívajte vonku, pretože nabíjačka nie je vodotesná.

Pokyny pre diaľkový ovládač


Pred použitím vyberte malý plastový štítok z krytu batérie ovládača.

Ak diaľkové ovládanie nefunguje, vymeňte batériu takto: stlačte zádržku na strane krytu batérie, snímte kryt a vložte novú batériu.

Dávajte pozor na správnu polaritu (+ a -) a starú batériu zlikvidujte.

Pri výmene batérie odporúčame použiť izolačné rukavice.

Diaľkový ovládač

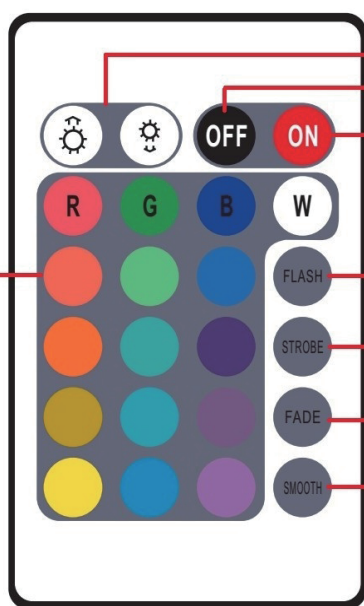

Výber farieb

Nastavenie jasú

Vypnutie

Zapnutie

Blikanie svetla

Stroboskopický režim

Postupná zmena svetla


Plynulé zmeny svetla

Upozornenie

- Tento produkt a jeho obal nie sú hračky. Uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Batéria je vymeniteľná.
- Uchovávajte výrobok mimo dosahu otvoreného ohňa, zdrojov tepla a chemikálií.
- Nezakrývajte zariadenie, aby bolo zaistené dostatočné vetranie.
- Nepokúšajte sa produkt rozobrať.

(PL) Instrukcja obsługi

803000-803002, 803004-803012, 803018-803019

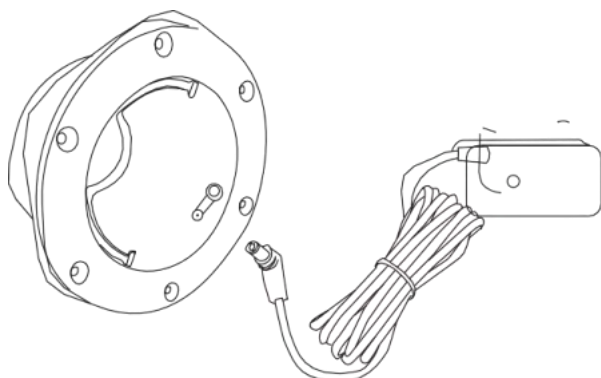

Wskazówki te mają zastosowanie do opraw oświetleniowych LED, które są produkowane zgodnie z międzynarodowymi standardami wodoszczelności i ochrony przed zapyleniem i wodą. Oznacza to, że produkty mogą być używane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń, pod warunkiem, że są używane zgodnie z tą instrukcją obsługi.

Oprawa oświetleniowa LED




1. Aby naładować urządzenie, należy zdjąć zaślepkę złączki i podłączyć przewód do ładowania. Aby zapewnić długą trwałość baterii, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pierwszego użycia.
2. Po naładowaniu należy zakryć wejście złączki zaślepką i upewnić się, że jest ona dobrze zamocowana, aby zapobiec wnikaniu wody.
3. Aby włączyć, nacisnąć biały okrągły przycisk. Oprawa zaświeci się w ostatnio wybranym trybie. Aby zmienić kolor i tryb podświetlenia, należy ponownie nacisnąć biały okrągły przycisk.
4. Aby wyłączyć, przytrzymać biały okrągły przycisk przez 3 sekundy.

Dane techniczne

Ten produkt jest wykonany z tworzywa sztucznego.

- Wodoodporność:
- Diody LED:
- Bateria:
- Bateria do pilota zdalnego sterowania:
- Zasięg pilota zdalnego sterowania:
- Czas ładowania:
- Czas działania:
- Zasilacz:

IP65
5050RGB + biała dioda
akumulator litowy (3,7 V) (3,7 V)
CR2025 (3 V)
4-10 metrów
4 do 6 godzin
8 do 12 godzin
Wejście: 100-240V, 50/60Hz
Wyjście: 5V, 1000 mA

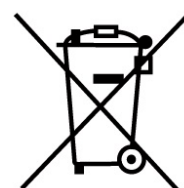

Zasilacz



Czerwone światło:
ładowanie




Zielone światło:
ładowanie zakończone

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące zasilacza

- Nie używać w pobliżu źródeł ciepła lub otwartego ognia.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie dotykać ładowarki podczas ładowania.
- Nie próbować otwierać ładowarki. Zwrócić uszkodzoną ładowarkę do sprzedawcy.
- Po zakończeniu ładowania odłączyć ładowarkę od gniazdka.
- Nie używać na zewnątrz, ponieważ ładowarka nie jest wodoodporna.

Pilot

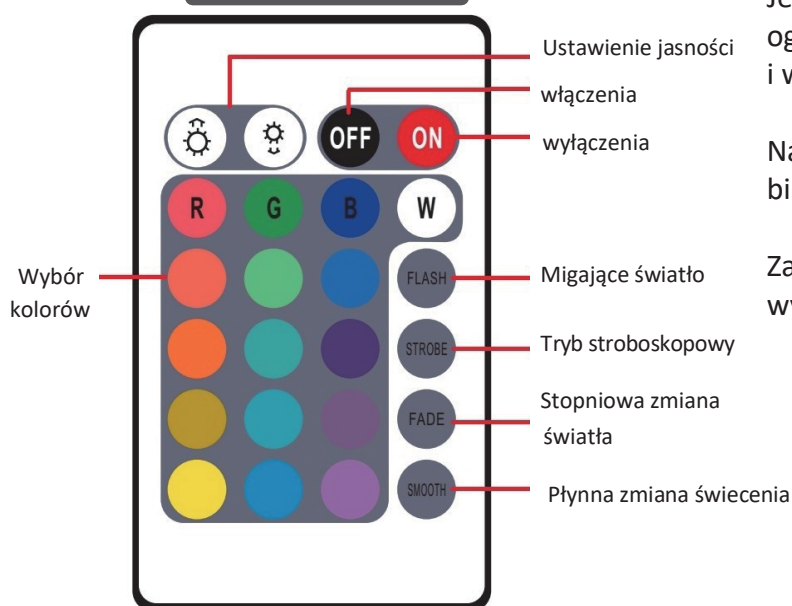

Instrukcje dotyczące pilota zdalnego sterowania

Przed użyciem należy usunąć małą folię z pokrywy baterii kontrolera.

Jeśli pilot nie działa, wymienić baterię: nacisnąć ogranicznik z boku pokrywy baterii, zdjąć pokrywę i włożyć nową baterię.

Należy zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość (+ i -) i zutylizować zużytą baterię.


Zalecamy używanie rękawic izolacyjnych podczas wymiany baterii.

Ostrzeżenie

- Ten produkt i jego opakowanie nie są zabawkami. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Bateria jest wymienna.
- Produkt należy przechowywać z dala od otwartego ognia, źródeł ciepła i substancji chemicznych.
- Nie przykrywać urządzenia, aby zapewnić odpowiednią wentylację.
- Nie należy podejmować prób demontażu produktu.

(DE) Gebrauchsanleitung

803000-803002, 803004-803012, 803018-803019

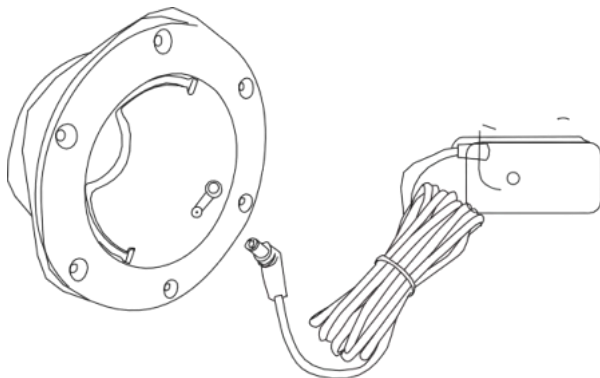

Diese Anleitung gilt für LED-Beleuchtung, die gemäß dem internationalen Standard für Wasser- und Staubdichtigkeit hergestellt wurde. Das bedeutet, dass die Produkte im Innen- und Außenbereich verwendet werden können, sofern sie gemäß dieser Gebrauchsanleitung eingesetzt werden.

LED-Licht



1. Zum Aufladen die Schutzkappe des Anschlusses entfernen und das Ladekabel einstecken. Um eine lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, beachten Sie die Hinweise zur ersten Benutzung.
2. Nach dem Laden den Anschluss wieder mit der Schutzkappe abdecken und sicherstellen, dass diese fest sitzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
3. Zum Einschalten die weiße runde Taste drücken. Das Licht leuchtet im zuletzt gewählten Modus. Zum Ändern der Farbe und des Lichtmodus die weiße runde Taste erneut drücken.
4. Zum Ausschalten die weiße runde Taste für 3 Sekunden gedrückt halten.

Spezifikationen

Dieses Produkt ist aus Kunststoff hergestellt.

- Wasserdichtigkeit:
- LEDs:
- Akku:
- Batterie für die Fernbedienung:
- Reichweite der Fernbedienung:
- Ladezeit:
- Betriebsdauer:
- Netzadapter:

IP65
5050RGB + weiße LEDs wiederaufladbarer
Lithium-Akku (3,7V) (3,7V)
CR2025 (3V)
4-10 Meter
4 bis 6 Stunden
8 bis 12 Stunden
Eingang: 100-240V, 50/60Hz
Ausgang: 5V 1000 mA



Netzadapter



Sicherheitshinweise zum Netzadapter

- Nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer verwenden.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Ladegerät während des Ladevorgangs nicht berühren.
- Ladegerät nicht öffnen. Defekte Ladegeräte an den Händler zurückgeben.
- Nach dem Ladevorgang das Ladegerät aus der Steckdose ziehen.
- Nicht im Freien verwenden, da das Ladegerät nicht wasserdicht ist.

Hinweise zur Fernbedienung


Vor dem Gebrauch den kleinen Kunststoffstreifen aus dem Batteriefach der Fernbedienung entfernen.

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, ersetzen Sie die Batterie: Drücken Sie die Verriegelung an der Seite des Batteriefachs, entfernen Sie die Abdeckung und setzen Sie eine neue Batterie ein.

Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+ und –) und entsorgen Sie die alte Batterie fachgerecht.

Beim Batteriewechsel wird das Tragen von isolierenden Handschuhen empfohlen.

Fernsteuerung

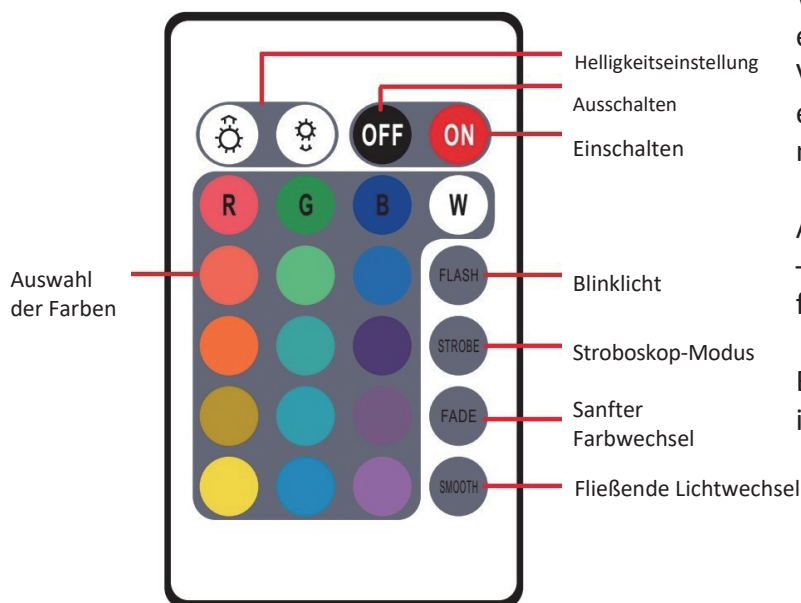

Hinweis

- Dieses Produkt und seine Verpackung sind kein Spielzeug. Außer Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
- Die Batterie ist austauschbar.
- Das Produkt von offenem Feuer, Wärmequellen und Chemikalien fernhalten.
- Das Gerät nicht abdecken, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt auseinanderzunehmen.