



808000

STOLNÍ LAMPA SE SVĚRKOU KE STOLU


NÁVOD K OBSLUZE

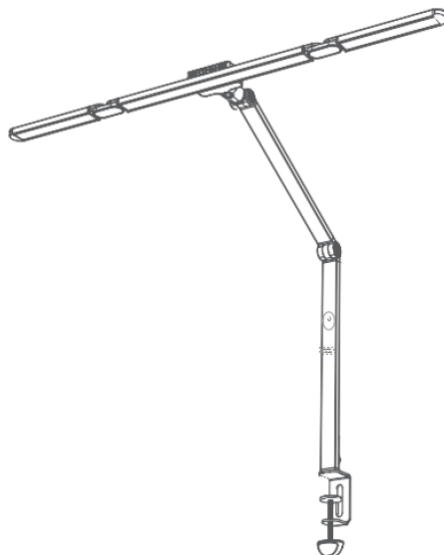

Hlavu lampy lze otáčet nahoru a dolů v rozsahu 170°. Rameno lampy lze otáčet nahoru a dolů v rozsahu 200°. Levou a pravou část hlavy lampy lze rovnoměrně otáčet v rozsahu 270°. Tělo lampy lze otáčet v rozsahu 360°.

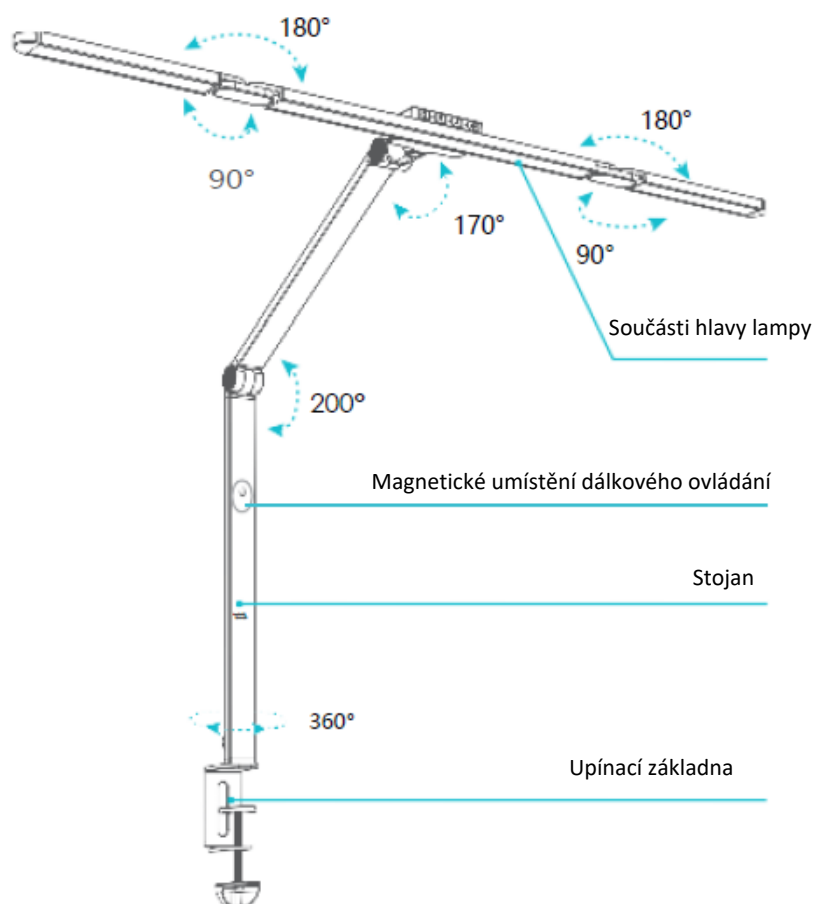

Rozměry výrobku

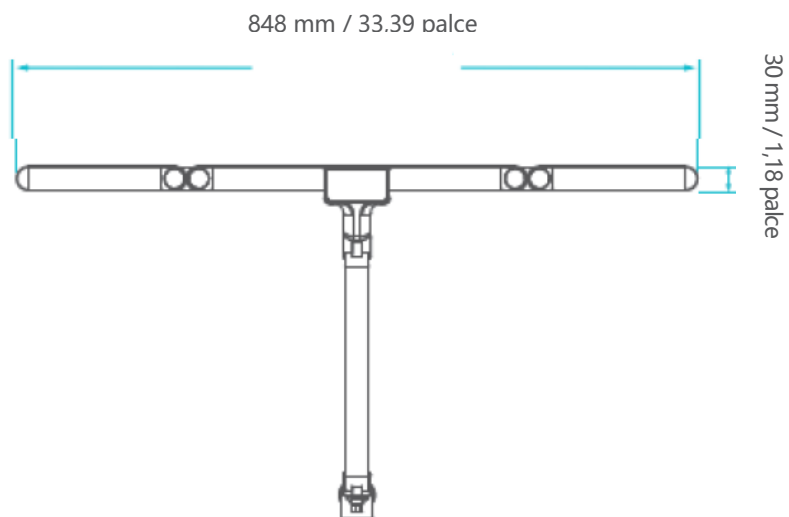

Nastavení úhlu


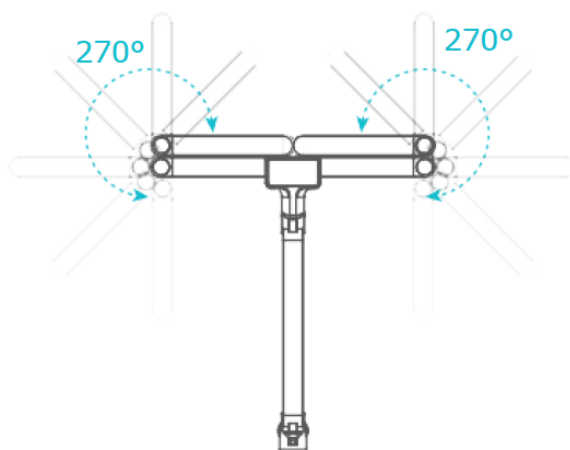


Schéma výrobku



Nastavení úhlu

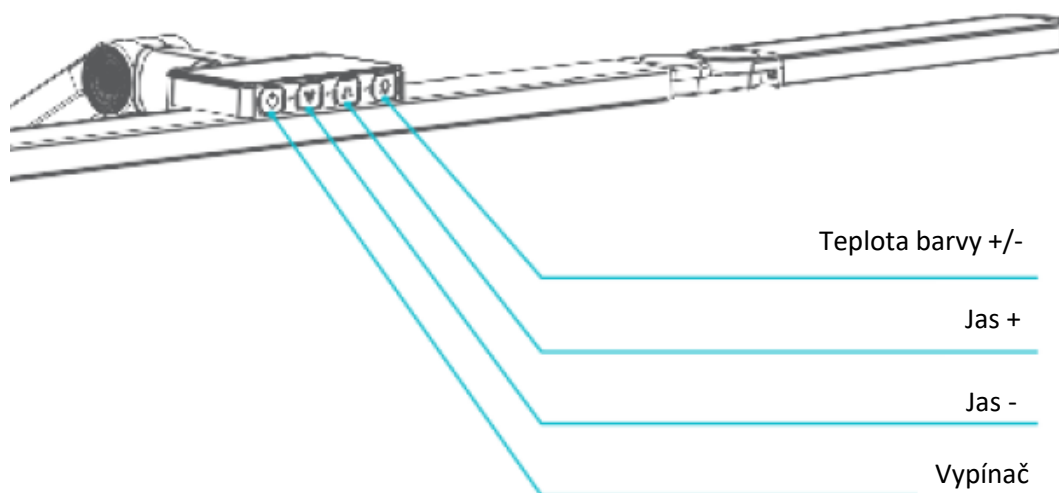

Specifikace výrobku

Vstupní napětí:	100–240 V
Zástrčka:	EU / UK / CN: 220–240 V
Příkon:	Max. 24 W
Teplota chromatičnosti:	2700–6500 K
Dosah dálkového ovládání:	3-8 m
Materiály:	Hliník+ABS+PC
Vstupní port:	5,5 DC × 2,1
Plynulý jas:	5–100 %
Provozní vlhkost:	0–85 % RV
Provozní teplota:	-10°C až +40°C
Baterie dálkového ovládání:	2×AAA - nejsou součástí balení!



Obsah balení

1x hlava lampy, 1x tělo lampy, 1x upínací základna, 1x napájecí adaptér, 1x ručně utahovaný šroub, 1x dálkové ovládání

Poznámky

1. Upozornění o voděodolnosti: Tento výrobek není voděodolný. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí.
2. Upozornění o zdrojích tepla: Výrobek neumisťujte poblíž zdrojů tepla, např. vývodu klimatizace, topení, zvlhčovače nebo jiných míst, kde dochází k výrazným výkyvům teploty. Rozsah provozní teploty výrobku je -10°C až 40°C.
3. Upozornění o demontáži: Výrobek se nepokoušejte rozebírat, mohlo by dojít k poškození vnitřních dílů.

Prohlášení FCC

1. Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Toto zařízení musí tolerovat veškeré škodlivé rušení, jemuž bude vystaveno, včetně rušení, které může způsobit abnormální provoz.

2. Zásahy nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za zaručení shody, by mohly anulovat oprávnění uživatele zařízení provozovat.


Pozn.: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitů pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením u instalací v rezidenčních oblastech. Toto zařízení produkuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, není-li instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně, není zaručeno, že v konkrétním zařízení nedojde k vzniku rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze určit jeho vypnutím a zapnutím, uživateli je doporučeno pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvyšte rozestup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo technikem zkušeným v oblasti rádiového a televizního vysílání.
- Zařízení bylo shledáno vyhovujícím obecným požadavkům ohledně vysokofrekvenčního rušení.
- Zařízení lze bez omezení používat v přenosných expozičních podmínkách.

Pokyny k instalaci




Postup instalace

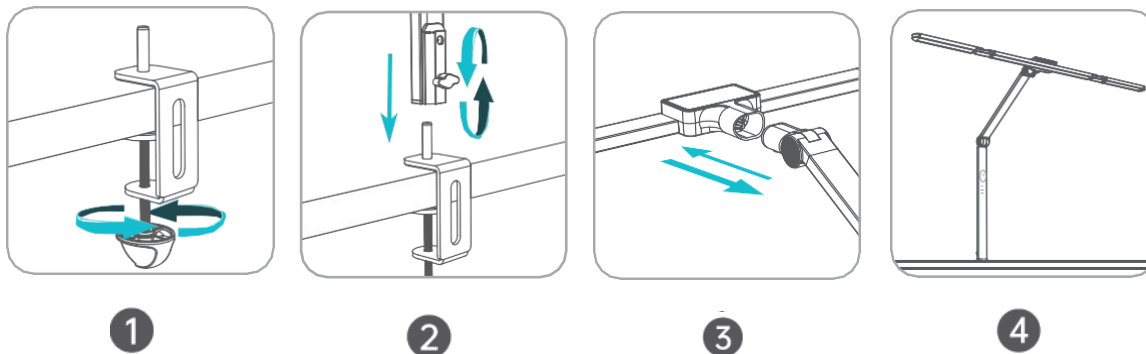

1. Upněte svěrku k desce stolu.
2. Vyrovnajte stojan lampy a nasadte jej na základnu. Zajistěte utažením ručních šroubů.
3. Vložte a upevněte zvýšenou část trubice ve stejné orientaci jako kulatý otvor stojanu.
4. Nastavte do požadovaného úhlu a utáhněte upevňovací šrouby.

Použití dálkového ovladače

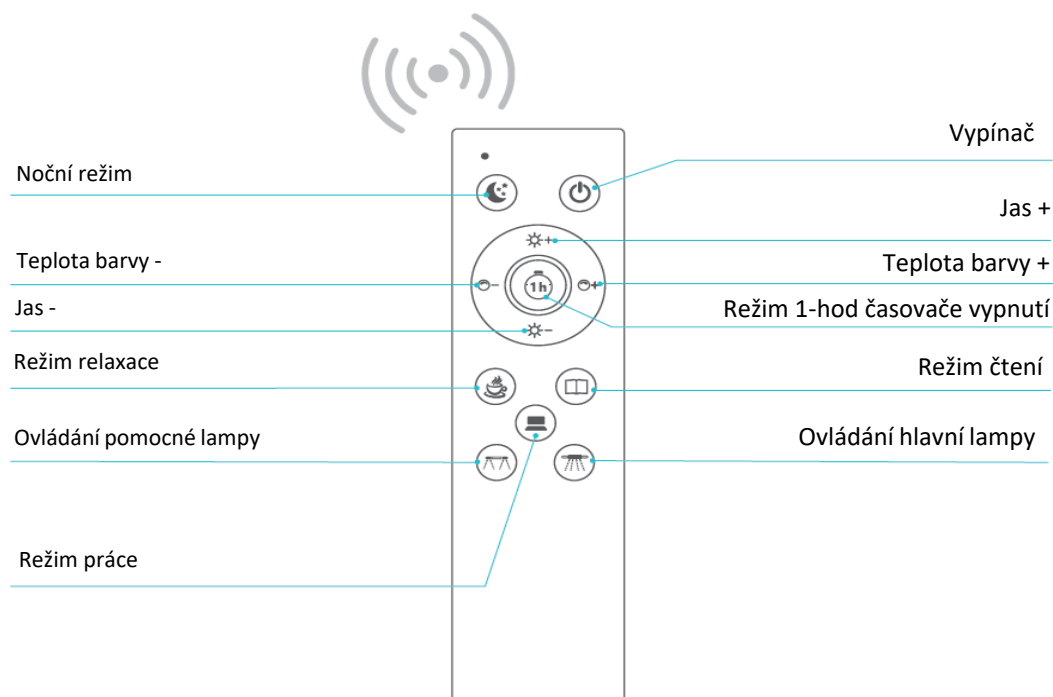

Funkce a obsluha výrobku

1. Tlačítko vypínače 	- Jedno stisknutí: Zapne napájení (všechna LED světla). - Dvě stisknutí: Zapne pouze prostřední LED světlo. - Tři stisknutí: Zapne pouze postranní LED světla. - Dlouhé stisknutí: Zapíná / vypíná napájení (všechna LED světla).
2. Nastavení jasu 	- Krátké stisknutí: Přepíná mezi 5 úrovněmi jasu. - Dlouhé stisknutí: Plynule zvyšuje nebo snižuje jas.
3. Nastavení teploty barvy 	- Krátké stisknutí: Přepíná mezi 5 úrovněmi barevné teploty. - Dlouhé stisknutí: - Pokud je teplota barvy vysoká, postupně klesá. - Pokud je teplota barvy nízká, postupně narůstá.
4. Funkce paměti	Teplota barvy a jas v době vypnutí bude při opětovném zapnutí zachována. (Vztahuje se na dotykové i dálkové ovládání.)

Dálkové ovládání

1. Tlačítko vypínače 	- Jedno stisknutí: Zapne napájení (všechna LED světla). - Dvě stisknutí: Vypne napájení (všechna LED světla).
2. Nastavení jasu 	- Krátké stisknutí: Přepíná mezi 10 úrovněmi jasu. - Dlouhé stisknutí: Plynule zvyšuje nebo snižuje jas.
3. Nastavení teploty barvy 	- Krátké stisknutí: Přepíná mezi 10 úrovněmi barevné teploty. - Dlouhé stisknutí: - Pokud je teplota barvy vysoká, postupně klesá. - Pokud je teplota barvy nízká, postupně narůstá.
4. Režimy 	Krátké stisknutí: Přepíná mezi následujícími režimy: noční světlo, relaxace, čtení, práce.
5. Ovládání LED 	Krátké stisknutí: Přepíná mezi prostředním a postranními LED světly.
6. 1-hod časovač 	- Jedno stisknutí: Aktivujte 1-hodinový časovač (2 záblesky). - Dvě stisknutí: Zruší 1-hodinový časovač (3 záblesky).
7. Párování 	Zapněte LED světla a v limitu 20 vteřin proveďte párování. - Párování: Stisknutím a podržením tlačítka vypínače po dobu 3 vteřin spárujete dálkový ovladač s LED světly (1 záblesk). - Zrušení párování: Stiskněte a podržte současně tlačítko vypínače na dálkovém ovladači a tlačítko vypínače na panelu lampy po dobu 3 vteřin pro zrušení párování (4 záblesky).

