


# STOLNÍ VÁHA

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE

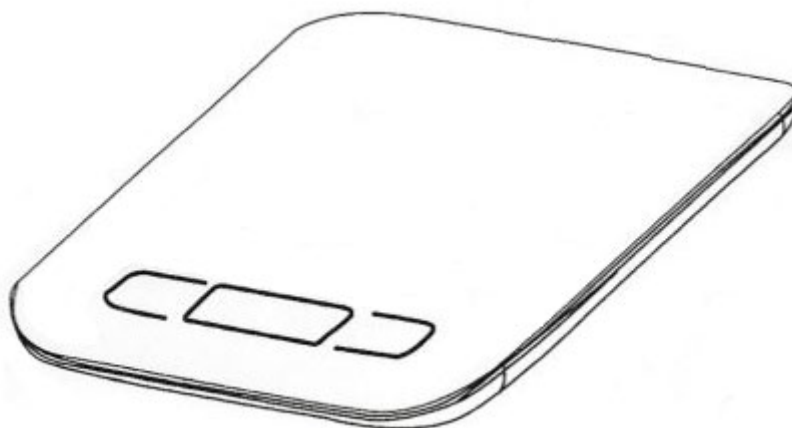

### TECHNICKÉ SPECIFIKACE A VLASTNOSTI

- Vysoce přesný snímač
- Váživost: 10 kg s přesností 1 g
- Inverzní LCD displej s bílým textem
- Automatické sledování nulového bodu
- Automatické vypnutí
- Upozornění na přetížení váhy
- Jednotky: (g/oz/lb/oz)
- Váha není cejchovaná ani cejchuschopná.



### ZDROJ NAPÁJENÍ

Tento výrobek byl navržen tak, aby byl šetrný k životnímu prostředí. Baterie je instalována z výroby. Před použitím odstraňte z baterie tenkou izolační fólii, poté můžete výrobek začít používat. Jakmile se zobrazí upozornění na nízký stav baterie, vyměňte ji prosím za novou.

### POUŽITÍ

Váha musí být během vážení umístěna na pevném a rovném povrchu. Během použití ji nepokládejte na koberec či jiné měkké materiály.

### ČIŠTĚNÍ


Výrobek nenamáčejte ani nečistěte korozivními chemickými přípravky. Dojde-li k potřísnění plastových částí těla váhy olejem, kořením, octem nebo jinými agresivními látkami, ihned prosím dané části očistěte.

## UVEDENÍ DO PROVOZU



Umístěte vážící misku (je-li používána) na tělo váhy.  
Zapněte váhu stisknutím tlačítka **[ON/OFF]**.  
Před vážením počkejte, až displej zobrazí nulovou hodnotu.

## PŘEVOD JEDNOTEK

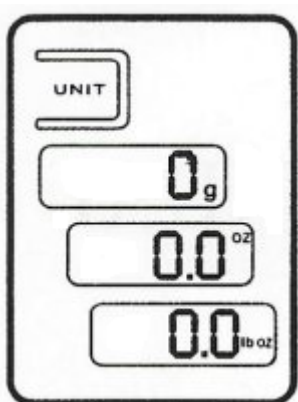

Tento výrobek je schopen pracovat se dvěma hmotnostními jednotkami (metrický a britský systém), které lze vzájemně převádět pomocí tlačítka **[UNIT]**.

## RUČNÍ VYPNUTÍ



Přejete-li si váhu vypnout, stiskněte a podržte tlačítko **[ON/OFF]**.

## UPOZORNĚNÍ NA PŘETÍŽENÍ VÁHY



Zobrazí-li se během vážení toto varování, aktuální zátěž překračuje maximální povolené zatížení tohoto výrobku. Zátěž prosím ihned odstraňte, aby nedošlo k poškození těla váhy.

**UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE**

Jakmile bude baterie vybitá, v levém horním rohu displeje se zobrazí tento varovný symbol. Ihned prosím vyměňte baterii za novou.