


## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 944010

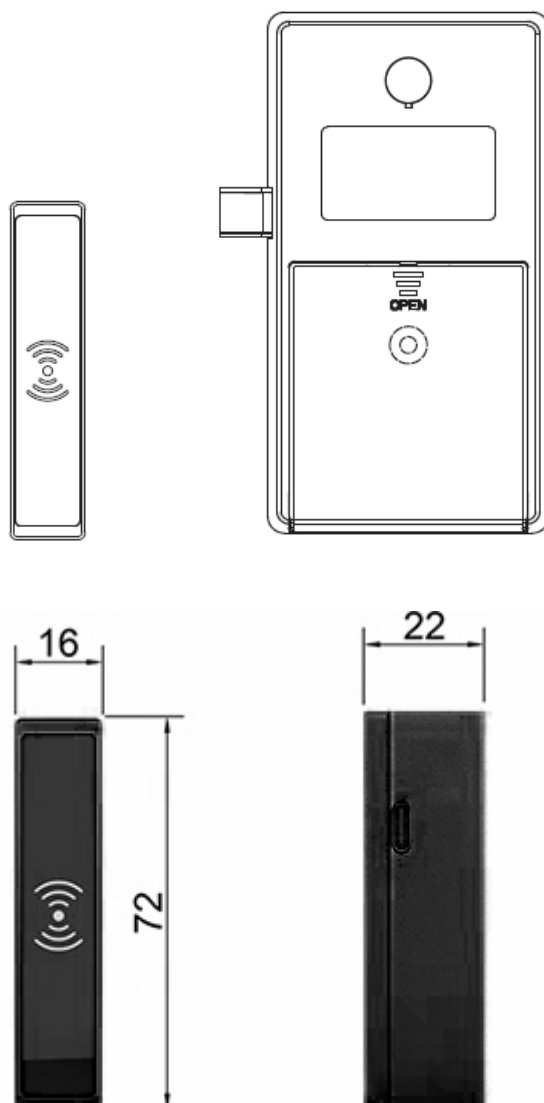

- Automatický a manuální režim
- Jednoduchý a duální režim (odemykání/zamykání dveří pomocí 1 či více karet)
- Lze zaregistrovat 1 hlavní kartu, 1-5 karet správce, 1 kartu hosta, 1-5 karet obsluhy
- Baterie: 4xAA alkalické baterie. Je zakázáno používat uhlíkové baterie.



**Před použitím si prosím přečtěte návod k použití zámku a postupujte dle instrukcí v něm uvedených. Jedná se o překlad a doplnění původního návodu k použití, který je dodáván spolu s výrobkem.**


### Inicializace

**Automatický režim** - zámek se automaticky po chvíli uzamkne.

**Manuální režim** - pro zamknutí a odemknutí je vyžadována zaregistrovaná karta.

**Nastavení automatického režimu:** Stiskněte a podržte tlačítko nastavení na zadní stěně těla zámku po dobu 3 s, dokud neuslyšíte „pípnutí“ pro přechod do automatického režimu.

**Nastavení manuálního režimu:** Stiskněte a podržte tlačítko nastavení na zadní stěně těla zámku po dobu 6 s; uslyšíte zvuk „Doremi“ pro přechod do manuálního režimu.

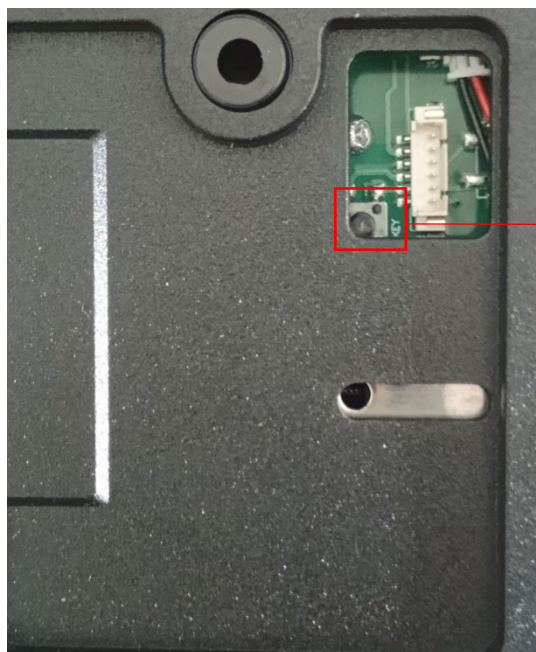

Tlačítko nastavení

---

### Posloupnost párování karet

**1) 1 hlavní karta (master card):** Ve stavu inicializace přejedte první kartou, nahrávání se dokončí dlouhým „pípnutím“.

**2) 1-5 karet správce (manager card):** přejedte hlavní kartou, uslyšíte „pípnutí“; bude blikat světlo, začněte plynule přejíždět kartou správce.

**3) 1 karta hosta (guest card):** jednou přejedte kartou správce, ozve se „pípnutí“; bude blikat světlo, začněte plynule přejíždět kartou hosta.

**\*4) 1-5 karet obsluhy (waiter card):** Dvakrát přejedte kartou správce, ozve se trojitě „pípnutí“; bude blikat světlo, začněte plynule přejíždět kartou obsluhy.

**\*Poznámka:** Po zadání se automaticky přepne do duálního režimu dvou karet; karta obsluhy a karta hosta nebudou zadány v žádném konkrétním pořadí.

---

## Funkce každé karty

**Hlavní karta:** slouží k registraci karty správce a neslouží k otevírání a zavírání dveří. Kartou správce můžete použít k odstranění karty obsluhy a obnovení jednoduchého režimu jedné karty.

### Karta správce:

a) Slouží k zadávání karet hostů a karet obsluhy.

- Jedním přejetím kartou správce přidáte kartu hosta;
- přejetím dvakrát za sebou přidáte kartu obsluhy.

b) Používá se pro nouzové odemčení. Po přejetí karty správce třikrát za sebou bude světlo blikat po dobu 5 s, otevrou se dvířka skříně a zároveň se vymaže karta hosta (karta hosta je třeba rekonfigurovat podle procesu).

**Karta hosta:** slouží k otevření a zavření dveří skříně.

**Karta obsluhy:** S kartou obsluhy nelze samostatně otevírat dveře. V režimu duální karty spolupracuje s kartami hostů na společné správě skříněk.

- Dvakrát přejedte kartou správce; pak přejetím hlavní kartou vymažte všechny karty obsluhy a přepněte se do jednoduchého režimu.

## Režimy a způsob nastavení

**Jednoduchý režim (1 karta):** Karta hosta otevírá a zavírá dveře. (V jednoduchém režimu není žádná karta obsluhy).

**Duální režim (karta hosta + karta obsluhy):** K otevření a zavření dveří je třeba kartu hosta kombinovat s kartou obsluhy. (Nastavte kartu obsluhy a režim se automaticky změní na duální).

**Manuální režim (pro zamknutí a odemknutí je vyžadována zaregistrovaná karta):** Pro otevření a zavření dveří musíte přejet kartou hosta.

**Automatický režim (zámek se automaticky po chvíli uzamkne):** přejetím karty hosta otevřete dveře; západka se automaticky vysune po uplynutí 4 s.

### Přepínání automatického/manuálního režimu:


**Metoda 1:** Stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu 3 s; první skupina bude v automatickém režimu. Stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu 6 s; druhá skupina bude v manuálním režimu.

**Metoda 2:** Po přejetí hlavní karty zazní „pípnutí“, ponechte hlavní kartu v oblasti pro karty po dobu 6 s, po zaznění „pípnutí“ zámek přejde do automatického režimu. Karta zůstává po dobu 3 s a poté přejde do manuálního režimu po zvuku „Doremi“.


(Poznámka: Po ručním/automatickém přepnutí zůstane zachována pouze hlavní karta, zbývající karty budou vymazány.)

## Nouzové napájení - Vnější napájecí zdroj


Pokud zařízení nelze zapnout kvůli **nízké či vybité baterii**, připojte k zámku vnější napájecí zdroj, abyste zařízení zapnuli. Do **USB portu** vložte **powerbanku nebo mobilní zástrčku pro externí nabíjení**. Po odemčení dveří **okamžitě vyměňte v zámku baterie**.

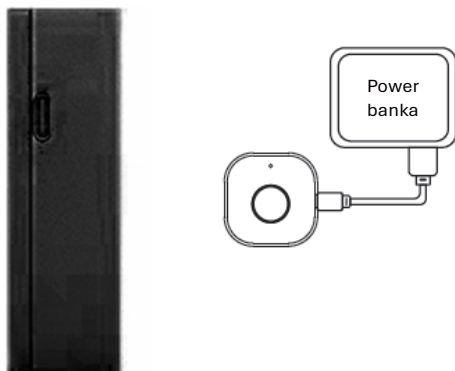

## Pokyny k instalaci

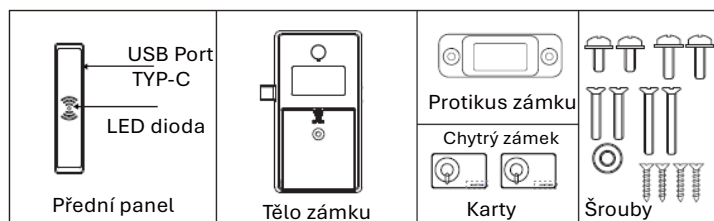

## INSTALAČNÍ VÝKRES

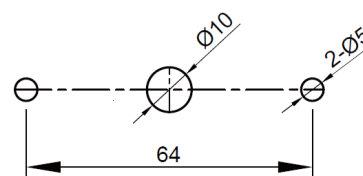

Podle výkresu vyvrtejte otvor


## “All in one” instalace

|  |   | Tloušťka dveří (mm) | Šroub |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-------|
|                                                                                     | 1 | 14mm~16mm           | M4X25 |
|  | 2 | 18mm~20mm           | M4X30 |


## “Split” instalace

|  |   | Tloušťka dveří (mm) | Šroub |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-------|
|                                                                                     | 1 | 14mm~16mm           | M4X20 |
|  | 2 | 18mm~20mm           | M4X25 |


1. Umístěte instalační výkres na dveře, asi 48 mm mezi rám dveří a středový otvor (Obrázek 1); pak vyvrtejte otvor.

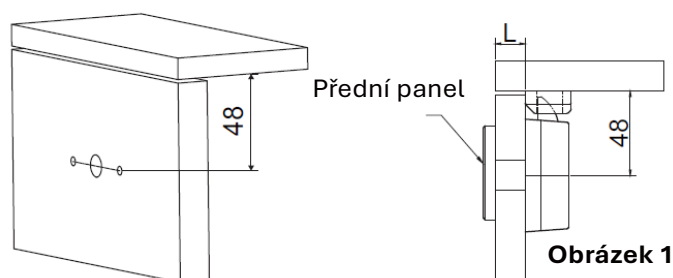

## Připojení vodičů

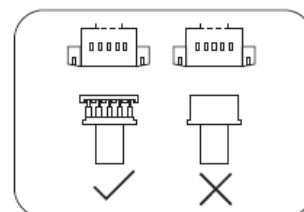

2. Protáhněte vodič středovým otvorem a připojte tělo zámku (utáhněte drát, ale nerozdrťte jej), upevněte panel a tělo zámku šroubem M4X30.

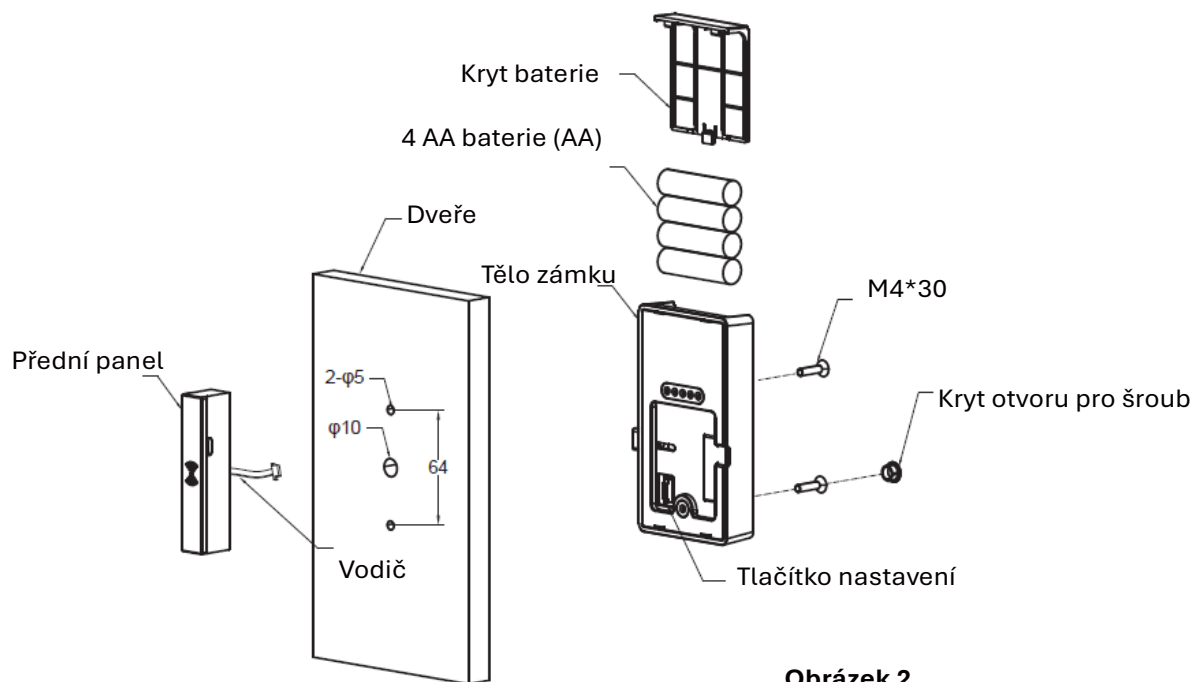

3. Upevněte protikus zámku šroubem ST3.5X18 (ujistěte se, že západka funguje správně)

