


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 944011

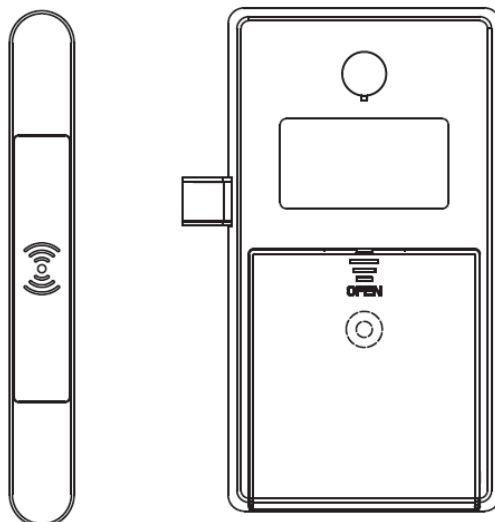

- Automatický a manuální režim
- Jednoduchý a duální režim (odemykání/zamykání dveří pomocí 1 či více karet)
- Lze zaregistrovat 1 hlavní kartu, 1-5 karet správce, 1 kartu hosta, 1-5 karet obsluhy
- Baterie: 4xAA alkalické baterie. Je zakázáno používat uhlíkové baterie.



Před použitím si prosím přečtěte návod k použití zámku a postupujte dle instrukcí v něm uvedených. Jedná se o překlad a doplnění původního návodu k použití, který je dodáván spolu s výrobkem.


Inicializace

Automatický režim - zámek se automaticky po chvíli uzamkne.

Manuální režim - pro zamknutí a odemknutí je vyžadována zaregistrovaná karta.

Nastavení automatického režimu: Stiskněte a podržte tlačítko nastavení na zadní stěně těla zámku po dobu 3 s, dokud neuslyšíte „pípnutí“ pro přechod do automatického režimu.

Nastavení manuálního režimu: Stiskněte a podržte tlačítko nastavení na zadní stěně těla zámku po dobu 6 s; uslyšíte zvuk „Doremi“ pro přechod do manuálního režimu.

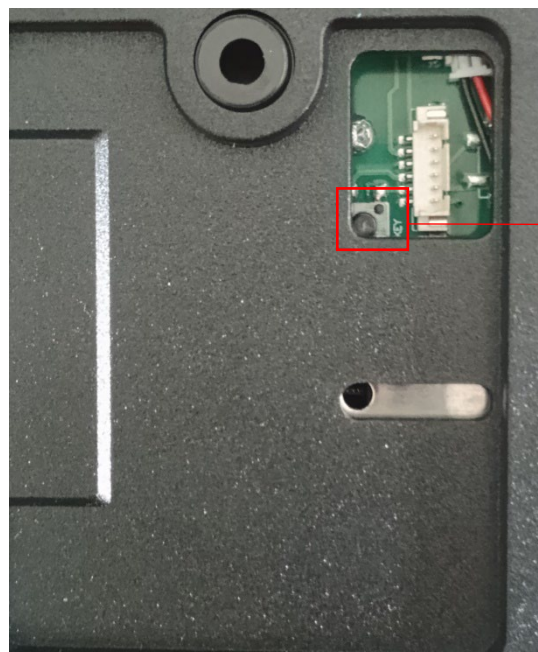

Tlačítko nastavení

Posloupnost párování karet

1) 1 hlavní karta (master card): Ve stavu inicializace přejedte první kartou, nahrávání se dokončí dlouhým „pípnutím“.

2) 1-5 karet správce (manager card): přejedte hlavní kartou, uslyšíte „pípnutí“; bude blikat světlo, začněte plynule přejíždět kartou správce.

3) 1 karta hosta (guest card): jednou přejedte kartou správce, ozve se „pípnutí“; bude blikat světlo, začněte plynule přejíždět kartou hosta.

***4) 1-5 karet obsluhy (waiter card):** Dvakrát přejedte kartou správce, ozve se trojitě „pípnutí“; bude blikat světlo, začněte plynule přejíždět kartou obsluhy.

***Poznámka:** Po zadání se automaticky přepne do duálního režimu dvou karet; karta obsluhy a karta hosta nebudou zadány v žádném konkrétním pořadí.

Funkce každé karty

Hlavní karta: slouží k registraci karty správce a neslouží k otevírání a zavírání dveří. Kartou správce můžete použít k odstranění karty obsluhy a obnovení jednoduchého režimu jedné karty.

Karta správce:

a) Slouží k zadávání karet hostů a karet obsluhy.

- Jedním přejetím kartou správce přidáte kartu hosta;
- přejetím dvakrát za sebou přidáte kartu obsluhy.

b) Používá se pro nouzové odemčení. Po přejetí karty správce třikrát za sebou bude světlo blikat po dobu 5 s, otevrou se dvířka skříně a zároveň se vymaže karta hosta (kartu hosta je třeba rekonfigurovat podle procesu).

Karta hosta: slouží k otevření a zavření dveří skříně.

Karta obsluhy: S kartou obsluhy nelze samostatně otevírat dveře. V režimu duální karty spolupracuje s kartami hostů na společné správě skříněk. Dvakrát přejedte kartou správce; pak přejetím hlavní kartou vymažete všechny karty obsluhy a přepnete se do jednoduchého režimu.

Režimy a způsob nastavení

Jednoduchý režim (1 karta): Karta hosta otevírá a zavírá dveře. (V jednoduchém režimu není žádná karta obsluhy).

Duální režim (karta hosta + karta obsluhy): K otevření a zavření dveří je třeba kartu hosta kombinovat s kartou obsluhy. (Nastavte kartu obsluhy a režim se automaticky změní na duální).

Manuální režim (pro zamknutí a odemknutí je vyžadována zaregistrovaná karta): Pro otevření a zavření dveří musíte přejet kartou hosta.

Automatický režim (zámek se automaticky po chvíli uzamkne): přejetím karty hosta otevřete dveře; západka se automaticky vysune po uplynutí 4 s.

Přepínání automatického/manuálního režimu:


Metoda 1: Stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu 3 s; první skupina bude v automatickém režimu. Stiskněte a podržte tlačítko nastavení po dobu 6 s; druhá skupina bude v manuálním režimu.

Metoda 2: Po přejetí hlavní karty zazní „pípnutí“, ponechte hlavní kartu v oblasti pro karty po dobu 6 s, po zaznění „pípnutí“ zámek přejde do automatického režimu. Karta zůstává po dobu 3 s a poté přejde do manuálního režimu po zvuku „Doremi“.


(Poznámka: Po ručním/automatickém přepnutí zůstane zachována pouze hlavní karta, zbývající karty budou vymazány.)

Nouzové napájení - Vnější napájecí zdroj


Pokud zařízení nelze zapnout kvůli **nízké či vybité baterii**, připojte k zámku vnější napájecí zdroj, abyste zařízení zapnuli. Do **USB portu** vložte **powerbanku nebo mobilní zástrčku pro externí nabíjení**. Po odemčení dveří **okamžitě vyměňte v zámku baterie**.

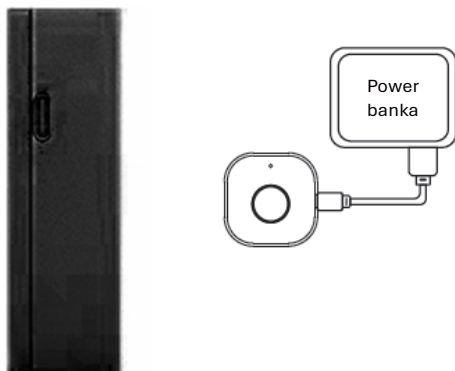

Pokyny k instalaci

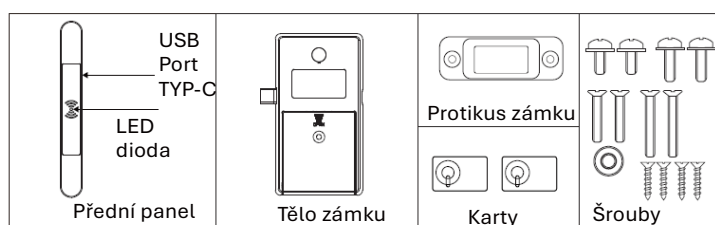

INSTALAČNÍ VÝKRES

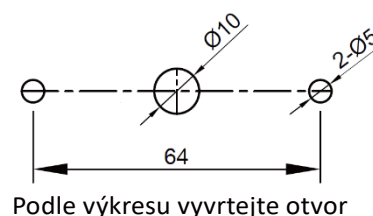

Podle výkresu vyvrtejte otvor


“All in one” instalace

		Tloušťka dveří (mm)	Šroub
	1	14mm~16mm	M4X25
	2	18mm~20mm	M4X30

“Split” instalace


		Tloušťka dveří (mm)	Šroub
	1	14mm~16mm	M4X20
	2	18mm~20mm	M4X25

1. Umístěte instalační výkres na dveře, asi 48 mm mezi rám dveří a středový otvor (Obrázek 1); pak vyvrtejte otvor.

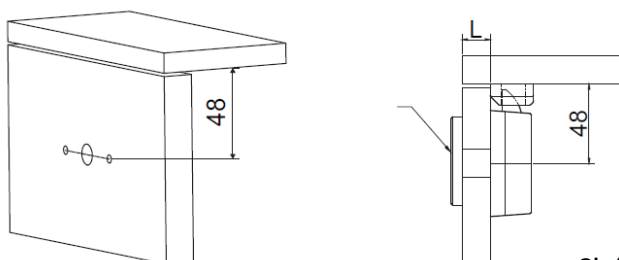


Obrázek 1

Připojení vodičů

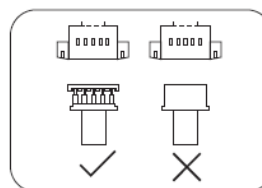


2. Protáhněte vodič středovým otvorem a upevněte přední panel šroubem M4X25, pak připojte tělo zámku (utáhněte drát, ale nerozdrťte jej), upevněte tělo zámku šroubem ST3.5X18.

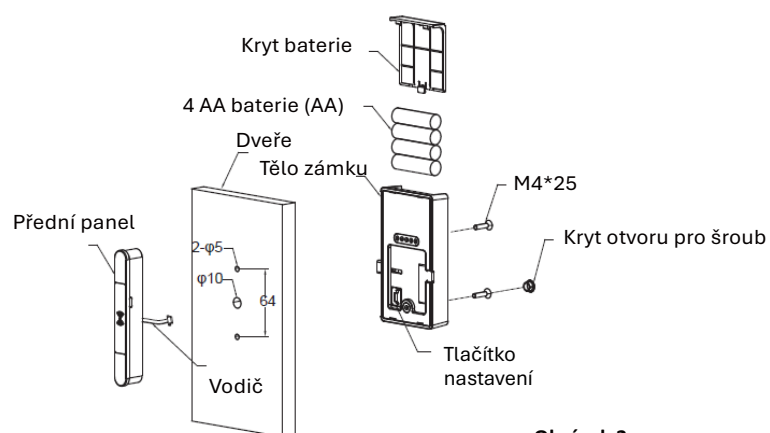

Obrázek 2

3. Upevněte protikus zámku šroubem ST3.5X18 (ujistěte se, že západka funguje správně).

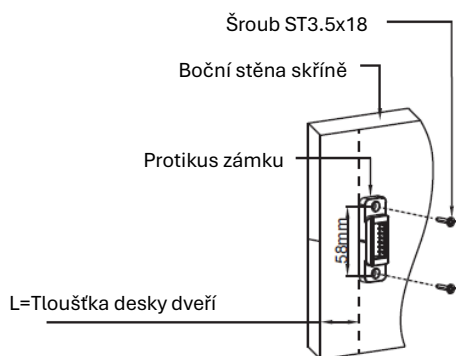

Obrázek 3