

Elektrická pec na pizzu


434256

Překlad návodu k obsluze

Uschovejte si návod pro další použití.



1. Návod k obsluze ovládacího panelu

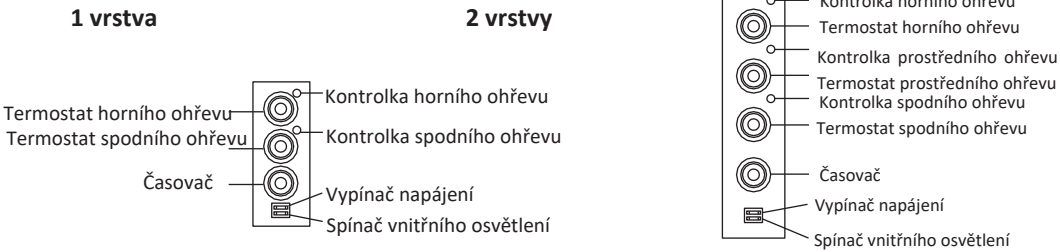

Návod k obsluze ovládacího panelu pece na pizzu.

- (1) Spodní spínač slouží k ovládání vnitřního osvětlení.
- (2) Horní spínač slouží k ovládání všech topných těles, zapněte jej a pak lze použít termostaty. Kontrolky zhasnou, jakmile topná tělesa dosáhnou nastavené teploty. (Pokud je vypínač zapnutý („ON“), časovač nebude momentálně funkční. Pokud potřebujete použít funkci časování, nejprve vypněte vypínač, nyní je časovač také „spínačem napájení“.)
- (3) Tyto tři termostaty jsou samostatně ovládané horní, prostřední a spodní topná tělesa a jejich kontrolky.

2. Funkce

Funkce

- (1) Rychlý ohřev. Tato trouba je vybavena termostatem 350 °C, což výrazně šetří čas pečení.
- (2) Vybavení pečicím kamenem, díky kterému se jídlo ohřívá rovnoměrněji.
- (3) Dva termostaty samostatně ovládají horní a spodní topné těleso, můžete libovolně nastavit teplotu každého topného tělesa.

Využití

- (1) Lze použít pro pečení veškerého čerstvého a zmrazeného chleba a moučných výrobků.
- (2) Lze použít pro pečení čerstvého a zmrazeného masa.

3. Pokyny k instalaci

- (1) Všechny elektrické jednotky a připojení obvodů musí být instalovány kvalifikovaným elektrikářem dle bezpečnostních norem.
- (2) Připojení musí splňovat požadavky.
- (3) Ujistěte se, že gumové nožičky jsou bezpečně nainstalovány.
- (4) Výrobek by měl být umístěn na dobře větraném místě na stabilní rovině a doporučujeme alespoň 10cm vzdálenost mezi výrobkem a stěnou nebo dalšími překážkami. Umístěte výrobek také mimo hořlavé materiály a v dosahu by měl být vybaven hasicí přístroj.
- (5) Odstraňte obalovou fólii z povrchu.
- (6) Napájecí vodič by měl být připojen podle bezpečnostních norem. Ujistěte se, že napětí a frekvence odpovídají parametrům. A před připojením prosím nainstalujte dvojpólový spínač. Při práci s napětím by chyba napětí měla být nižší než ±10 %.
- (7) Spotřebič musí být uzemněn.
- (8) Připojte kabel k upevněnému napájecímu zdroji pomocí šroubováku podle schématu připojení, pak uvolněte šroub uvnitř napájecího bodu a zapojte kabel, ujistěte se, že měděný plech pevně stlačuje elektrické vedení. Pokud je připojení nesprávné, může to způsobit ohřev kloubu a spálení napájecího kabelu.

4. Návod k obsluze

- (1) Zapněte napájení.
- (2) Teplotu trouby lze nastavit v rozmezí 0 ~ 350 °C.
- (3) Otočte časovač ve směru hodinových ručiček na požadovaný čas, poté se rozsvítí kontrolka a topné těleso začne pracovat, když dosáhne nastavené teploty, kontrolka zhasne. Pokud je teplota nižší než nastavená teplota, topné těleso se automaticky opět začne zahřívat a rozsvítí se kontrolka.

- (4) Vnitřní osvětlení může pomoci sledovat proces pečení.
- (5) Doba pečení závisí na množství jídla, čím více jídla, tím delší je čas pečení.
- (6) Pokud zařízení nepoužíváte, vypojte napájení.

5. Varování

- (1) Chcete-li přístroj vyčistit, opravit nebo přemístit, nejprve jej vytáhněte ze zástrčky.
- (2) Nedotýkejte se spínače nebo zástrčky mokrou rukou.
- (3) Přístroj nelze oplachovat přímo. Při čištění dávejte pozor, aby do spínače nevnikla voda.
- (4) Zabraňte dětem, aby se přístroje dotýkaly nebo jej používaly.
- (5) Zemnicí vodič musí být připojen, veškeré připojení musí být po údržbě obnoveno.

6. Údržba

- (1) Před údržbou prosím nejprve vytáhněte zástrčku a po vychladnutí komory ji vyčistěte.
- (2) Pro každodenní čištění můžete použít suchý hadřík k setření mastnoty na komoře, neoplachujte komoru přímo vodou. Pro čištění pečicího kamene vyjměte pečicí kámen, použijte kartáč se štětinami k čištění jeho povrchu a opláchněte vodou. Poté jej osušte. (K čištění pečicího kamene nepoužívejte žádný čisticí prostředek, protože pečicí kámen může značně absorbovat vodu, takže by se zároveň absorboval i čisticí prostředek, což by mohlo ovlivnit chuť jídla.)
- (3) Doporučujeme provádět údržbu přístroje u kvalifikovaného elektrikáře jednou za měsíc.

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Nezahřívá se	(1) Zkontrolujte, zda není připojení uvolněné. (2) Otočte termostat na požadovanou teplotu. (3) Zkontrolujte, zda spínač napájení odpovídá parametrům. (4) Kontaktujte servisní středisko pro návrh opravy.
Vnitřní světlo nefunguje	(1) Vytáhněte zástrčku a nechte komoru vychladnout. (2) Vyměňte žárovku.
Objeví se pach spáleniny	Obraťte se na servisní středisko a ověřte, zda připojení není zkratované.
Nerovnoměrné pečení	Upravte termostaty pro jednotlivá topná tělesa a zjistěte, jak fungují. Pokud fungují dobře, obraťte se na servisní středisko a zkontrolujte, zda je potřeba vyměnit topné těleso.

8. Specifikace

Model	Teplotní rozsah	Velikost (mm)	Pečící plocha (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)
G200602 (434256)	0~350 °C	560X560XV430	400X400 2ks	220~240	3000

9. Schémata zapojení

1. vrstva

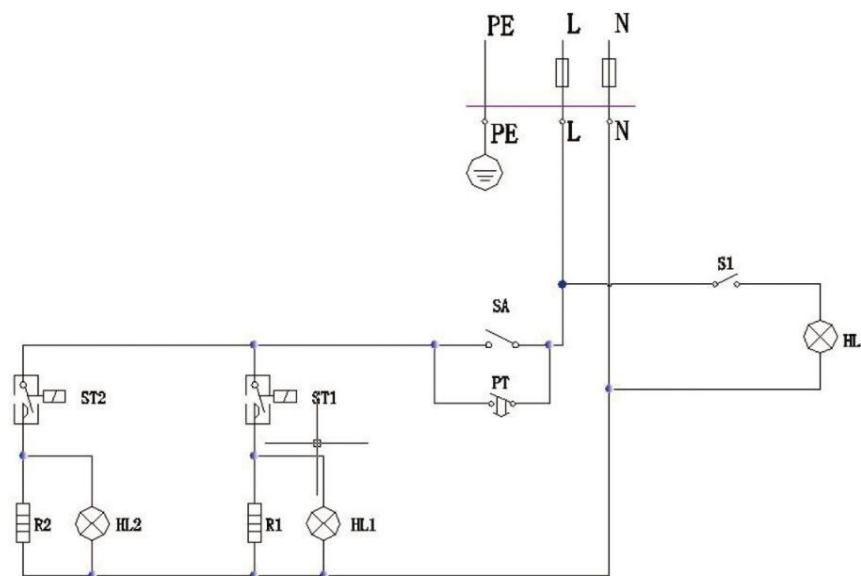

HL1 HL2 – Kontrolka

S1 – Spínač vnitřního osvětlení


R1 R2 – Topné těleso

PT – Časovač

HL – Vnitřní osvětlení

2. vrstva

220-240V ~/50HZ

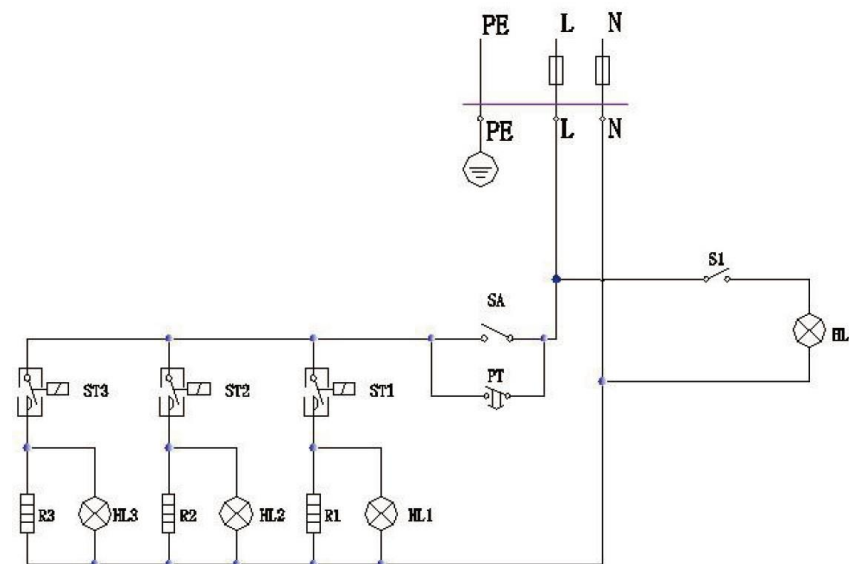

ST1 ST2 ST3 - Termostat **SA** – Vypínač

HL1 HL2 HL3 – Kontrolka

S1 – Spínač vnitřního osvětlení

R1 R2 R3 – Topné těleso

PT – Časovač

HL – Vnitřní osvětlení