


MONTÁŽ

- Pro váš trezor si vyberte stabilní, suché a bezpečné místo.
 - Šroubujete-li trezor ke zdi, ujistěte se, že je umístěn na nosné ploše (např. na podlaze nebo polici). Nepřipevňujte trezor zároveň k podlaze a ke zdi.
1. Umístěte trezor na vybrané místo. Tužkou označte montážní otvory na podlaze nebo stěně.
 2. Odsuňte trezor stranou a pomocí vhodného vrtáku vyvrtajte montážní otvory hluboké asi 2 palce (50 mm).
 3. Přesuňte trezor zpět na místo a zarovnejte montážní otvory s otvory v trezoru. Vložte dilatační šrouby (součástí balení) skrz otvory do montážních otvorů a pevně je utáhněte.

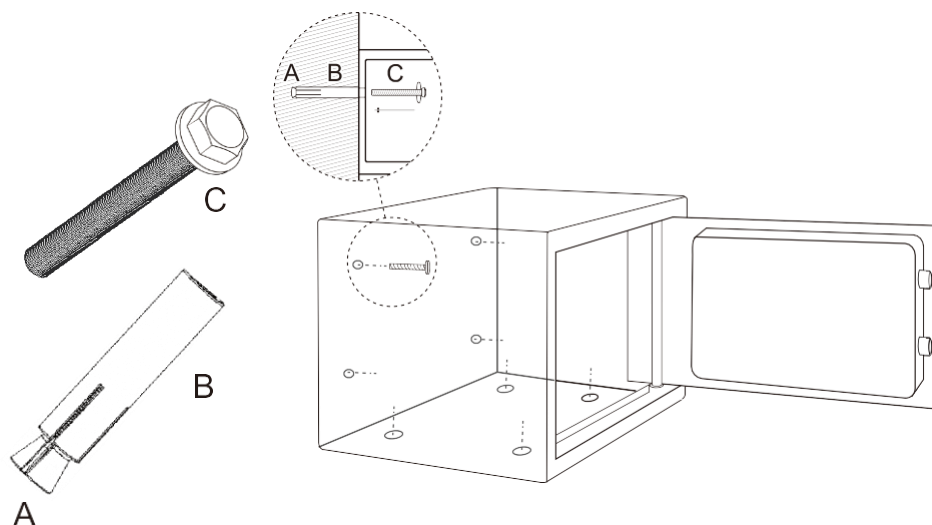


V případě potřeby se obraťte na místního distributora




ELEKTRONICKÝ TREZOR 815004-815007

Schematický výkres schránky

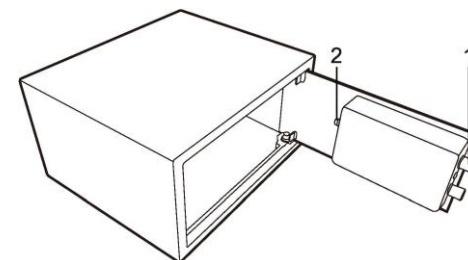


Schematický výkres ovládacího panelu

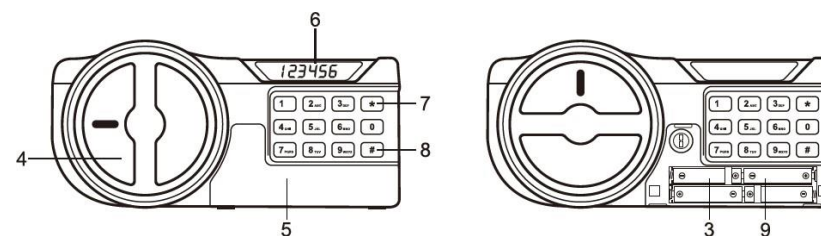

1. Šrouby
2. Resetovací tlačítko
3. Příhrádka na baterie
4. Kruhová rukojeť

5. Kryt nouzového zámku
6. LCD obrazovka
7. Tlačítko pro vymazání
8. Potvrzovací tlačítko
9. 4 x AAA baterie

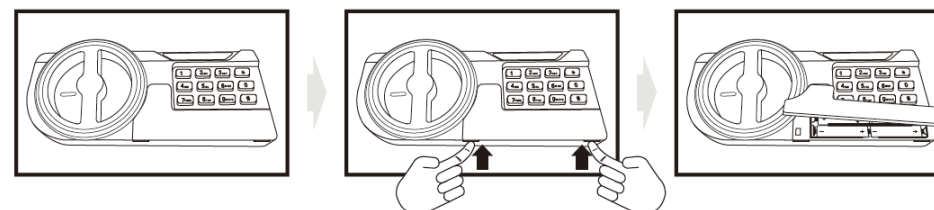

PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU

Možnost 1.

- Sundejte kryt nouzového zámku.
- Vložte **4 x AAA baterie** přímo do přihrádky na baterie.
- Zadejte **tovární kód „1234“** a „#“, mezitím otočte kruhovou rukojetí **ve směru hodinových ručiček** pro otevření dvířek

Možnost 2.

- Pro otevření dvířek vložte nouzový klíč, otočte jím proti směru hodinových ručiček a poté kruhovou rukojetí po směru hodinových ručiček.


VYBITÁ BATERIE

- Za normálních okolností byste měli **baterie vyměnit**, pokud se na LED displeji po otevření dvířek zobrazí „**L-BAT**“

❗ **POZOR:** Vložte 4 nové baterie tak, že je vložíte otočené podle uvedených značek „+“ a „-“. Po výměně baterií byste měli **resetovat uživatelský kód**.

OTEVŘENÍ DVÍŘEK POMOCÍ DIGITÁLNÍHO KÓDU

- Zadejte **uživatelský kód „1234“** nebo **hlavní kód „19980818“**, pak stiskněte „#“, ozvou se **dvě pípnutí**, na obrazovce se objeví „**OPEN** - "OTEVŘENO"“.
- Otočte kruhovou rukojetí **ve směru hodinových ručiček**, dvířka se otevřou.
- Pokud kód **není správný**, ozvou se **tři pípnutí** a na obrazovce se po stisknutí „#“ objeví „**-CHYBA**“.

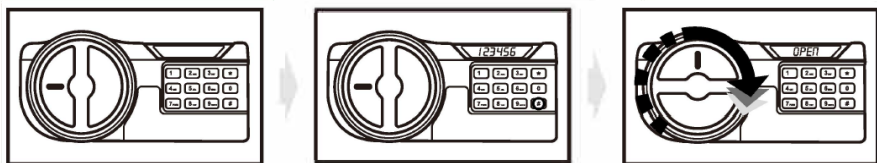

ZAVŘENÍ DVÍŘEK

- Otočte kruhovou rukojetí proti směru hodinových ručiček a zavřete dvířka.

FUNKCE SKRYTÍ KÓDU

- Před zadáním kódu stiskněte klávesy „#“ a „*“, kód se při zadávání na displeji nezobrazí.

AUTOMATICKÝ ZÁMEK

- **Tři po sobě chybně zadané kódy** aktivují systém automatického uzamknutí a zapípá alarm

❗ **POZOR:** Klávesnice je během pípání vypnutá. Pípání můžete zastavit pouze otevřením trezoru nouzovým klíčem a následným vyjmutím baterie.

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU

- S otevřenými dvířky stiskněte **jednou resetovací tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí „-----“.
- Zadejte **nový kód (3–8 číslic)** a **potvrďte** stisknutím tlačítka „#“.
- Na obrazovce se zobrazí „-Into-“, a pak se znovu zobrazí **nový uživatelský kód, resetování bylo přijato**.
- Stiskněte „*“ pro **smazání posledního čísla** při nastavování **nového uživatelského kódu**.
- Pokud nastavení není dokončeno a během **8 sekund neproběhne žádná akce, režim nastavení bude ukončen a nový kód nebude přijat**.

❗ **POZOR:** Váš osobní kód zůstane uložen i po vybití baterií.

NASTAVENÍ HLAVNÍHO KÓDU

- Otevřete dvířka.
- Stiskněte dvakrát tlačítko „0“ a pak **jednou resetovací tlačítko**. Na obrazovce se zobrazí „-----“.
- Zadejte **nový 3–8místný kód** a potvrďte stisknutím tlačítka „#“. Na displeji se zobrazí „-Into-“, což znamená, že **nový kód byl přijat a uložen**.
- Stiskněte „*“ pro **smazání posledního čísla** při nastavování **nového hlavního kódu**.
- Pokud nastavení není dokončeno a během **10 sekund neproběhne žádná akce, režim nastavení bude ukončen a nový kód nebude přijat**.

OTEVŘENÍ TREZORU POMOCÍ NOUZOVÉHO KLÍČE

Při prvním obdržení trezoru, poruše elektronického obvodu nebo neznámých kódech.

K otevření trezoru můžete použít také **nouzový klíč**.

- Odstraňte kryt nouzového zámku.
- Pro otevření dvířek vložte **nouzový klíč**, otočte jím **proti směru hodinových ručiček** a poté kruhovou rukojetí **po směru hodinových ručiček**.

