


DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

- K čištění trezoru nepoužívejte kapalinu ani postřikovač. Místo toho použijte vlhký hadřík.
- Neumísťujte výrobek na nestabilní a vyvýšené místo, aby nedošlo k jeho převrácení a poškození výrobku nebo zranění osob. Nikdy nevylévejte tekutiny na ovládací panel, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem elektronických součástí uvnitř a k narušení jejich správné funkce.
- Nikdy se nepokoušejte výrobek demontovat sami. Nesprávné demontování a nesprávné sestavení vnitřní části zadního krytu může poškodit elektrický obvod a ovlivnit jeho výkon. Pokud je nutná údržba, obraťte se na místní servisní středisko nebo místního distributora.

MONTÁŽ

- Pro váš trezor si vyberte stabilní, suché a bezpečné místo.
- Šroubujete-li trezor ke zdi, ujistěte se, že je umístěn na nosné ploše (např. na podlaze nebo polici). Nepřipevňujte trezor zároveň k podlaze a ke zdi.
- Umístěte trezor na vybrané místo. Tužkou označte montážní otvory na podlaze nebo stěně.
- Odsuňte trezor stranou a pomocí vhodného vrtáku vyvrtajte montážní otvory hluboké asi 2 palce (50 mm).
- Přesuňte trezor zpět na místo a zarovnejte montážní otvory s otvory v trezoru. Vložte dilatační šrouby (součástí balení) skrz otvory do montážních otvorů a pevně je utáhněte.

POZOR: Na betonový povrch stěny použijte dilatační šrouby. Na dřevěný povrch stěny použijte upínací šrouby.

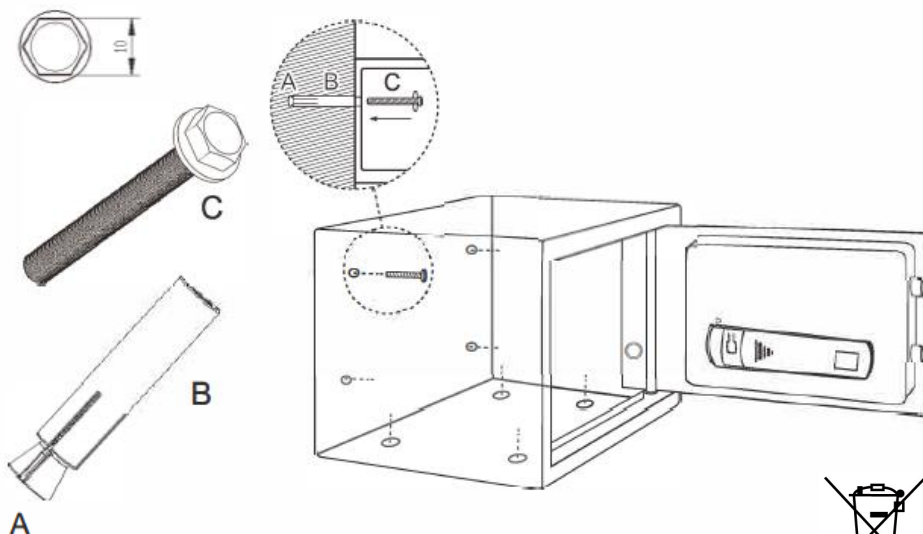


V případě potřeby se obraťte na místního distributora




TREZOR S OTEVÍRÁNÍM OTISKEM PRSTU 815008-815011

! Nevkládejte prosím nouzové klíče do trezoru!

Schematický výkres schránky

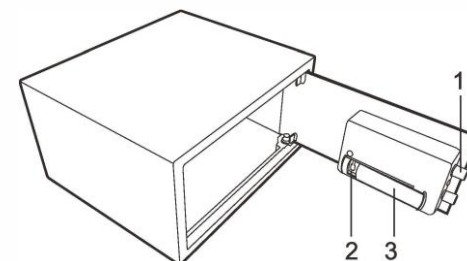

Schematický výkres ovládacího panelu

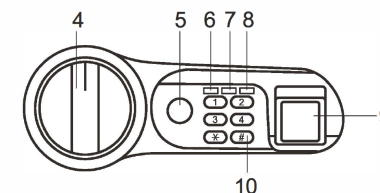

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Šrouby | 6. Zelená kontrolka |
| 2. Resetovací tlačítko (registrační tlačítko) | 7. Červená kontrolka |
| 3. Příhrádka na baterie | 8. Žlutá kontrolka |
| 4. Knoflík | 9. Obrazovka snímáče otisků prstů |
| 5. Kryt nouzového zámku | 10. Potvrzovací tlačítko („#“) |

FUNKCE

- **Zámky:** použití vysoce kvalitních protivrtacích uzamykacích šroubů, vysoká odolnost proti krádeži.
- **Resetovací tlačítko (registrační tlačítko):** přidá registraci otisku prstu nebo odstraní záznam o otisku prstu
- **Obrazovka snímáče otisků prstů:** registrace otisků prstů
- **Kryt nouzového klíče:** odstraňte kryt a otevřete nouzový zámek
- **Číselné klávesy na panelu:** představují samostatně 1,2,3,4
- **Zdroj napájení:** čtyři 1,5V baterie

VÝHODY

- Pro větší pohodlí použijte prst namísto klíče nebo kódu.
- Lze zaregistrovat **maximálně 32 otisků prstů**
- Vyrobeno z pevného materiálu, aby odolal útoku rukou i pomocí elektrického nářadí
- Uživatelsky přívětivý produkt – originální design, jedinečná konstrukce

PŘÍPRAVA

- Trezor je při dodání bez registrovaných otisků prstů.
- Trezor není vybaven bateriemi, můžete vložit nouzový klíč do nouzového zámku a otevřít dvířka.
- Odkryjte kryt přihrádky na baterie na zadní straně dvířek. Vložte **čtyři 1,5V baterie**. Věnujte prosím pozornost polaritě baterií. Při běžném používání by baterie mohly vydržet jeden rok.
- **Přednastavený kód trezoru při dodání je „123“**, uživatel může otevřít dvířka pomocí přednastaveného kódu, pokud jsou baterie vloženy a fungují normálně.

! POZOR: Pro zabezpečení vašeho majetku budete muset změnit přednastavený kód.

ZDROJ NAPÁJENÍ

- Zatáhnutím otevřete dvířka.
- Vytáhněte kryt přihrádky na baterie.
- Vložte **4 nové baterie** tak, že je vložíte otočené podle uvedených značek „+“ a „-“.

! POZOR: Pokud se při používání rozsvítí **červená kontrolka**, znamená to, že jsou **baterie vybité**. Při výběru baterie doporučujeme zvolit výkonnou alkalickou baterii s vysokou kvalitou. Nepoužívejte žádné nekvalitní, padělané nebo uhlíkově-zinkové baterie.

REGISTRACE OTISKŮ PRSTU

- Stiskněte číselnou klávesu „3“ „1“ a poté **resetovací tlačítko**.
- Položte prst na snímač otisků prstů, kde svítí **zelená kontrolka**. Když uvidíte světlo obrazovky snímače otisků prstů a **žlutá kontrolka dvakrát zabliká** a zazní pípnutí, znamená to, že registrace otisku prstu byla úspěšná. Pokud **žlutá kontrolka třikrát zabliká a zazní pípnutí**, znamená to, že **registrace se nezdařila**.
- Tímto způsobem můžete zaregistrovat **další otisky prstů**.
- **Pokud nelze aktivovat světlo obrazovky snímače otisků prstů, znamená to, že paměť pro registraci otisků prstů je plná.**

! POZOR: Lze zaregistrovat maximálně 32 otisků prstů.

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU


- Otevřete dvířka a stiskněte **resetovací tlačítko**, uvidíte, jak **žlutá kontrolka bliká a vydává pípnutí**.
- Zadejte **nový kód (3 až 8 číslic)** a stiskněte „#“ pro potvrzení. Úprava je úspěšná, když uslyšíte **dvě pípnutí** a uvidíte **dvakrát zablikat žlutou kontrolku**.
- Pokud **žlutá kontrolka bliká a trojitě pípá**, znamená to, že **změna kódu se nezdařila a musíte to zkusit znovu**.

! POZOR: Z výroby přednastavený kód je 123.


ODEMKNUTÍ TREZORU

- Odemknutí otiskem prstu
- Stiskněte „#“, rozsvítí se světlo obrazovky snímače otisků prstů. Neodstraňujte žádný otisk prstu zaregistrovaný na obrazovce snímače otisků prstů, dokud svítí. Po tom, co **žlutá kontrolka dvakrát zabliká a dvakrát zapípá a zelená kontrolka se rozsvítí**, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a odemknutí bude úspěšné.
- Odemknutí heslem
- Zadejte **kód (3 až 8 číslic)** a stiskněte „#“ pro potvrzení. Poté **žlutá kontrolka dvakrát zabliká a dvakrát zapípá a zelená kontrolka se rozsvítí**. Otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, odemknutí se podaří.

! POZOR: Pro zlepšení správného rozpoznávání otisků prstů se uživatelé mohou řídit následujícími radami: **Nepoužívejte** snímač otisků prstů za **jasného světla**. **Každému uživateli je doporučeno zaregistrovat 2–3 otisky prstů**. **Zenám a dětem je doporučeno, aby se zaregistrovaly palcem a prostředníčkem**. Snažte se tlačit **rovnoměrnou silou**. Není dobré tlačit příliš silně ani příliš slabě. Doporučujeme **jemně stisknout**. Pokud je počasí velmi suché, doporučujeme dýchat na prsty, dokud nejsou mírně vlhké.



I: Správně




II: Nesprávně

NOUZOVÝ KLÍČ

Po prvním obdržení trezoru byste měli k jeho otevření použít **nouzový klíč**. Když dojde k poruše elektronického obvodu, neznámým kódům nebo nelze použít otisk prstu. K otevření trezoru můžete použít také **nouzový klíč**.

- Sundejte nouzový kryt.
- Vložte **nouzový klíč a otočte proti směru hodinových ručiček**.
- Pro otevření dvířek otočte knoflíkem **ve směru hodinových ručiček**.

! POZOR: Pro vaši úplnou bezpečnost prosím pečujte o nouzové klíče a uchovávejte je na jednom tajném místě mimo trezor.

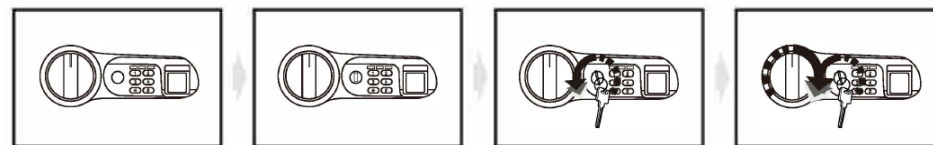

INICIALIZACE/VYMAZÁNÍ SYSTÉMU

Chcete-li smazat všechny registrované otisky prstů: stiskněte a podržte **resetovací tlačítko**, dokud **žlutá kontrolka nezačne blikat a nezazní dvě pípnutí**, což znamená, že smazání bylo úspěšné, všechny otisky prstů zaznamenané v modulu byly odstraněny a zařízení se vrátilo do původního továrního nastavení. Mezitím se **uživatelský kód resetuje na tovární výchozí kód „123“**.