


SCHRÁNKA NA KLÍČE S KÓDOVÝM ZÁMKEM

815012

NÁVOD K POUŽITÍ


Upevnění na cihlový povrch:

Označte otvory, vyvrtejte 4 otvory o velikosti 6 mm, vložte hmoždinky. Vložte šrouby do zadního panelu a zašroubujte do hmoždinek.

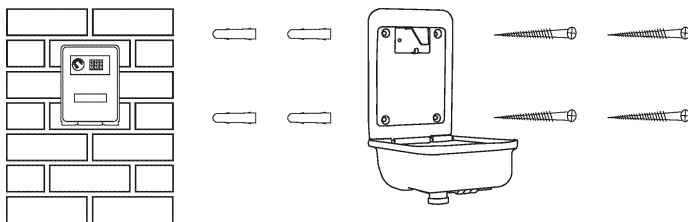

Upevnění na dřevěný plot:

Označte otvory, vyvrtejte 4 otvory o velikosti 2 mm otvory. Vložte šrouby do zadního panelu a zašroubujte do hmoždinek.

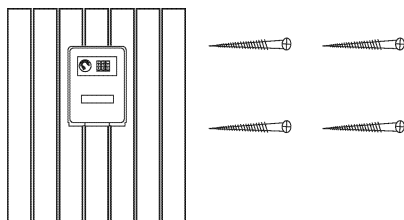


JAK NASTAVIT KÓD

Vlastní kód můžete nastavit podle následujících pokynů:


Otevírací kód je přednastaven na 0-0-0.

1. Otočte číselníky na přednastavený kód 0-0-0.
2. **Přesuňte resetovací tlačítko do polohy B podle obrázku 1.**
Resetovací tlačítko se nachází uvnitř, na zadní straně zámkového mechanismu.
3. Otočte číselníky a nastavte požadovaný kód. Okamžitě si ho zapíšte, abyste ho nezapomněli.
4. **Přesuňte resetovací tlačítko zpět do polohy A podle obrázku 2.**
Zámek se nyní otevře pomocí vašeho kódu.

Resetovací tlačítko se nachází uvnitř, na zadní straně zámkového mechanismu.

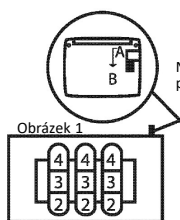

Normální poloha tlačítka

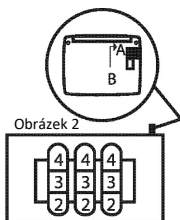

Poloha tlačítka RESET připraveného pro nastavení vlastního kódu

