

SCHRÁNKA NA KLÍČE S KÓDOVÝM ZÁMKEM

815013


NÁVOD K POUŽITÍ

Otevření schránky na klíče:


1. Stáhněte ochranný kryt, abyste odhalili číselníky.
2. Otočte číselníky na aktuální kód (kód schránky na klíče je z výroby nastaven na **0-0-0-0**).
3. Vytáhněte dvířka a vložte nebo odeberte klíče.
4. Zavřete dvířka a otočte kódovými číselníky, abyste dvířka uzamkli a skryli svůj kód.
5. Zavřete ochranný kryt.

Nastavení kódu:

1. Otevřete schránku na klíče (viz návod výše)
2. S vnitřními dvířky schránky na klíče orientovanými směrem k vám (resetovací tlačítko by mělo být na levé straně) stlačte páčku **RESET** na zadní straně dvířek doprava a nahoru (viz obrázek 1).
3. Otočte číselníky na požadovaný kód. - ujistěte se, že jsou správně zarovnaný, aby byl kód zadán přesně (viz obrázek 2).
4. Zatlačte páčku **RESET** dolů a doleva, zpět do původní polohy. Zkontrolujte, zda je resetovací páčka zcela zpět ve své původní poloze.
5. Stlačte západku, abyste zkontrolovali, že se plynule pohybuje dolů (viz obrázek 1). Nyní jste správně nastavili heslo.
6. Zavřete dvířka a otočte kódovými číselníky, abyste dvířka uzamkli a skryli svůj kód
7. Zavřete ochranný kryt.

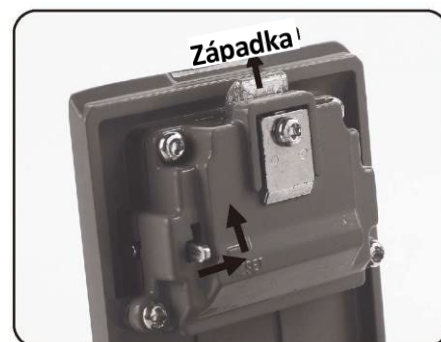

Obrázek 1

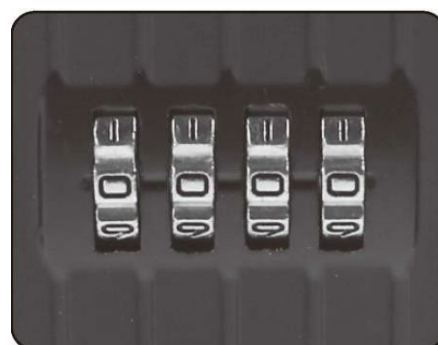

Obrázek 2

Přesunutí schránky na klíče z jednoho místa na druhé:

1. Otevřete schránku na klíče. Všimněte si západky UVOLNĚNÍ.
2. Posuňte západku UVOLNĚNÍ doleva (ve směru šipky). Současně tahejte za třmen nahoru (viz obrázek 3).
3. Uvolněte západku UVOLNĚNÍ. Umístěte třmen nad nebo kolem předmětu, na kterém bude schránka na klíče zavěšena (například klika) a zatlačte třmen dolů.



Obrázek 3

Důležité:

1. Ochranný kryt ponechte zavřený, aby se zvýšila odolnost proti povětrnostním vlivům.
2. **Nedoporučujeme používat kód jako „A-A-A-A“, který je snadné uhodnout.**
3. Doporučujeme ciferníky každý týden protočit, aby se mohly volně pohybovat.

