


SCHRÁNKA NA KLÍČE S KÓDOVÝM ZÁMKEM**815014****NÁVOD K OBSLUZE VÝROBKU****JAK OTEVŘÍT SCHRÁNKU NA KLÍČE**

1. Otevřete voděodolný kryt, abyste odkryli číselníky. (Obr. 1)
2. Počáteční heslo je **0-0-0-0**, otočte číselníky tak, aby byly zarovnané s čárou hesla. (Obr. 2)
3. Stlačte tlačítko **1** směrem dolů. (Obr. 2)

Kryt
schránkyVoděodolný
kryt

Obrázek 1

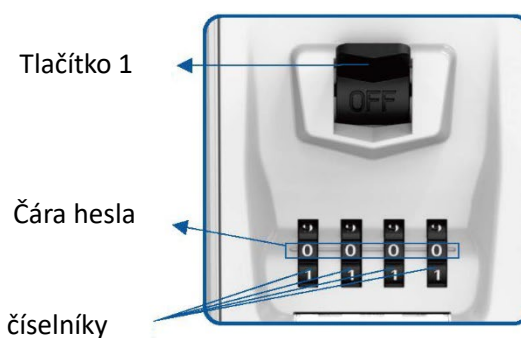

Tlačítko 1

Čára hesla

číselníky

Obrázek 2

JAK NASTAVIT HESLO

1. Po otevření krytu schránky zajistěte, aby číselníky zůstaly na aktuálním správném hesle (**počáteční heslo je 0-0-0-0**).
2. Jak je znázorněno na obrázku 3, zatlačte páčku pro úpravu kódu, která se nachází na straně krytu schránky, zprava doleva.
3. Otočte číselníky na požadovaný kód (nové heslo by mělo být zarovnáno s čárou hesla).
4. Zatlačte páčku pro úpravu kódu zpět do původní polohy zleva doprava, nové heslo je nyní nastaveno.

Obrázek 3



Páčka pro úpravu kódu




NASAZENÍ A VYTAŽENÍ HÁČKU

1. Pro nasazení nebo vytažení háčku stiskněte po otevření krytu schránky tlačítko 2, které je uvnitř.
2. Po nasazení nebo vytažení háčku tlačítko 2 uvolněte.



NOČNÍ LED OSVĚTLENÍ

Světlo se po otevření krytu rozsvítí a po cca 15 sekundách automaticky zhasne. Můžete ho znovu zapnout stisknutím LED spínače.

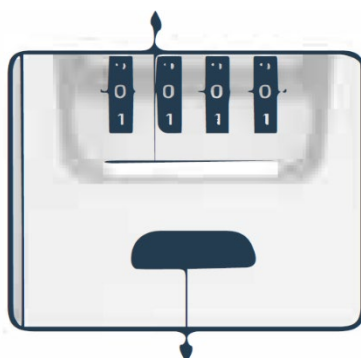


Spínač LED světla

VESTAVĚNÝ ODNÍMATELNÝ HÁČEK


Vyjmutí háčku: Vezměte malý plochý předmět, jako například malé nůžky, vložte jej do instalačního otvoru na straně háčku a pak jemně a pomalu háček zvedněte a vyjměte.

Instalace háčku: Nakloňte háček, vložte nejprve jeden jeho konec do instalačního otvoru a poté jemně zatlačte palcem na druhý konec. Po úspěšné instalaci háčku uslyšíte cvaknutí.

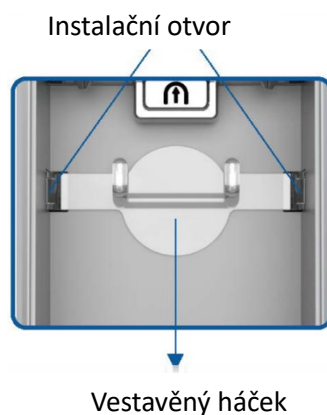

INSTALAČNÍ NÁVOD

Instalováno na dveřní kliku

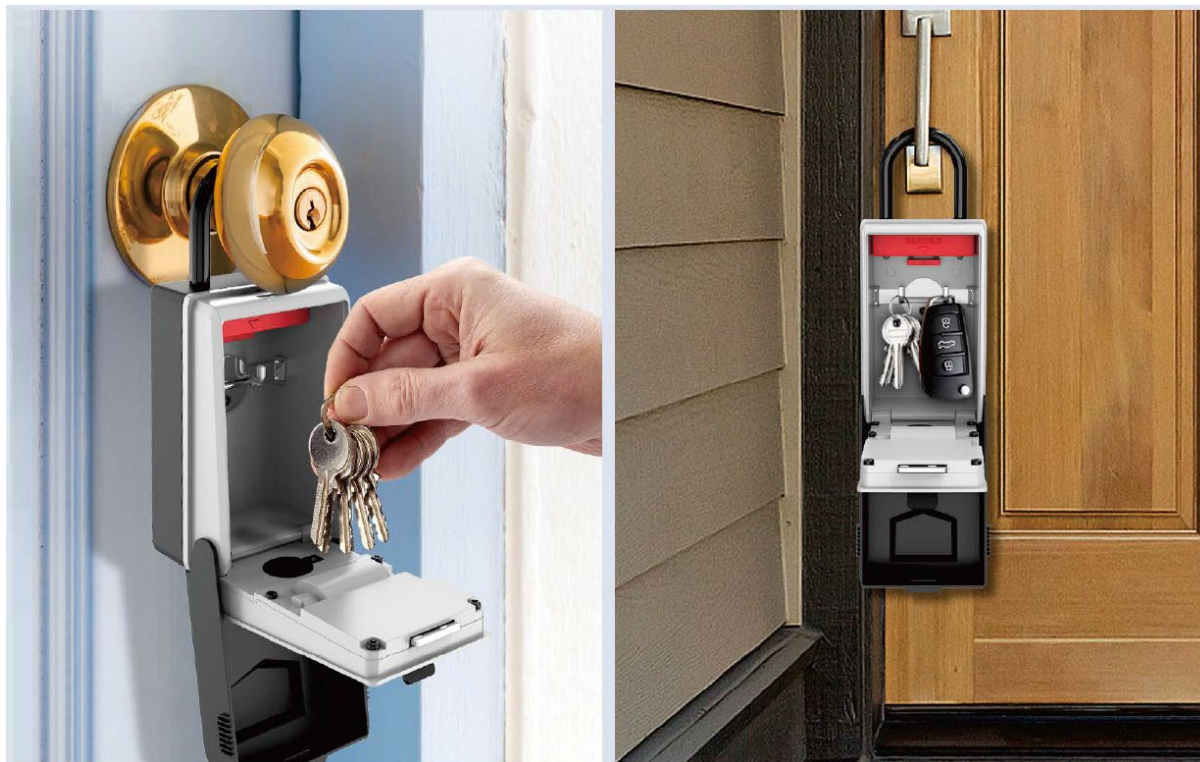

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY

Ujistěte se, že je voděodolný kryt vždy uzavřený.

