


MONTÁŽ

Upevněte trezor na místo, kterým nelze snadno pohnout.

- Vyvrtejte otvory pro dilatační šrouby (nebo upínací šrouby) na správném místě.
- Otočte dilatačními šrouby proti směru hodinových ručiček, aby se oddělily.
- Pomocí dilatačních šroubů (nebo upínacích šroubů) upevněte schránku ke stěně.
- Ujistěte se, že je schránka správně namontována a utáhněte všechny šrouby.


POZOR: Na betonový povrch stěny použijte dilatační šrouby. Na dřevěný povrch stěny použijte upínací šrouby.

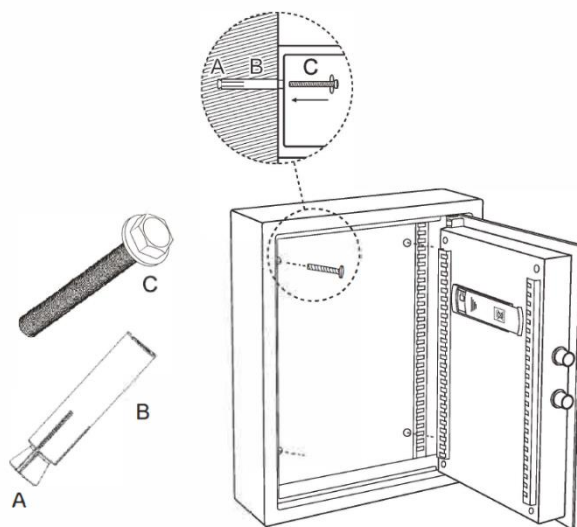


ELEKTRONICKÝ TREZOR NA KLÍČE 815018-815021

! Nevkládejte prosím nouzové klíče do trezoru!

Schematický výkres schránky

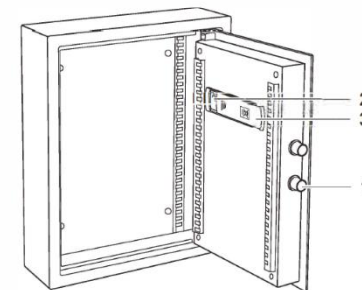

Schematický výkres ovládacího panelu

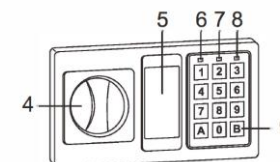

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Šrouby | 5. Kryt nouzového zámku | 9. Potvrzovací tlačítko |
| 2. Resetovací tlačítko | 6. Zelená kontrolka | |
| 3. Příhrádka na baterie | 7. Červená kontrolka | |
| 4. Otočný knoflík (hlavní klíč) | 8. Žlutá kontrolka | |

PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU

Pro první otevření trezoru použijte **nouzový klíč**. Detailní postup viz „**otevření trezoru pomocí nouzového klíče**“.

- Sundejte kryt nouzového zámku, **vložte nouzový klíč a otočte jím proti směru hodinových ručiček**
- Pro otevření dvířek otočte **knoflíkem (hlavním klíčem) ve směru hodinových ručiček**.

❗ **POZOR:** Dokončete postup, vytáhněte nouzový klíč a uschovejte ho na bezpečném místě.

VLOŽENÍ BATERIÍ


- Otevřete dvířka.
- Vložte **4 x AA baterie** do přihrádky na baterie.
- Za normálních okolností **svítí současně červená i zelená kontrolka**. Znamená to, že napětí je nízké a měli byste vložit nové baterie.

❗ **POZOR:** Vložte 4 nové baterie tak, že je vložíte otočené podle uvedených značek „+“ a „-“. **Po výměně baterií byste měli resetovat uživatelský kód.**

OTEVŘENÍ DVÍŘEK

- Zadejte **uživatelský kód (3 až 8 číslic)**, po každém stisknutí uslyšíte **pípnutí** a uvidíte zabliknutí **žluté kontrolky**.
- Stiskněte **potvrzovací tlačítko „A“ (C/#) nebo „B“ (E/ *)**, **zelená kontrolka** bude svítit.
- Otočte **knoflíkem (hlavním klíčem) ve směru hodinových ručiček** a během 5 sekund za něj zatáhněte, dvířka se otevřou.

❗ **POZOR:** Přednastavený uživatelský kód je „159“. Pokud **žlutá kontrolka bliká a pípá**, zadejte prosím uživatelský kód znovu.

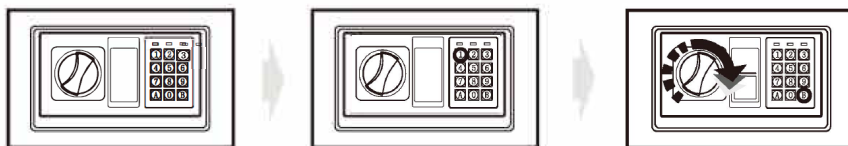

2

ZAVŘENÍ DVÍŘEK

- Otočte **knoflíkem (hlavním klíčem) proti směru hodinových ručiček** a zavřete dvířka.

AUTOMATICKÝ ZÁMEK

- **3 po sobě chybně zadané kódy** aktivují varovné pípání.

❗ **POZOR:** Klávesnice bude během pípání vypnutá. Pípání můžete zastavit pouze otevřením trezoru nouzovým klíčem a vypnutím napájení vyjmutím baterie.


NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU

- Otevřete trezor, stiskněte **resetovací tlačítko** a až se rozsvítí **žlutá kontrolka**, začněte nastavovat kód.
- Zadejte **nový kód (3–8 číslic)** a stiskněte **tlačítko „A“ (C/#) nebo „B“ (E/ *)** pro potvrzení, **dvě pípnutí** indikují přijetí a **uložení nového kódu**.
- Pokud **žlutá kontrolka bliká a trojitě pípá**, změna kódu se nezdařila a musíte to zkusit znovu.

OTEVŘENÍ TREZORU POMOCÍ NOUZOVÉHO KLÍČE

Při prvním obdržení trezoru, poruše elektronického obvodu nebo neznámých kódech. K otevření trezoru můžete použít také **nouzový klíč**.

- Odstraňte kryt nouzového zámku.
- Pro otevření dvířek vložte **nouzový klíč, otočte jím po směru hodinových ručiček** a poté **otočte knoflíkem (hlavním klíčem) po směru hodinových ručiček**.

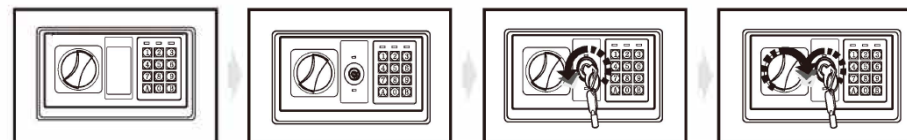

3