

OHNIVZDORNÝ A VODOTĚSNÝ BOX

815022, 815023

Bezpečnostní pokyny

- ▶ Pro nejlepší zabezpečení uchovávejte ohnivzdornou schránku mimo přímý dohled, například uvnitř skříňe, ve sklepě nebo v ložnici. Zloději nemůžou ohnivzdornou schránku otevřít, když ji nenajdou.
- ▶ Neumísťujte ohnivzdornou schránku na místo s vysokou vlhkostí.
- ▶ **Neukládejte nouzový klíč dovnitř ohnivzdorné schránky.**

VAROVÁNÍ Aby se zabránilo poškození v případě požáru nebo povodně, je třeba věnovat zvláštní pozornost při skladování určitých předmětů. V případě povodně bude vaše ohnivzdorná schránka chráněna po dobu 72 hodin ve vodě o hloubce až 8 palců (20,3 cm). V případě požáru vaše ohnivzdorná schránka splňuje upravenou normu UL 72 třídy 350: Požárně testováno společností Intertek po dobu 30 minut při teplotě 1550 °F (843,3 °C) pro ochranu osobních věcí.

- ▶ Tato ohnivzdorná schránka není určena pro skladování střelných zbraní, hořlavých materiálů, zbraní ani léků.
- ▶ Než do této schránky vložíte křehké předměty, jako šperky/hodinky nebo fotografie, umístěte je nejprve do vzduchotěsné nádoby.
- ▶ Tato ohnivzdorná schránka není určena pro ukládání digitálních médií, disků, audio/video kazet, záložních pásek ani jiné citlivé elektroniky.
- ▶ Abyste zabránili poškození vlhkostí, jako je rez nebo plíseň, umístěte do schránky vysoušedlo nebo odvlhčovač.
- ▶ Neskladujte uvnitř této ohnivzdorné schránky perly. Vysoké teploty způsobí praskliny, trhliny nebo změnu barvy perel.


VAROVÁNÍ RIZIKO UVĚZNĚNÍ A UDUŠENÍ: Před uzavřením ohnivzdorné schránky zkontrolujte, zda uvnitř nejsou děti nebo zvířata. Nedovolte dětem, aby si s ohnivzdornou schránkou hrály.

- ▶ Při zavírání držte prsty mimo víko.
- ▶ Ohnivzdornou schránku před každým použitím zkontrolujte. Nepoužívejte schránku, pokud je poškozena.
- ▶ V případě požáru buďte při otevírání ohnivzdorné schránky opatrní. Pro pomoc se obraťte se na odborníka, jako je místní hasičský sbor.
- ▶ Varování, upozornění a informace v tomto návodu nemohou pokrývat každou situaci, která může nastat. Je zodpovědností zákazníka používat při obsluze této ohnivzdorné schránky zdravý rozum a opatrnost.

Obsah balení

- ▶ Ohnivzdorná schránka
- ▶ Klíč (x2)
- ▶ Návod k obsluze

Přehled dílů

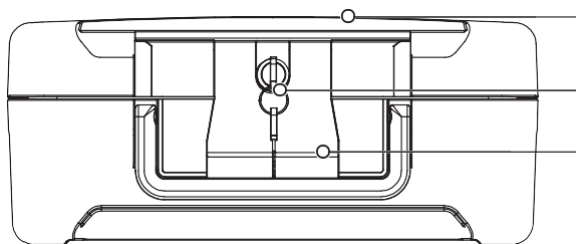

Víko


Klíče

Západka


Použití ohnivzdorné schránky

1. Otevření schránky:

A. Vložte klíč a otočte jím proti směru hodinových ručiček.

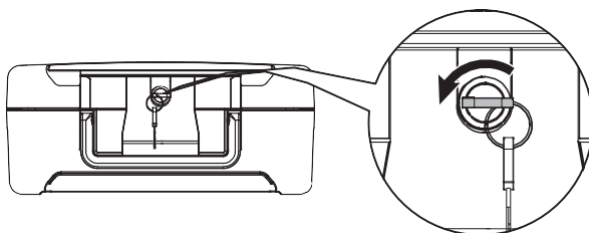

B. Jemně stlačte víko dolů a zatáhněte za západku.

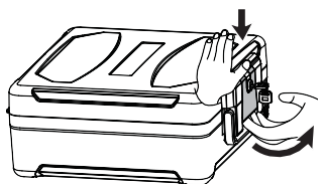

2. Chcete-li schránku uzamknout, zavřete víko a otočte klíčem ve směru hodinových ručiček.

Upozornění: Při zavírání ohnivzdorné schránky se ujistěte, že víku nic nepřekáží.

Upozornění: Ujistěte se, že je schránka v odemknuté poloze. Pokud je schránka před zavřením v poloze uzamčené, víko se správně nezavře.

UPOZORNĚNÍ Nouzový klíč nikdy neschovávejte v ohnivzdorné schránce.

