


MONTÁŽ

Upevněte trezor na místo, kterým nelze snadno pohnout.

- Vyvrtejte otvory pro dilatační šrouby (nebo upínací šrouby) na správném místě.
- Otočte dilatačními šrouby proti směru hodinových ručiček, aby se oddělily.
- Pomocí dilatačních šroubů (nebo upínacích šroubů) upevněte schránku ke stěně.
- Ujistěte se, že je schránka správně namontována a utáhněte všechny šrouby.

POZOR: Na betonový povrch stěny použijte dilatační šrouby. Na dřevěný povrch stěny použijte upínací šrouby.

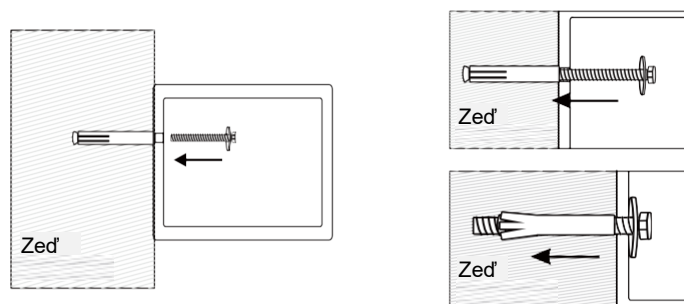


V případě potřeby se obraťte na místního distributora


ELEKTRONICKÝ TREZOR 815024

- ***Nevkládejte prosím nouzové klíče do trezoru!***

Schematický výkres schránky

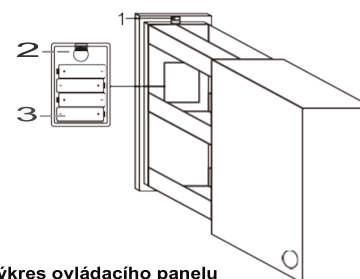

Schematický výkres ovládacího panelu

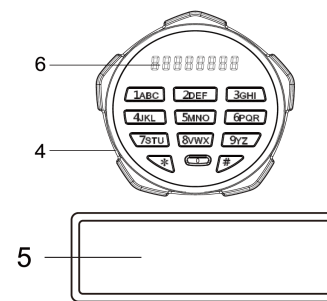

1. Šrouby
2. Resetovací tlačítko (uvnitř přihrádky na baterie)
3. Přihrádka na baterie
4. Knoflík (otočný)
5. Kryt nouzového zámku
6. Displej

PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU

Při prvním otevření trezoru by měli uživatelé použít **nouzový klíč**. Detailní postup viz „otevření trezoru pomocí nouzového klíče“.

- Odstraňte kryt nouzového zámku, vložte **nouzový klíč a otočte jím proti směru hodinových ručiček**.
- Otočte **knoflíkem ve směru hodinových ručiček** a zatáhněte za dvířka, abyste trezor otevřeli.
- **POZOR: Dokončete postup, vytáhněte nouzový klíč a uschovejte ho na bezpečném místě.**

VLOŽENÍ BATERIÍ

- Otevřete dvířka.
- Vložte **4 x AA baterie** do přihrádky na baterie
- Za normálních okolností byste měli baterie vyměnit, pokud se na LED displeji po stisknutí tlačítka „#“ zobrazí „BA-L“
- **POZOR:** Vložte 4 nové baterie tak, že je vložíte otočené podle uvedených značek „+“ a „-“. Při výpadku proudu delším než třicet minut byste měli resetovat uživatelský kód.

OTEVŘENÍ DVÍŘEK

- Zadejte svůj **uživatelský kód (3–8 číslic)** a stiskněte tlačítko „#“, kódový zámek se odemkne a na displeji se zobrazí „OPENED / "OTEVŘENO““.
- Otočte **knoflíkem ve směru hodinových ručiček** a zatáhněte za dvířka, abyste trezor otevřeli.
- **POZOR: Přednastavený uživatelský kód je „1234“.** Kódový zámek má funkci **automatického uzamknutí**, pokud tedy po zadání kódu nedojde k žádné akci, zámek se opět automaticky uzamkne. **Pokud zadáte nesprávný kód třikrát po sobě, zámek se automaticky uzamkne na 3 minuty.**

ZAVŘENÍ DVÍŘEK

- Pro uzavření dvířek otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU

- Po otevření dvířek pomocí uživatelského kódu se na LED displeji zobrazí „OPENED / "OTEVŘENO““. Stiskněte resetovací tlačítko, na LED displeji se zobrazí „NEU / "NOVÉ““.
- Zadejte svůj nový **uživatelský kód (3–8 číslic)** a potvrďte stisknutím tlačítka „#“.
- Na displeji se zobrazí „DONE / HOTOVO“, indikující úspěšné nastavení kódu. Nyní můžete k otevření trezoru použít **nový kód**.

NOUZOVÉ OTEVŘENÍ TREZORU

Při prvním obdržení trezoru, poruše elektronického obvodu nebo neznámých kódech. K otevření trezoru můžete použít také **nouzový klíč**.

- Odstraňte kryt nouzového zámku.
- Zasuňte nouzový klíč do klíčové dírky, otočte proti směru hodinových ručiček, poté otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček a otevřete dvířka.

