


Nábytkový trezor s elektrickým zámkem
815030-815034
Návod k obsluze

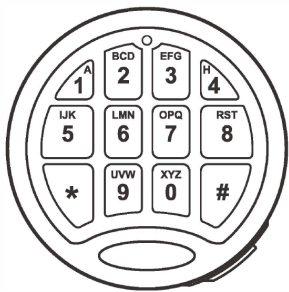

Pokyny k instalaci baterie

- Chcete-li baterii nainstalovat, nejprve vytáhněte přihrádku na baterie.



Obr. 2




Obr. 3

• Postupujte takto:

Uvolněte západku přihrádky na baterie zatažením páčky směrem dolů, viz obr. 2.

Vytáhněte přihrádku na baterie ze spodní části panelu klávesnice, viz obr. 3.

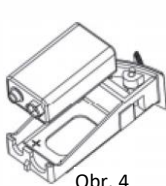

Obr. 4



Obr. 1

Vložte **jednu 9V alkalickou baterii** (doporučujeme značky Duracell a Energizer). Do přihrádky na baterie vložte baterii tak, aby kladný a záporný pól byly správně orientovány. Viz obr.4.

Vložte přihrádku na baterie zpět do panelu klávesnice. Zatlačte ji nahoru, dokud není v jedné rovině s krytem. Stlačte západku přihrádky na baterie nahoru, dokud nebude také pevně a bezpečně upevněna. Viz obr. 1.

Výchozí kódy výrobce

- a. Kód správce je nastaven na 1-1-1-1-1-1
- b. Uživatelský kód je nastaven na 1-2-3-4-5-6

Funkce kódu správce

- a. Odemknutí bezpečnostního zámkového systému
- b. Změna kódu správce
- c. Přidání nebo odstranění uživatelského kódu
- d. Deaktivace nebo aktivace uživatelského kódu

Funkce uživatelského kódu

- a. Odemknutí bezpečnostního zámkového systému
- b. Změna uživatelského kódu

Otevření/zavření dvířek

- a. Zadejte platný kód správce nebo uživatelský kód, zazní 1 pípnutí
- b. Pro **otevření** otočte rukojetí **proti směru hodinových ručiček**; pro **zavření** otočte rukojetí **ve směru hodinových ručiček**.
- c. Po 6 sekundách se zámek automaticky uzamkne. Dokud je mechanismus šroubů otevřený, zámek zůstane odemknutý. Pokud mechanismus šroubů uzavřete, zámek se uzavře a uzamkne.
- 3 pípnutí znamenají, že byl zadán **neplatný kód**. Opakujte kroky **a** a **b** s platným kódem.

! Důležité!

1. Podporuje **jednu sadu uživatelského kódu a kódu správce**.
2. Pokud chcete **přidat heslo**, musíte **před přidáním odstranit původní heslo**.
3. Systém **neumožňuje nastavení kódu správce a uživatelského kódu na šest nul (0-0-0-0-0-0)**.
4. **Heslo nastavujte vždy s odemknutým zámekem a otevřenými dvířky trezoru**.
5. Před zavřením dvířek trezoru se ujistěte, že je veškeré nastavení správné.
6. Před zavřením dvířek alespoň třikrát zkontrolujte nový kód, abyste se ujistili, že byl změněn správně.
7. **Z bezpečnostních důvodů doporučujeme smazat nebo alespoň změnit uživatelský kód, pokud není používán!**
8. Pro úsporu energie baterie se systém přepne do úsporného režimu, pokud do 10 sekund nestisknete žádné tlačítko. **Úsporný režim je signalizován dvěma krátkými pípnutími**. Vstupní procesy, které ještě nebyly dokončeny, je nutné zcela opakovat.
9. Nedovolte, aby byl váš osobní kód někdo zahlédl. Při zadávání kódu klávesnici vždy co nejlépe zakryjte, aby nikdo neviděl, kterou klávesu mačkáte.
10. Po zavření dvířek zkontrolujte, zda jsou pevně uzavřeny a uzamčeny.

Změna kódu

- a. Zadejte **0-0-0-0-0-0**, zazní 1 pípnutí
- b. Zadejte **existující kód správce**, zazní 1 pípnutí
- c. Zadejte **nový 6místný kód**, zazní 1 pípnutí
- d. **Znovu zadejte nový 6místný kód**, zazní 2 pípnutí
- 3 pípnutí znamenají, že kód není povolen nebo že nebyl zadán dvakrát stejný kód. Stávající kód je stále platný. **Opakujte kroky a až d.**
- Z bezpečnostních důvodů doporučujeme **ihned po uvedení zámku do provozu změnit kód správce**.

Smazání uživatelského kódu

- a. Zadejte **kód správce a podržte stisknutou poslední číslici**, zazní 1 pípnutí, 2 pípnutí
- b. Stiskněte klávesu „3“, zazní 1 pípnutí

Přidání uživatelského kódu

! Ve výchozím nastavení je nastaven **jeden uživatelský kód (1-2-3-4-5-6)**.

Pokud byl kód smazán, přidejte uživatelský kód znovu podle následujících kroků:

- a. Zadejte **kód správce a podržte stisknutou poslední číslici**, zazní 1 pípnutí, 2 pípnutí
- b. Stiskněte klávesu „1“, zazní 1 pípnutí
- c. Zadejte **nový 6místný kód**, zazní 1 pípnutí
- d. Znovu zadejte **nový 6místný kód**, zazní 2 pípnutí
- 3 pípnutí znamenají, že kód není povolen nebo že nebyl zadán dvakrát stejný kód. **Opakujte kroky a až d.**

Deaktivace uživatelského kódu

- a. Zadejte **kód správce a podržte stisknutou poslední číslici**, zazní 1 pípnutí, 2 pípnutí
- b. Stiskněte klávesu „2“, zazní 1 pípnutí

Aktivace uživatelského kódu

- a. Zadejte **kód správce a podržte stisknutou poslední číslici**, zazní 1 pípnutí, 2 pípnutí
- b. Stiskněte klávesu „1“, zazní 1 pípnutí

Upozornění na nízkou baterii

- a) Opakované pípání (8 pípnutí) během odemykání signalizuje, že **baterie je vybitá a potřebuje okamžitou výměnu**.
- b) **Výrobce doporučuje používat 9V standardní alkalickou baterii** (doporučeny jsou značky Duracell nebo Energizer), kterou je třeba každoročně vyměnit.

Specifikace:

- Zdroj napájení:** DC 9 V
- Rozsah napájení:** DC 4,5 V–12 V
- Provozní teplota:** 0 °C~ +49 °C <
- Provozní vlhkost (max.):** 90 %
- Délka hesla:** 6 číslic
- Životnost mechanického systému:**
 - > 10 000 cyklů (požadavek VdS)
 - > 100 000 cyklů (konstrukční kritéria EASTHOUSE)



Montáž

- Pro váš trezor si vyberte stabilní, suché a bezpečné místo.
- Ujistěte se, že váš trezor leží na nosné ploše (například na podlaze). U modelů s kotevními otvory na zadní i spodní straně zvolte k ukotvení pouze jednu možnost, nešroubujte trezor k oběma.
 - a. Umístěte trezor na vybrané místo. Tužkou označte montážní otvory na podlaze nebo stěně.
 - b. Odložte trezor stranou a vyvrtejte montážní otvory hluboké 100 mm pomocí příslušného vrtáku.
 - c. Přesuňte trezor zpět na místo a zarovnejte montážní otvory s otvory v trezoru. Vložte dilatační šrouby (součástí balení) skrz otvory do montážních otvorů a pevně je utáhněte.

