

NÁVOD K OBSLUZE ELEKTRONICKÉHO HOTELOVÉHO TREZORU 815035

Nevkládejte prosím nouzové klíče do trezoru!

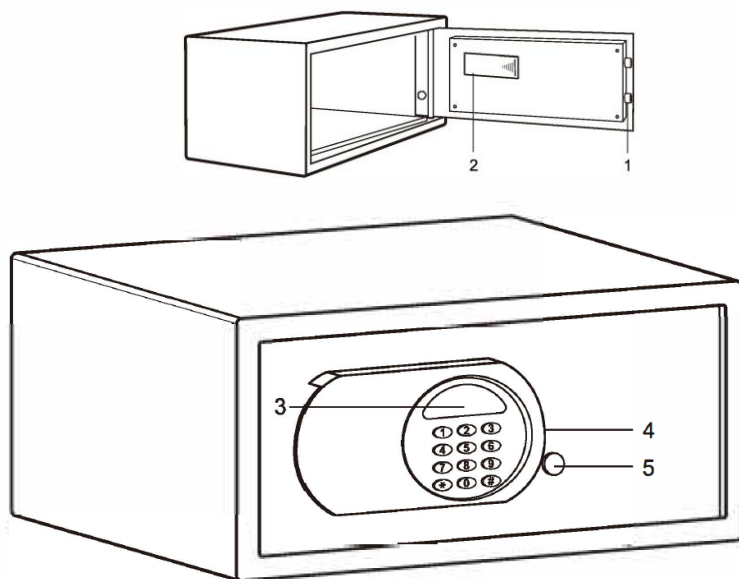
Vlastnosti:

Vysokozátěžová ocelová konstrukce nabízí vynikající ochranu proti vloupání. Zajištění dvěma silnými šrouby o $\varnothing$ 20 mm.

Pohodlný motorizovaný uzamykací systém s nejmodernější technologií.

Snadno čitelný, velký LED displej, který vás informuje o stavu trezoru.

Otevření pomocí 4–6místného digitálního kódu nebo nouzového klíče, v balení jsou dva přepisovací klíče.

Schematický výkres schránky

1. Šrouby
2. Příhrádka na baterie
3. Displej

4. Usb (pro CEU)
5. Kryt nouzového klíče

ZDROJ NAPÁJENÍ

Baterie

- Pracovní napětí produktu odpovídá **4 bateriím typu AA**.
- Systém se automaticky přepne do režimu s nízkou spotřebou energie.

POZOR: Při výměně baterií vyměňujte všechny baterie najednou, nikdy nepoužívejte staré a nové baterie společně. Nikdy nemíchejte uvedené baterie s jinými používanými typy baterií.

OTEVŘENÍ DVÍŘEK

- Zadejte osobní kód nebo hlavní kód, dvířka se otevrou

ZAVŘENÍ DVÍŘEK

- Zadejte **osobní kód a stiskněte „#“**, dvířka se zavrou.

NASTAVENÍ OSOBNÍHO KÓDU

- Zadejte **výchozí kód z výroby "1234"**, na LCD displeji se zobrazí **OPEN (OTEVŘENO)**.
- Při otevřených dvířkách zadejte **čtyřmístný kód**
- Stiskněte „#“, na displeji se zobrazí **„CLOSED (ZAVŘENO)“**, což znamená, že dvířka jsou zavřena.
- Na displeji se **zobrazí zadaný kód**, což znamená, že váš nový kód byl přijat a vy nyní můžete tímto kódem otevřít dvířka.

NASTAVENÍ HLAVNÍHO KÓDU

- Stiskněte „**“ při otevřených dvířkách, na displeji se zobrazí **„PROG“**.
 - Poté, co „PROG“ zmizí, zadejte **přednastavený hlavní kód (původní hlavní kód hotelového režimu je „011223“)**, zobrazí se **„- NEW- (NOVÝ)“**.
 - Poté, co „- NEW- (NOVÝ)“ zmizí, zadejte **svůj nový kód (6 číslic) do 5 sekund**, displej zobrazí **„AGAIN (ZNOVU)“**.
 - Poté, co „AGAIN (ZNOVU)“ zmizí, zadejte **svůj nový kód (6 číslic) znovu do 5 sekund**, pak se na displeji zobrazí **„DONE (HOTOVO)“**, což znamená, že nové nastavení hlavního kódu bylo úspěšné.
- Pokud ne, na displeji se zobrazí „ERROR (CHYBA)“.**

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE:

• SKRYTÍ KÓDU

Před zadáním kódu stiskněte „*“, aby se na displeji nezobrazily číslice a po zavření dvířek se nezobrazil zadaný kód.

• AUTOMATICKÝ ZÁMEK

Po čtyřech po sobě jdoucích chybných kódech bude systém automaticky uzamčen.

Během této doby se na displeji při každém stisknutí zobrazí **„HOLD15 (ČEKEJTE15)“**. O 15 minut později se systém znovu spustí, což umožní zadání kódu. (Pomocí programového nastavení můžete nastavit na 0 až 60 minut.)

NOUZOVÉ OTEVŘENÍ TREZORU

Jakmile dojde k poruše elektronického obvodu, k vybití baterie nebo neznámým kódům, použijte k otevření dvířek **nouzový klíč**.

OTEVŘENÍ DVÍŘEK POMOCÍ NOUZOVÉHO KLÍČE

- Sundejte kryt nouzového klíče.
- Vložte nouzový klíč a otočte **ve směru hodinových ručiček**, abyste dvířka otevřeli.

INDIKACE CHYBY

Když se na obrazovce zobrazí následující indikace, znamená to, že nastaly chyby. Postupujte prosím podle následujících pokynů.

- **ERROR (CHYBA)** — znamená, že **kód je nesprávný a je třeba zadat správný kód**.
- **ERROR1 (CHYBA1)** — znamená, že **dvířka nemohou být normálně otevřena a šroub je blokován**.

Prosím, lehce na dvířka zatlačte, aby se šroub uvolnil.

- **ERROR2 (CHYBA2)** — **při zablokování šroubu** (dvířka pravděpodobně zůstala odjištěná) **není možné dvířka zamknout**. Prosím, lehce na dvířka zatlačte, abyste dokončili zamykání.

MONTÁŽ

Upevněte trezor na místo, kterým nelze snadno pohnout.

- Vyvrtejte otvory pro dilatační šrouby (nebo upínací šrouby) na správném místě.
- Otočte dilatačními šrouby proti směru hodinových ručiček, aby se oddělily.
- Pomocí dilatačních šroubů (nebo upínacích šroubů) upevněte schránku ke stěně.
- Ujistěte se, že je schránka správně namontována a utáhněte všechny šrouby.

