
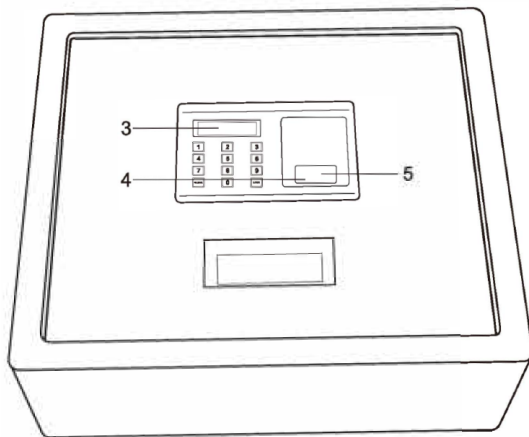


Návod k obsluze elektronického hotelového trezoru

815036

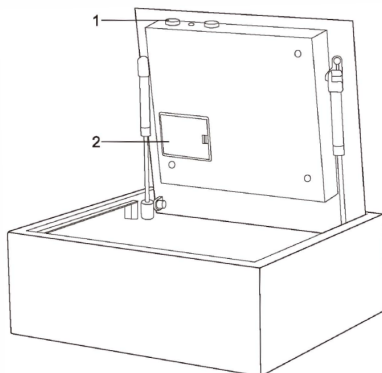

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Šrouby | 4. Usb (pro CEU) |
| 2. Příhrádka na baterie | 5. Kryt nouzového klíče |
| 3. Displej | |

Před použitím produktu si přečtěte tento návod

POKYNY

Nevkládejte prosím nouzové klíče do trezoru!

Vlastnosti:

Vysokozátěžová ocelová konstrukce nabízí vynikající ochranu proti vloupání. Zajištění dvěma silnými šrouby o průměru 20 mm.

Pohodlný motorizovaný uzamykací systém s nejmodernější technologií. Snadno čitelný, velký LED displej, který vás informuje o stavu trezoru.

Otevření pomocí 3-6místního kódu nebo nouzového klíče, v balení jsou dva prepisovací klíče

Zdroj napájení

Baterie

- Pracovní napětí produktu odpovídá **4 bateriím typu AA**.
- Systém se automaticky přepne do režimu s nízkou spotřebou energie.

POZOR: Při výměně baterií vyměňujte všechny baterie najednou, nikdy nepoužívejte staré a nové baterie společně. Nikdy nemíchejte uvedené baterie s jinými používanými typy baterií.

Nastavení hlavního kódu

- Stiskněte **dvakrát** tlačítko „**CLEAR (VYMAZAT)**“, když je trezor otevřen, a na displeji se zobrazí „-----“.
- Zadejte **původní hlavní kód „011223“**. Pokud je správný, na displeji se zobrazí „**NEW (NOVÝ)**“ a poté „-----“. Zadejte **nový 6místný kód**, na displeji se zobrazí „**AGAIN (ZNOVU)**“ a poté „-----“.
- Zadejte nový kód znovu, na displeji se zobrazí „**DONE (HOTOVO)**“, což znamená, že **nový hlavní kód byl úspěšně nastaven**. Pokud se zobrazí „**ERROR (CHYBA)**“, znamená to, že **nastavení nového hlavního kódu bylo neúspěšné**.

* Pokud chcete změnit hlavní kód znovu, stačí postupovat podle předchozích kroků.

Zadání osobního hesla pro zavření trezoru

- Zadejte **3 až 6místné heslo**.
- Stiskněte tlačítko „**LOCK (ZAMKNOUT)**“ pro **potvrzení**. Z bzučáku uslyšíte pípnutí a na displeji se zobrazí „**CLOSED (ZAVŘENO)**“. Elektrická západka dvířek se začne zavírat a na displeji se zobrazí „**CLOSED (ZAVŘENO)**“.

Zadání osobního hesla pro otevření trezoru

- Zadejte heslo, které bylo nastaveno při zamykání dvířek. Pokud je správné, uslyšíte z bzučáku pípnutí a na displeji se zobrazí „**OPENED (OTEVŘENO)**“. To vám naznačí, že nyní můžete trezor otevřít. Současně se kontrolka uvnitř rozsvítí na 30 sekund.

Zadání hlavního kódu pro otevření trezoru

- Zadejte **6místný hlavní kód**. Pokud je správný, uslyšíte z bzučáku pípnutí a na displeji se zobrazí „**OPENED (OTEVŘENO)**“, což znamená, že nyní můžete dvířka otevřít. Současně se kontrolka uvnitř rozsvítí na 30 sekund.

Funkce skrytí hesla

- Stiskněte jednou tlačítko „**CLEAR (VYMAZAT)**“, aktivuje se funkce skrytí hesla a místo čísel zadaných během 8 sekund se zobrazí „-“. Pokud během 8 sekund nebude na trezoru provedena žádná akce, funkce skrytí hesla se automaticky vypne. Pokud chcete znovu uvést systém do funkce skrytí hesla, stačí znovu stisknout tlačítko „**CLEAR (VYMAZAT)**“.

Funkce uzamknutí

- Po zadání 5 po sobě jdoucích chybných hesel se systém automaticky uzamkne, po opětovném stisknutí tlačítek se na displeji zobrazí „**HOLD15 (ČEKEJTE15)**“. Musíte počkat 15 minut, než se systém automaticky otevře a umožní zadání čísel.

Detekce stavu baterie

- Pokaždé, když otevřete nebo zavřete dvířka, spustí se program pro detekci stavu baterie. Pokud je displej prázdný, znamená to, že napětí baterie je normální. Pokud se na displeji zobrazí „**BA-L (SLABÁ BATERIE)**“, znamená to, že napětí baterie je nízké a baterii je třeba co nejdříve vyměnit.

Uživatelský kód: 1234

Hlavní kód: 011223

Nouzové otevření trezoru

Jakmile dojde k poruše elektronického obvodu, k vybití baterie nebo neznámým kódům, použijte k otevření dvířek **nouzový klíč**.

Použití nouzového klíče k otevření dvířek

- Sundejte kryt nouzového klíče.
- Vložte nouzový klíč a otočte **ve směru hodinových ručiček**, abyste dvířka otevřeli.

MONTÁŽ

Upevněte trezor na místo, kterým nelze snadno pohnout.

- Vyvrtejte otvory pro dilatační šrouby (nebo upínací šrouby) na správném místě.
- Otočte dilatačními šrouby proti směru hodinových ručiček, aby se oddělily.
- Pomocí dilatačních šroubů (nebo upínacích šroubů) upevněte schránku ke stěně.
- Ujistěte se, že je schránka správně namontována a utáhněte všechny šrouby.

