


Elektronický hotelový trezor 815037, 815038

Nevkládejte prosím nouzové klíče do trezoru!

Schematický výkres schránky

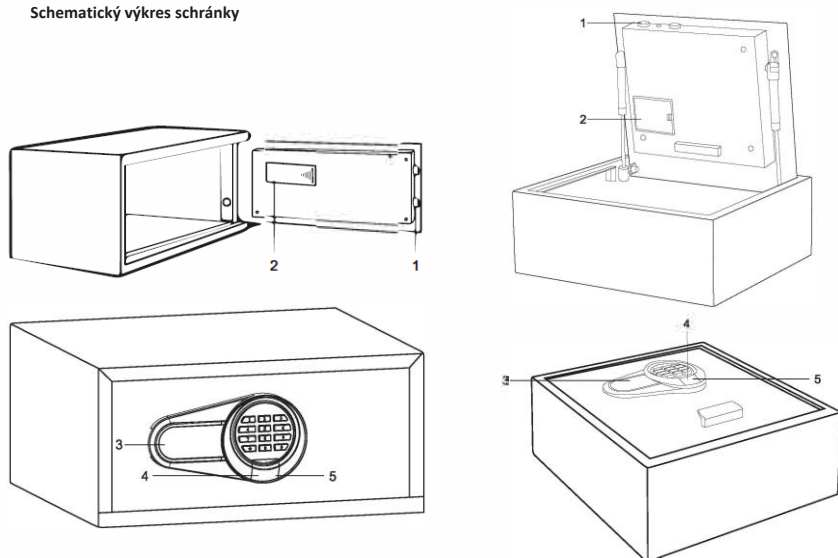

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Šrouby | 4. Usb (pro CEU) |
| 2. Příhrádka na baterie | 5. Kryt nouzového klíče |
| 3. Displej | |

ZDROJ NAPÁJENÍ

Baterie

Pracovní napětí produktu odpovídá **4 bateriím typu AA**.

Systém se automaticky přepne do režimu s nízkou spotřebou energie.

Pokud se na displeji zobrazí „**BA-L (SLABÁ BATERIE)**“, znamená to, že napětí baterie je nízké a baterii je třeba co nejdříve vyměnit.



POZOR: Při výměně baterií vyměňujte všechny baterie najednou, nikdy nepoužívejte staré a nové baterie společně. Nikdy nemíchejte uvedené baterie s jinými používanými typy baterií.

Zavření a otevření trezoru pomocí osobního kódu

Zadejte libovolné **4 až 6místné číslo**, stiskněte tlačítko „#“, na displeji se objeví

„**CLOSE (ZAVÍRÁNÍ)**“ a trezor bude uzavřen

Zadejte váš **4 až 6místný kód**, na displeji se objeví „**OPEN (OTEVÍRÁNÍ)**“ a trezor se automaticky otevře, nakonec se na displeji zobrazí „**OPENED (OTEVŘENO)**“, což znamená, že trezor byl úspěšně otevřen.

Nastavení osobního kódu

Při otevřených dvířkách můžete změnit jakýkoliv **osobní kód (4–6 číslic)** po uzavření.

Otevření trezoru pomocí hlavního kódu

Zadejte váš **6místný hlavní kód**, na displeji se objeví „**OPEN (OTEVÍRÁNÍ)**“ a trezor se automaticky otevře, nakonec se na displeji zobrazí „**OPENED (OTEVŘENO)**“, což znamená, že trezor byl úspěšně otevřen.

Nastavení hlavního kódu

Nechte dvířka otevřená, stiskněte dvakrát tlačítko „*“ a zobrazí se „**PROG**“. Poté, co „**PROG**“ zmizí, zadejte původní **hlavní kód** (tovární **hlavní kód je 011223**) a zobrazí se „**NEW (NOVÝ)**“. Poté, co „**NEW (NOVÝ)**“ zmizí, zadejte **nový hlavní kód (6 číslic)**, který preferujete, do 5 sekund a zobrazí se „**AGAIN (ZNOVU)**“. Poté, co „**AGAIN (ZNOVU)**“ zmizí, zadejte **nový hlavní kód** znovu do 5 sekund a objeví se „**DONE (HOTOV)**“; to znamená, že hlavní kód byl úspěšně změněn. Pokud se zobrazí „**ERROR (CHYBA)**“, znamená to, že nastavení nového hlavního kódu bylo neúspěšné.

Nový kód nelze nastavit jako funkční kód (například: **751019 a 123456**), aby nedošlo k záměně. **Původní tovární hlavní kód je 011223**

Nouzové otevření trezoru

V případě poruchy elektronického obvodu nebo neznámých kódů. K otevření trezoru můžete také použít nouzový klíč.

BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE

SKRYTÍ KÓDU

Stiskněte „*“, **aktivuje se funkce skrytí kódu**, žádná čísla zadaná během 5 sekund se nezobrazí, zobrazí se pouze „-“, pokud během 5 sekund nezadáte žádné číslo nebo pokud dokončíte zadávání, funkce skrytí se automaticky vypne. Pokud chcete tuto funkci znovu spustit, stiskněte přímo tlačítko „*“.

Pokud při zadávání kódu stisknete „*“, po zavření dvířek se kód nezobrazí zpět.

AUTOMATICKÝ ZÁMEK

Po pěti po sobě jdoucích chybných kódech bude systém automaticky uzamčen.

Během této doby se na displeji při každém stisknutí zobrazí „**HOLD15 (ČEKEJTE15)**“. **O 15 minut později se systém znovu spustí, což umožní zadání kódu.**

Montáž

Upevněte trezor na místo, kterým nelze snadno pohnout.

Vyvrtejte otvory pro dilatační šrouby (nebo upínací šrouby) na správném místě.

Otočte dilatačními šrouby proti směru hodinových ručiček, aby se oddělily.

Pomocí dilatačních šroubů (nebo upínacích šroubů) upevněte schránku ke stěně.

Ujistěte se, že je schránka správně namontována a utáhněte všechny šrouby.