


SMART SEJF 815039




Nevkládejte prosím nouzové klíče do trezoru!

Schematický výkres schránky

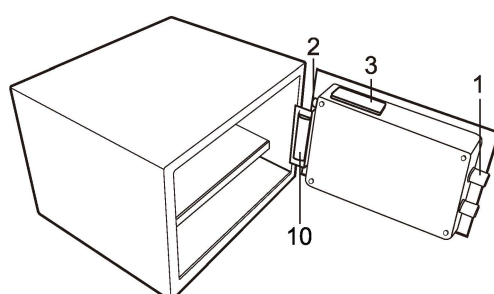

Schematický výkres ovládacího panelu

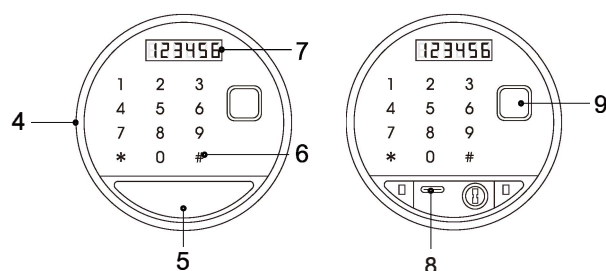

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Šrouby | 6. Potvrzovací tlačítko |
| 2. Resetovací tlačítko | 7. Obrazovka LED displeje |
| 3. Příhrádka na baterie | 8. Port zdroje napájení |
| 4. Panel | 9. Obrazovka na otisk prstů |
| 5. Kryt nouzového zámku | 10. LED světlo |




FUNKCE

- **Nastavení kódu:** Krátce stiskněte resetovací tlačítko (stiskněte po dobu asi 1s, ne déle než 2s).
- **Obnovení továrního nastavení:** Dlouze stiskněte resetovací tlačítko (stiskněte po dobu delší než 2s).
- **Vymazání:** Při zadávání nového hesla vymažete poslední zadanou číslici stisknutím klávesy „*“.
- Trezor má celkem pět uživatelských kódů. **Tovární přednastavený uživatelský kód je „1234“** – tento typ uživatelského kódu lze upravit pouze **resetovacím tlačítkem**. Další 4 uživatelské kódy lze přidat a upravit prostřednictvím aplikace.
- Trezor má **jeden hlavní kód**. Tovární přednastavený hlavní kód je „19980818“ a lze ho upravit pouze **resetovacím tlačítkem**.
- Jakmile trezor přejde do **režimu spánku**, všechny předchozí operace budou ukončeny. Stisknutím libovolné klávesy jej probudíte a **rozsvítíte podsvícení**.

PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU

- Stisknutím jednoho z konců krytu odstraníte nouzový kryt, uvidíte **nouzový zámek**.
- Vložte **nouzový klíč** a otočte jím **ve směru hodinových ručiček**, poté můžete otevřít dvířka.
- **POZOR:** Pro vaši úplnou bezpečnost prosím pečujte o nouzové klíče a uchovávejte je na jednom tajném místě mimo trezor.

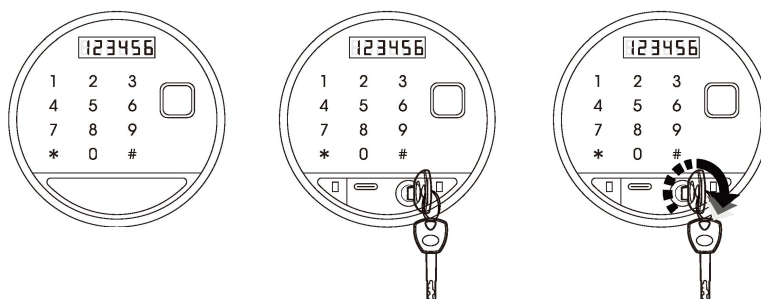

ZDROJ NAPÁJENÍ

- Otevřete dvířka.
- Vytáhněte přihrádku na baterie.
- Vložte 4 nové baterie tak, že je vložíte otočené podle uvedených značek „+“ a „-“.

ZMĚNA UŽIVATELSKÉHO KÓDU

- Když jsou dvířka otevřená, krátce stiskněte tlačítko nastavení. Na LCD displeji se zobrazí „—“, podsvícení se rozsvítí a **bzučák dvakrát zabzučí**. V takovém případě můžete zadat **nové heslo**
- o **3 až 8 číslicích** a **potvrdit** stisknutím klávesy „#“. **Nově zadané heslo se zobrazí na displeji**. Pokud před zadáním hesla stisknete „*“, zadané heslo se nezobrazí. Po zadání se zobrazí „-DONE- (HOTOVO)“. **Dlouhé zabzučení signalizuje, že heslo bylo úspěšně změněno.**
- Pokud tlačítko nestisknete do 8 sekund, **režim změny bude ukončen (heslem je stále staré heslo) a trezor se vrátí do pohotovostního režimu.**

ZMĚNA HLAVNÍHO KÓDU

- Když jsou dvířka otevřená, stisknutím libovolné klávesy probudíte trezor, poté stiskněte **dvakrát „0“** a **krátce stiskněte tlačítko nastavení**. Zadejte **nové heslo o 3 až 8 číslicích** a stiskněte klávesu „#“ **pro potvrzení hesla**. Když se na obrazovce zobrazí „-DONE- (HOTOVO)“, **bzučák dlouze zabzučí**, což signalizuje úspěšnou změnu hesla.
- Pokud tlačítko nestisknete do 8 sekund, **režim změny bude ukončen (heslem je stále staré heslo) a trezor se vrátí do pohotovostního režimu.**

REGISTRACE OTISKŮ PRSTU

- Když jsou dvířka otevřená, stisknutím libovolné klávesy probudíte trezor a poté stiskněte „0“ a „1“. Na obrazovce se zobrazí číslo „01“, stiskněte tlačítko nastavení uvnitř dvířek, bzučák dvakrát pípne.
 - Položte prst na snímač otisků prstů, kde svítí modré světlo. Po každém umístění prstu jednou pípne, každý prst je třeba umístit 5krát po sobě.
 - Po úspěšné registraci modul snímače otisků prstů pípne a zeleně se rozsvítí. Pokud se na obrazovce zobrazí „-DONE- (HOTOVO)“ a bzučák zabzučí, otisk prstu je úspěšně zaregistrován. Pokud se registrace nezdaří, modul snímače otisků prstů se rozsvítí červeně, třikrát zabzučí a zobrazí „-error (chyba)“.
-  **POZOR:** Lze zaregistrovat maximálně 50 otisků prstů.

OTEVŘENÍ DVÍŘEK

Otevření pomocí kódu

- Stiskněte libovolnou klávesu, abyste trezor probudili, zadejte **uživatelský kód nebo hlavní kód** a stiskněte klávesu „#“ pro potvrzení. Bzučák dlouze zabzučí, dvířka se otevřou a na obrazovce se zobrazí „OPENED (OTEVŘENO)“. Světlo se po otevření dvířek rozsvítí na 30 sekund.

Otevření pomocí otisku prstu

- Se zavřenými dvířky položte registrovaný prst na modul snímače otisků prstů, zazní bzučák, dvířka se otevřou a na obrazovce se zobrazí „OPENED (OTEVŘENO)“. Světlo se po otevření dvířek rozsvítí na 30 sekund.
- Pokud jsou heslo nebo otisk prstu nesprávné, trezor třikrát pípne. Na obrazovce se zobrazí „-Error (Chyba)“.
- Pokud pětikrát po sobě zadáte nesprávné heslo nebo otisk prstu, trezor se na 20 sekund uzamkne a bude přitom pípat. Pokud poté opět zadáte nesprávné heslo nebo otisk prstu třikrát po sobě, trezor se uzamkne na 5 minut a bude přitom pípat.

ZAVŘENÍ DVÍŘEK

- Zatlačte na dvířka trochu silněji, aby se automaticky uzamkla, nebo na probuzené obrazovce stiskněte tlačítko „#“. Pokud se dvířka nezavřou, bzučák třikrát krátce zabzučí.

INICIALIZACE/VYMAZÁNÍ SYSTÉMU

- Když jsou dvířka otevřená, stiskněte **resetovací tlačítko** a podržte ho asi **5 sekund, dokud se nerozsvítí podsvícení**. Znamená to, že paměť všech zaznamenaných kódů a otisků prstů byla vymazána.
- Po resetu se heslo vrátí do své původní kombinace a otisk prstu bude vymazán.

UPOZORNĚNÍ NA VYBITOU BATERII

- Když otevřete dvířka, na obrazovce se zobrazí „OPENED (OTEVŘENO)“ a poté „L-BAT (NÍZKÁ BATERIE)“. Znamená to, že baterie má nízké napětí, vyměňte ji prosím včas.

NÁVOD K OBSLUZE WIFI ČÁSTI

Tipy:


- Všechny operace s Wi-Fi provádějte pouze při stabilním síťovém připojení. Sítě 5G nejsou podporovány.
- Optimální podmínky pro připojení k síti jsou při napětí baterie vyšším než 4,8 V. V opačném případě může dojít k selhání síťového připojení.

JAK SE V APLIKACI POPRVÉ PŘIPOJIT K TREZORU


- Připojte telefon k WiFi .
- Stáhněte si aplikaci „Smart Life“  klikněte na „Add Device (Přidat zařízení)“ a na domovské stránce zvolte „Camera&Lock (Kamera a zámek)“. Poté zvolte „Safe Box (Wi-Fi) (Trezor Wi-Fi)“ (Obr. 1) a zadejte jméno a heslo WiFi, která mají být k trezoru připojena.
- Když jsou dvířka otevřená, probudte panel, stiskněte na trezoru klávesu „0“ a „4“ a poté na 1-2 sekundy stiskněte **resetovací tlačítko**.
- Podsvícení se rozsvítí a **začne blikat**, což znamená, že se trezor **začíná připojovat k síti**. V aplikaci klikněte na „Confirm the indicator is blinking rapidly (Potvrdit, že indikátor rychle bliká)“ a poté klikněte na „EZ Mode (Režim snadného připojení)“ (Obr. 2).
- Po úspěšné konfiguraci sítě se v aplikaci zobrazí zařízení „safe (trezor)“ (Obr. 3). Bzučák trezoru **dlouze zabzučí** a zobrazí se „-DONE- (HOTOTVO)“.
- Aplikace zobrazuje stav baterie a stav otevření a zavření trezoru.



Obr. 1

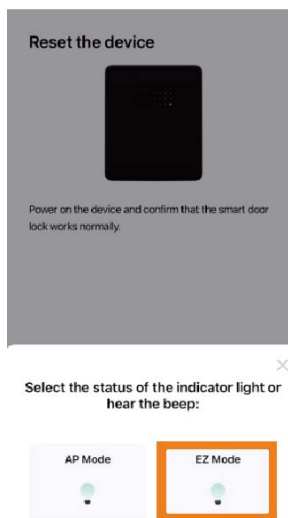

Obr. 2

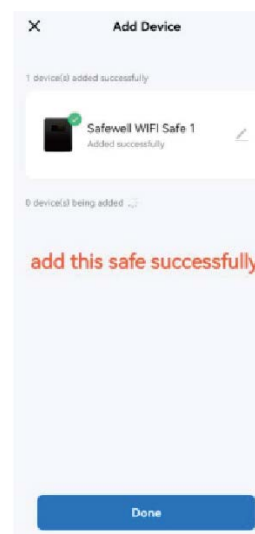


Obr. 3


JAK V APLIKACI NASTAVIT UŽIVATELSKÝ KÓD/OTISK PRSTU

- Na stránce „Users (Uživatelé)“ v aplikaci klikněte na daného člena a poté na tlačítko „Add (Přidat)“ pro přidání hesla / otisku prstu (Obr. 4).
- Probudte obrazovku trezoru, stiskněte klávesy „2“ a „#“ (Obr. 5).
- Po **dvou krátkých pípnutích** se na trezoru zobrazí „—“. Zadejte heslo a stiskněte „#“. (Při přidávání otisků prstů se na obrazovce zobrazí jejich aktuální počet a rozsvítí se snímač otisků prstů, který bude čekat na stisknutí, stejně jako při lokální registraci otisků prstů.) **Nově nastavené heslo** se zobrazí na trezoru, poté se zobrazí „-DONE- (HOTOTOV)“, bzučák dlouze zabzučí a v aplikaci se zobrazí „Add successfully (Úspěšně přidáno)“ (Obr. 6).


! POZNÁMKA: Tato operace musí být provedena, když je trezor otevřený. V aplikaci můžete přidat 4 uživatelské kódy. Přidáním dalšího kódu (tj. po čtvrtém) poslední zadaný uživatelský kód přepíšete.

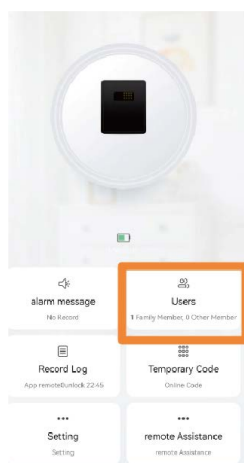

Obr. 4

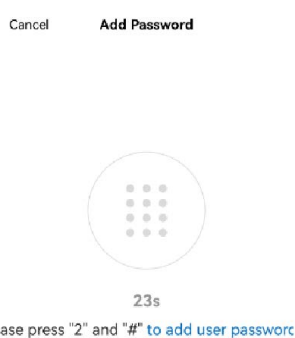

Obr. 5

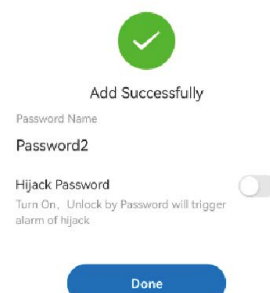

Obr. 6

JAK V APLIKACI ODSTRANIT UŽIVATELSKÝ KÓD / OTISK PRSTU


- Na stránce „Users (Uživatelé)“ v aplikaci klikněte na daného člena a kliknutím na „-“ smažete heslo / otisk prstu.
- Probudte obrazovku trezoru, stiskněte klávesy „3“ a „#“.
- Klikněte na **potvrzovací tlačítko** v aplikaci, na panelu se zobrazí „-DONE- (HOTOVO)“ a bzučák dlouze zabzučí.

TICHÝ REŽIM


- **Tichý režim zapnete** v aplikaci v části „Settings (Nastavení)“ (Obr. 7). Když se objeví vyskakovací okno, probudte tlačítkem trezor a stiskněte „1“ + „#“. Na trezoru se zobrazí „- DONE - (HOTOVO)“ a **po synchronizaci aplikace se funkce ztlumení aktivuje**.
- **Tichý režim vypnete** v nastavení aplikace. Když se objeví vyskakovací okno, probudte tlačítkem trezor a stiskněte „1“ + „#“. Na trezoru se zobrazí „- DONE - (HOTOVO)“. Po synchronizaci aplikace se znovu ozve bzučák.

REŽIM BUSINESS

- Během režimu **business nebude možné otevřít dvířka pomocí žádného hesla ani otisku**. Během **nastavování režimu business** mějte prosím **dvířka zavřená**.
- Zapněte režim business v nastavení aplikace (Obr. 8). Když se objeví vyskakovací okno, probudte trezor tlačítkem a stiskněte na něm „4“ + „#“. Trezor zobrazí „- DONE - (HOTOVO)“ a režim **business** bude **po synchronizaci aplikace aktivován**.
- **Vypněte režim business** v „Setting (Nastavení)“ v aplikaci a dotkněte se libovolné klávesy na panelu. Pokud bzučák dlouze zabzučí, režim **business** je vypnut.

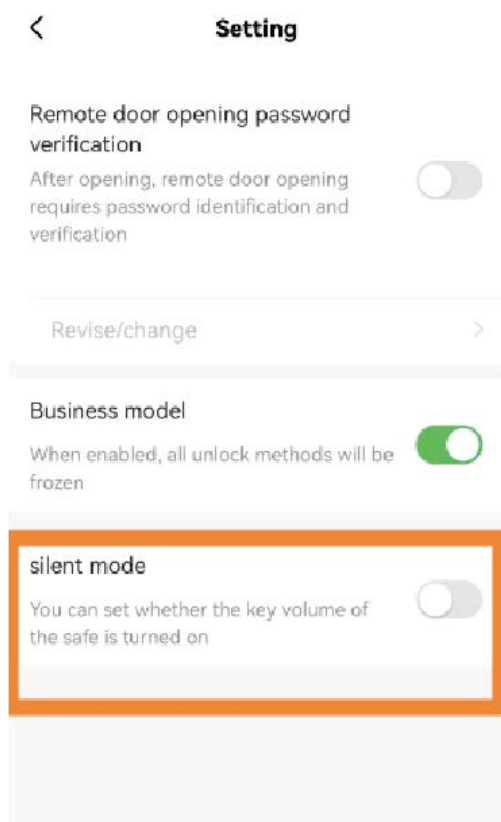

Obr. 7

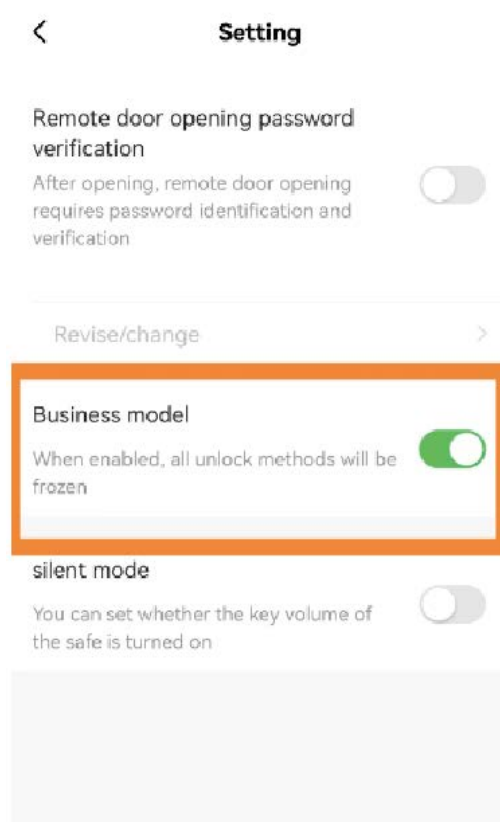


Obr. 8


JAK NASTAVIT DOČASNÝ KÓD WIFI

V aplikaci lze nastavit pouze jedno dočasné heslo, před nastavením prosím poslední dočasné heslo smažte.

- Otevřete aplikaci a klepněte na „**Temporary Code (Dočasný kód)**“ a poté na „**Add (Přidat)**“ (nelze duplikovat s heslem). Zadejte v aplikaci libovolné 7místné heslo nebo klepněte na „**Get Randomly (Získat náhodné)**“ (pokud použijete náhodný kód, je nejlepší vygenerované heslo zaznamenat, abyste jej nezapomněli), poté zvolte „**start time (čas zahájení)**“ a „**end time (čas ukončení)**“, a nakonec klepněte na „**Save (Uložit)**“ (Obr. 9).
- Po probuzení obrazovky trezoru stiskněte na trezoru tlačítka „5“ a „#“, na trezoru se zobrazí „-DONE- (HOTOVO)“. Po obnovení aplikace se zobrazí „valid (platný)“ (Obr. 10).

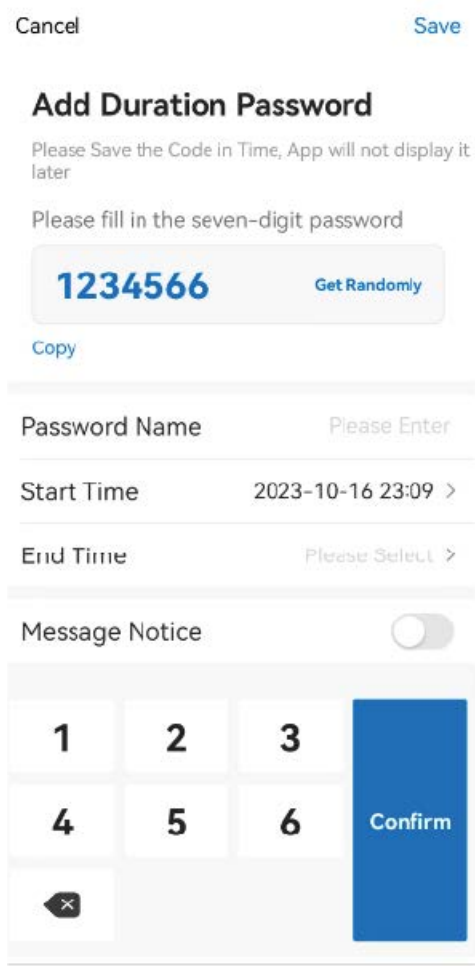

Obr. 9

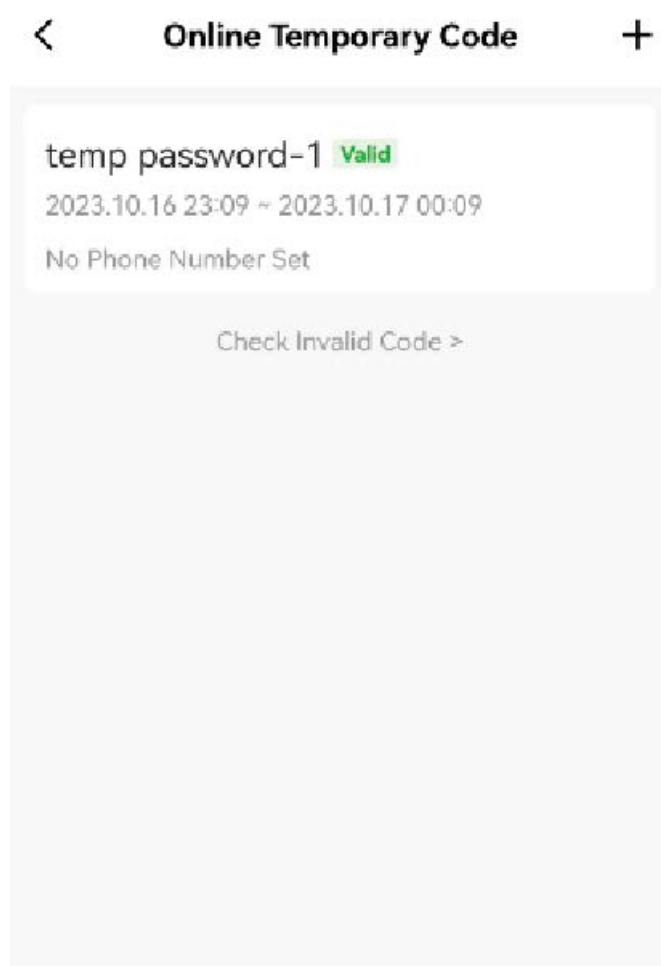

Obr. 10

OTEVŘENÍ DVÍŘEK POMOCÍ DOČASNÉHO HESLA WIFI

- Probudte obrazovku trezoru, zadejte **7místné dočasné heslo** a potvrďte stisknutím „#“.
- **Pokud je heslo správné:** na obrazovce se zobrazí „**OPENED (OTEVŘENO)**“, bzučák dlouze zapípá a vnitřní osvětlení se rozsvítí na **30 sekund po otevření dvířek**.
- **Pokud je heslo nesprávné:** uslyšíte tři krátká pípnutí a na obrazovce se zobrazí „**-Error (Chyba)**“.

JAK SMAZAT DOČASNÉ HESLO WIFI


- Přejděte v aplikaci na stránku dočasného kódu a **klikněte na heslo, které chcete odstranit**.
- V rozbalovacím okně zvolte možnost „**Delete (Odstranit)**“. Po zvolení daného dočasného hesla se zobrazí „**Deleting (Odstraňování)**“.
- Poté probudte obrazovku trezoru a stiskněte na něm klávesy „**5**“ a „**#**“. Na trezoru se zobrazí „**-DONE- (HOTOVO)**“. **Toto dočasné heslo bude po obnovení stránky smazáno.**

VZDÁLENÉ OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK


- Po probuzení obrazovky trezoru na něm stiskněte klávesy „**6**“ a „**#**“.
- V aplikaci se zobrazí „**Remote unlocking (Vzdálené odemknutí)**“, můžete zvolit buď „**Agree (Souhlasit)**“ nebo „**Reject (Odmítnout)**“ (Obr. 11) (postupujte podle pokynů, pokud jste v nastavení zadali vzdálené heslo, musíte ho nejprve zadat).
Pokud zvolíte „**Agree (Souhlasit)**“: Trezor se otevře. Pokud zvolíte „**Reject (Odmítnout)**“: Na trezoru se zobrazí „**Error (Chyba)**“.

NASTAVENÍ PŘÍŘAZENÍ ČLENŮ

- Po nastavení uživatelského kódu nebo otisku prstu. Otevřete aplikaci a přejděte do „**Member Management (Správa členů)**“, kde bude následující možnost: „**There are Unlock IDs with no members associated, please assign (Existují ID odemknutí, ke kterým nejsou přiřazeni žádní členové, přiřadte je prosím.)**“ (Obr. 12). Uživatelé mohou přiřadit své uživatelské jméno ke způsobu otevírání dvířek (heslo nebo otisk prstu), což jim v budoucnu usnadní v kontrole protokolů zjistit, který uživatel dvířka otevřel.

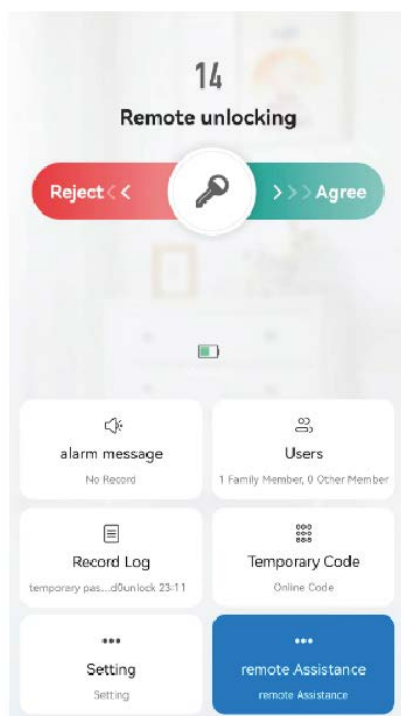


Obr. 11

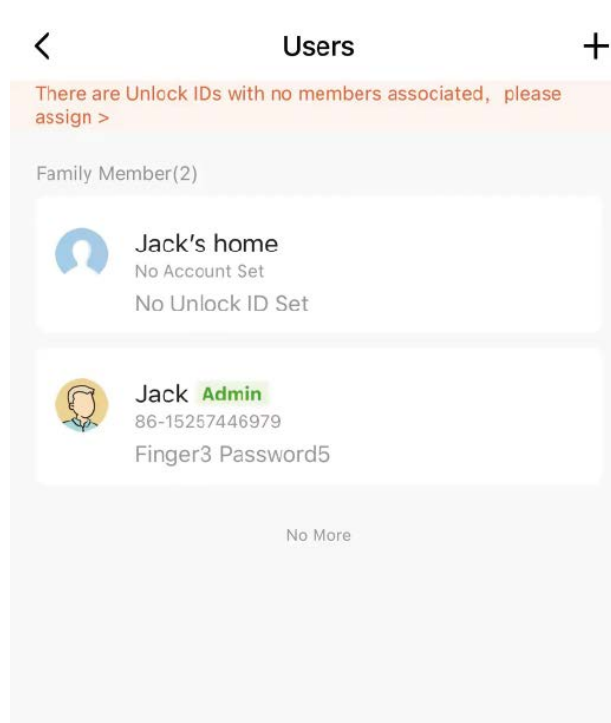


Obr. 12

JAK DO APLIKACE PŘIDAT ČLENY


- Klikněte na „**Me (Já)**“ a poté na „**Home Management (Správa domácnosti)**“ (Obr. 13).
- Vyberte domácnost, která již byla na zařízení přidána. Pokud žádná domácnost zatím vytvořena nebyla, nejdříve ji vytvořte.
- Klikněte na „**Add Member (Přidat člena)**“ (Obr. 14).
- Zvolte způsob pozvání, například přes **WeChat, Whatsapp** atd.
- Pozvaný otevře aplikaci „**Smart Life**“, vybere možnost „**Home Management (Správa domácnosti)**“, klikne na možnost „**Join a home (Připojit se k domácnosti)**“ (Obr. 15) a zadá kód přijaté pozvánky (Obr. 16).

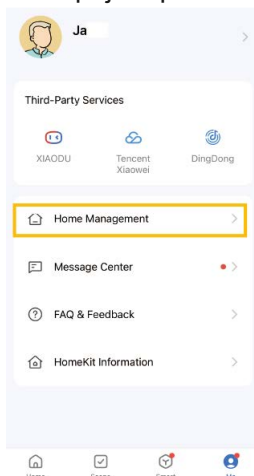


Obr. 13

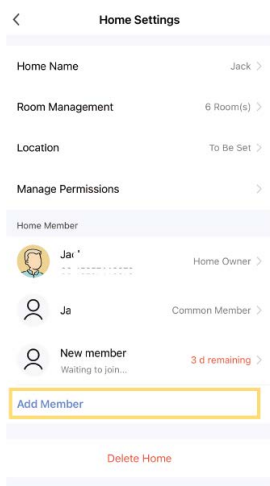


Obr. 14

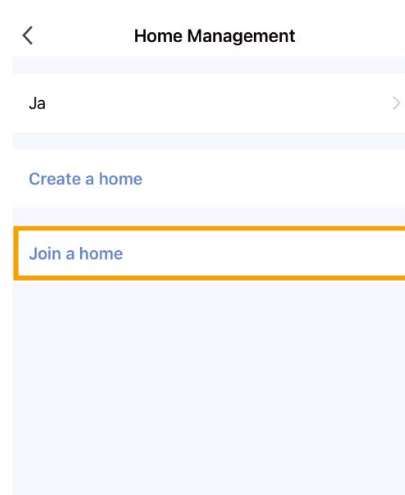

Obr. 15

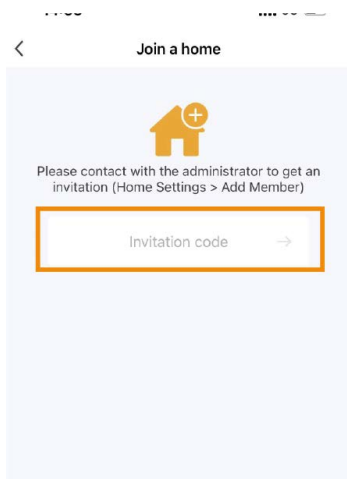

Obr. 16

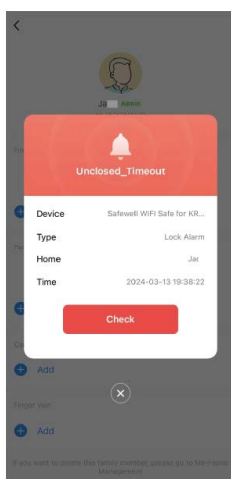

Obr. 17

UPOZORNĚNÍ NA NEZAVŘENÁ DVÍŘKA

- Když dvířka zůstanou otevřená déle než jednu minutu, trezor odešle přes WiFi zprávu do aplikace, ve které se objeví oznámení (Obr. 17).

ZJIŠTĚNÍ INFORMACÍ WIFI

- Otevřete aplikaci a klikněte na „**Record Log (Záznam)**“. Zde můžete zkontrolovat historii odemýkání.
- Kliknutím na „**Alarm message (Zpráva o alarmu)**“, můžete zkontrolovat alarmy spuštěné při zadání nesprávného hesla a upozornění na překročení časového limitu pro uzavření trezoru.