


MONTÁŽ

- Upevněte trezor na místo, kterým nelze snadno pohnout.
- Vyvrtejte otvory pro dilatační šrouby (nebo upínací šrouby) na správném místě.
 - Otočte dilatačními šrouby proti směru hodinových ručiček, aby se oddělily.
 - Pomocí dilatačních šroubů (nebo upínacích šroubů) upevněte schránku ke stěně.
 - Ujistěte se, že je schránka správně namontována a utáhněte všechny šrouby.


POZOR: Na betonový povrch stěny použijte dilatační šrouby. Na dřevěný povrch stěny použijte upínací šrouby.

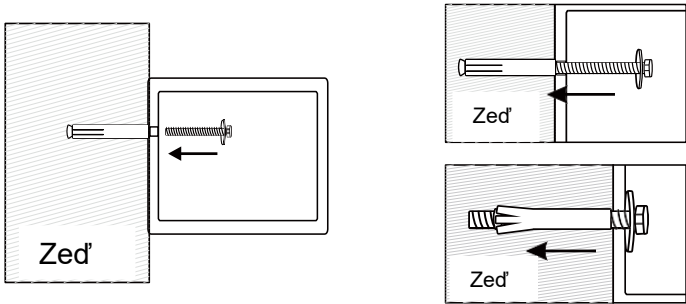


NÁVOD K OBSLUZE SEJFU 815040

! Nevkládejte prosím nouzové klíče do trezoru!

Schematický výkres schránky

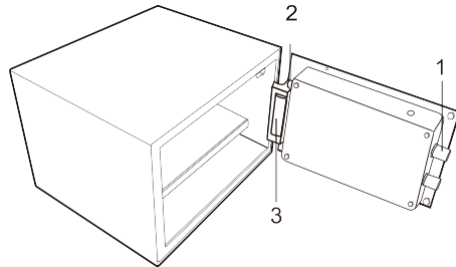


Schematický výkres ovládacího panelu

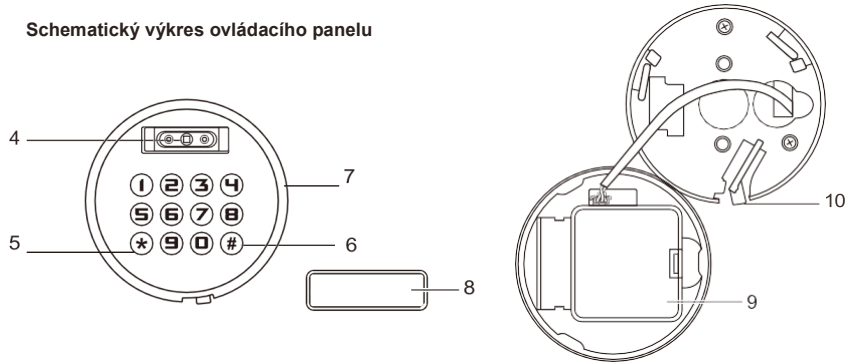

1. Šrouby
2. Resetovací tlačítko
3. LED světlo
4. Skener rozpoznávání obličeje
5. Tlačítko pro vymazání
6. Potvrzovací tlačítko
7. Panel klávesnice
8. Kryt nouzového zámku
9. Příhrádka na baterie (za panelem)
10. Západka

PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU

- Zasuňte nouzový klíč do klíčové dírký a otevřete dvířka.

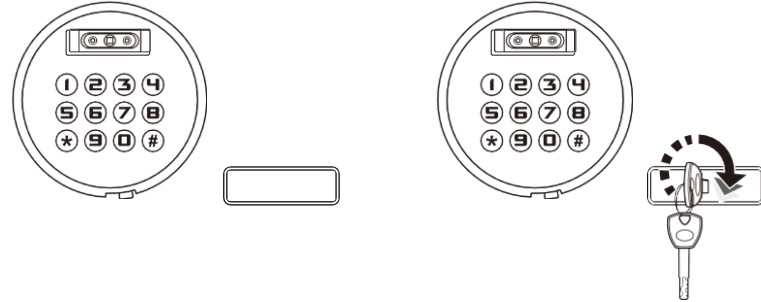


VLOŽENÍ BATERIÍ

- Pod panelem je západka. Stlačte páčku doleva a otočte panel proti směru hodinových ručiček. Za panelem je vidět pouzdro na baterie. Baterii vložíte do tohoto pouzdra.

- Vytáhněte kryt příhrádky na baterie.

- Vložte 4 nové baterie tak, že je vložíte otočené podle uvedených značek „+“ a „-“.

POZOR: Pokud je kapacita baterie nízká, po úspěšném odemknutí dvířek pomocí hesla nebo obličeje začne blikat červená kontrolka, která uživatele upozorní na nutnost včasné výměny baterie.

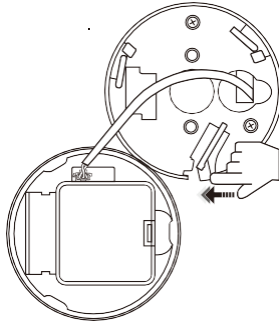

OTEVŘENÍ DVÍŘEK

- V režimu rozpoznávání obličeje nejprve probudte obrazovku dlaní, nemačkejte 2 blikající číselné klávesy, čekejte na úspěšné rozpoznání obličeje. Poté dvakrát zapípá bzučák, zabliká zelená kontrolka a dvířka se automaticky otevřou.
- V režimu otevření heslem nejprve probudte obrazovku dlaní, pro odemknutí stiskněte 2 blikající číselné klávesy. Zadejte správné 3–8místné heslo a potvrďte stisknutím „#“. Poté dvakrát zapípá bzučák, zabliká zelená kontrolka a dvířka se automaticky otevřou.
- V otevřeném stavu můžete zatlačit na desku dvířek, aby se schránka automaticky uzavřela.

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU A ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJE

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU:

- Stiskněte tlačítko reset, bzučák **2x zapípá**. **Žlutá kontrolka bliká**, což znamená, že se zařízení nachází ve stavu registrování obličeje. Tlačítko nepouštějte, pokračujte prosím ve stlačení další 2 sekundy. Bzučák **jednou zapípá**, **kontrolka klávesnice zabliká**, **žlutá kontrolka bude svítit nepřetržitě** a zařízení přejde do režimu zadání hesla.

- Zadejte **nové 3–8místné heslo**

- Stiskněte „*“ pro potvrzení. Bzučák **dvakrát zapípá** a **zelená kontrolka zabliká**. To znamená, že heslo bylo úspěšně nastaveno.

NASTAVENÍ ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJE:

- Stiskněte tlačítko **reset**, **bzučák 2x zapípá**. **Žlutá kontrolka bliká**, což znamená, že se zařízení nachází ve stavu registrování obličeje.

- Počkejte, až systém obličej nasnímá, nezakrývejte obličej a netřeste jím.

- Když **bzučák pípně dvakrát**, znamená to, že registrace obličeje byla úspěšná.

- Když bzučák **pípně třikrát**, znamená to, že registrace obličeje se nezdařila. Když bzučák **pípně šestkrát**, znamená to, že už jste se někdy dříve zaregistrovali.

- Když bzučák **pípně pětkrát**, znamená to, že kapacita registrovaných obličejů je plná (**kapacita: 100**). Registrace obličeje bude přeskočena, rozsvítí se kontrolka klávesnice a budete muset zadat heslo.

- **POZOR: Hlavní kód je 123456.**

VÝSTRAŽNÁ FUNKCE

ALARM CHYBY KÓDU

- Pokud zadáte **špatné heslo nebo obličej 6krát po sobě**, systém se zamkne na **30 sekund**. Pokud zadáte **špatné heslo nebo obličej 12krát po sobě**, systém se zamkne na **5 minut**.

- Při uzamčení stiskněte tlačítko, bzučák **jednou zapípá** a **žlutá kontrolka jednou zabliká**.

TICHÝ REŽIM

- Nejprve probudte obrazovku dlaní, pro odemknutí stiskněte 2 blikající číselné klávesy.

- Stiskněte „*633“ pro **ztlumení zvuku** a stiskněte „*66“ pro **obnovení zvuku**. (poznámka: Automatický návrat k normálnímu zvuku po výpadku napájení.)

VMAZÁNÍ DAT OBLIČEJE A RESETOVÁNÍ KÓDU

- Stiskněte **resetovací tlačítko** na přibližně **5 sekund** (proces projde registrací obličeje a nastavením hesla, ignorujte to), **bzučák bude dlouze pípat** (přibližně 1 sekundu), poté začne **blíkat zelená kontrolka** a **systém se vrátí do továrního nastavení, heslo se resetuje na „123456“ a data obličeje budou vymazána**.