


MONTÁŽ

- Pro váš trezor si vyberte stabilní, suché a bezpečné místo.
 - Šroubujete-li trezor ke zdi, ujistěte se, že je umístěn na nosné ploše (např. na podlaze nebo polici). Nepřipevňujte trezor zároveň k podlaze a ke zdi.
1. Umístěte trezor na vybrané místo. Tužkou označte montážní otvory na podlaze nebo stěně.
 2. Odsuňte trezor stranou a pomocí vhodného vrtáku vyvrtejte montážní otvory hluboké asi 2 palce (50 mm).
 3. Přesuňte trezor zpět na místo a zarovnejte montážní otvory s otvory v trezoru. Vložte dilatační šrouby (součástí balení) skrz otvory do montážních otvorů a pevně je utáhněte.

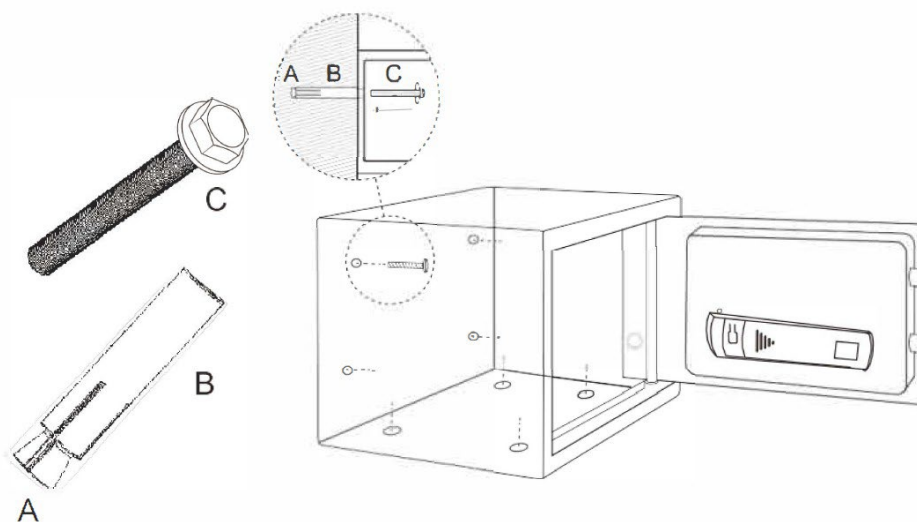


V případě potřeby se obraťte na místního distributora




ELEKTRONICKÝ TREZOR 815000-815003

! Nevkládejte prosím nouzové klíče do trezoru!

Schematický výkres trezoru

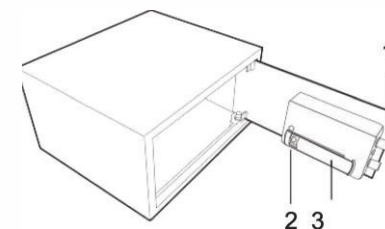

Schematický výkres ovládacího panelu

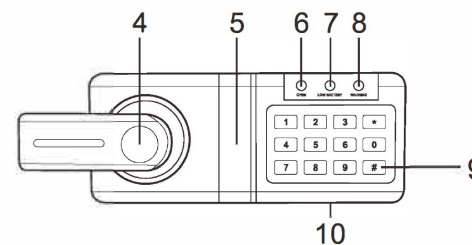

1. Šrouby
2. Resetovací tlačítko
3. Příhrádka na baterie
4. Rukojeť
5. Kryt nouzového zámku
6. Zelená kontrolka (otevřeno)
7. Červená kontrolka (slabá baterie)
8. Žlutá kontrolka (varování)
9. Potvrzovací tlačítko
10. Port Type-C

PRVNÍ OTEVŘENÍ TREZORU

Při prvním otevření trezoru by měli uživatelé použít **nouzový klíč**. Detailní postup viz „**otevření trezoru pomocí nouzového klíče**“.

- Sundejte kryt nouzového zámku, poté vložte nouzový klíč a otočte jím **proti směru hodinových ručiček**.
- Otočte klikou proti směru hodinových ručiček a otevřete dvířka.

! POZOR: Dokončete postup, vytáhněte nouzový klíč a uschovejte ho na **bezpečném místě**.

VLOŽENÍ BATERIÍ


- Otevřete dvířka.
- Vložte **4 x AA baterie** do přihrádky na baterie.
- Za normálních okolností svítí současně červená i zelená kontrolka. Znamená to, že napětí je nízké a měli byste vložit nové baterie.

! POZOR: Vložte 4 nové baterie tak, že je vložíte otočené podle uvedených značek „+“ a „-“. Při výpadku proudu delším než třicet minut byste měli resetovat uživatelský kód.

OTEVŘENÍ DVÍŘEK

- Zadejte uživatelský kód (**3 až 8 číslic**), každé stisknutí vyvolá jedno pípnutí bzučáku a bliknutí **žluté kontrolky**.
- Stiskněte tlačítko „#“ nebo „*“, **zelená kontrolka** bude svítit.
- Otočte klikou proti směru hodinových ručiček a zatáhněte za ni během 5 sekund, dvířka se otevřou.

! POZOR: Přednastavený uživatelský kód je „159“. Pokud žlutá kontrolka bliká a zazní tři pípnutí, zadejte prosím uživatelský kód znovu.

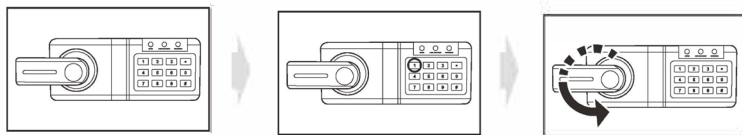

ZAVŘENÍ DVÍŘEK

- Otočte klikou ve směru hodinových ručiček a zavřete dvířka.

AUTOMATICKÝ ZÁMEK

- 3 po sobě **chybně** zadané kódy aktivují **varovné pípání na 20 sekund**.
- Další 3 po sobě **chybně** zadané kódy **aktivují varovné pípání na 5 minut**.

! POZOR: Klávesnice bude během pípání vypnutá. Pípání můžete zastavit pouze otevřením trezoru **nouzovým klíčem** a vypnutím napájení **vyjmutím baterie**.

NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU

- Po otevření dvířek **jednou stiskněte resetovací tlačítko**, kód začnete nastavovat **až když se rozsvítí žlutá kontrolka**.
- Zadejte **nový kód (3–8 číslic)** a stiskněte tlačítko „#“ nebo „*“ **pro potvrzení**. Ozve se **pípání bzučáku**, který signalizuje **přijetí a uložení nového kódu**.
- Pokud **žlutá kontrolka bliká a zároveň pípá bzučák**, znamená to, že změna kódu se **nezdařila a musíte to zkusit znovu**.

NASTAVENÍ HLAVNÍHO KÓDU

- Otevřete trezor, zadejte **dvakrát „0“** a stiskněte **resetovací tlačítko**, po rozsvícení **žluté kontrolky** začnete nastavovat kód.
- Zadejte **nový hlavní kód (3–8 číslic)** a potvrďte stisknutím tlačítka „#“ nebo „*“. Potvrzení se ozve pípnutím a **žlutá kontrolka** dvakrát zabliká. Nastavení bylo úspěšně dokončeno.
- Pokud **žlutá kontrolka zabliká třikrát**, znamená to, že nový kód je **neplatný** a je třeba provést akci znovu.

OTEVŘENÍ TREZORU POMOCÍ NOUZOVÉHO KLÍČE

Při prvním obdržení trezoru, poruše elektronického obvodu nebo neznámých kódech. K otevření trezoru můžete použít také **nouzový klíč**.

- Odstraňte kryt nouzového zámku.
- Pro otevření dvířek vložte nouzový klíč, otočte jím **proti směru hodinových ručiček** a poté rukojetí **po směru hodinových ručiček**.

