

Návod k použití pro Sešívací kleště

Katalogové číslo: 334006



Popis

Typová řada HSP je univerzální příruční mechanická sešívačka, hodící se do každého skladu. Sestává se z ocelové konstrukce a 3 výměnných kovadlinek: pro spojování boků a uzavírání malých kartonů, blistrů, sáčků apod. Tři druhy kovadlin – pro sešívání, uzavírání krabiček, uzavírání sáčků.

Před použitím zařízení pečlivě prostudujte a pochopte manuál. Tento sponkovač může být obsluhován pouze kvalifikovanou a poučenou obsluhou.

Parametry

Pohon	Ruční
Hrdlo	65 mm
Hmotnost	460 g
Typ spon	73
Délka nohy spony	6 - 12
Pro druh materiálu	1-3 vrstvá lepenka
Kapacita zásobníku	84 ks
Šířka	24 mm
Hloubka	100 mm
Výška	190 mm

Obsluha

Plnění spon

Otevřete zásobník spon, tak že ouško přtlaku vtlačíte směrem do strojku a mírně jej nadzvednete a následně uvolníte a vysunete ze strojku. Vložíte spony a zasunete přtlak na doraz. Po dosažení krajní pozice zahákněte háček přtlaku opět do pozice, tak aby se přtlak zajistil a samovolně se nevysouval. Používejte pouze originální spony, abyste se vyhnuli špatné funkci sponkovače. **Vsouvajte vždy pouze 1 housenku.** Pokud housenka při vkládání klade odpor, vkládejte pouze ½ housenky.

Sponkování

Vložte materiál ke sponkování do hrdla sponkovače. Sevřete páku společně s držadlem na doraz.

Podmínky prostředí

Sponkovač je určen pro použití v krytých místnostech.

Bezpečnostní upozornění

Nikdy se nedotýkejte částmi těla oblasti sponkování nebo sponkovací jednotky. Hrozí nebezpečí vážného zranění!

Nesponkujte naprázdno bez materiálu ke sponkování tzn. bez folie a/nebo bez kartonu.

Eliminace chyb

Když nastane jakákoli chyba funkce, přestaňte pracovat se zařízením. Nerozebírejte zařízení a neopravujte zařízení svépomocí, pokud se nejedná o vzpříčenou sponu. Kontaktujte neprodleně dodavatele pro vyřešení problému.

Odstranění vzpříčených spon

V případě vzpříčené spony postupujte takto:

POSTUP A

Vyjměte sponkovaný materiál a naprázdno stlačte rukojeť s držadlem. Ve většině případů se takto odstraní vzpříčená spona. Pokud byste museli vyvinout velkou námahu k stlačení, ihned přejděte na postup B.

POSTUP B pouze pro kvalifikované osoby

1. Odstraňte přítlak (5) a vyndejte všechny spony ze zásobníku
2. Uvolněte osu (3) odstraněním pojistného kroužku (4) a vytlačte osu z těla (10).
3. Tlačte zásobník (11) dopředu a vyjměte jej z těla (10). Dejte pozor, abyste nepovolili úderník (1).

Pokud se stane nedopatřením, že úderník vypadne, vraťte jej zpět do pozice a ujistěte se, že je správně.

4. Vyčistěte ze zásobníku (11) sponky. Uvázlé sponky již nepoužívejte.
5. Složte sponkovač reverzním postupem.

Pokud nepomohou postupy A a B je nutné rozebrání sponkovačky kvalifikovanou osobou.


Nesprávné použití a špatná funkce

Pouze originální spony a vhodné sponkované materiály určené pro toto zařízení musí být používány, jinak může dojít k nesprávné funkci a poškození sponkovače. Pouze originální díly od výrobce mohou být použity k opravám – viz. kusovník náhradních dílů v příloze. Jediné správné a povolené aplikace jsou specifikovány v tomto manuálu. Jiné aplikace a modifikace zařízení vyžadují písemný souhlas výrobce zařízení. Porušení podmínek specifikovaných v tomto manuálu jsou jedním z možných důvodů předčasného ukončení záruky a také důvodem snížené spolehlivosti nebo nefunkčnosti zařízení.

Údržba

Mažte místa, kde dochází k tření, po cca 10000 cyklech, pomocí nízkoviskózního silikonového oleje. Po promazání odstraňte přebytečný olej.

Seznam dílů

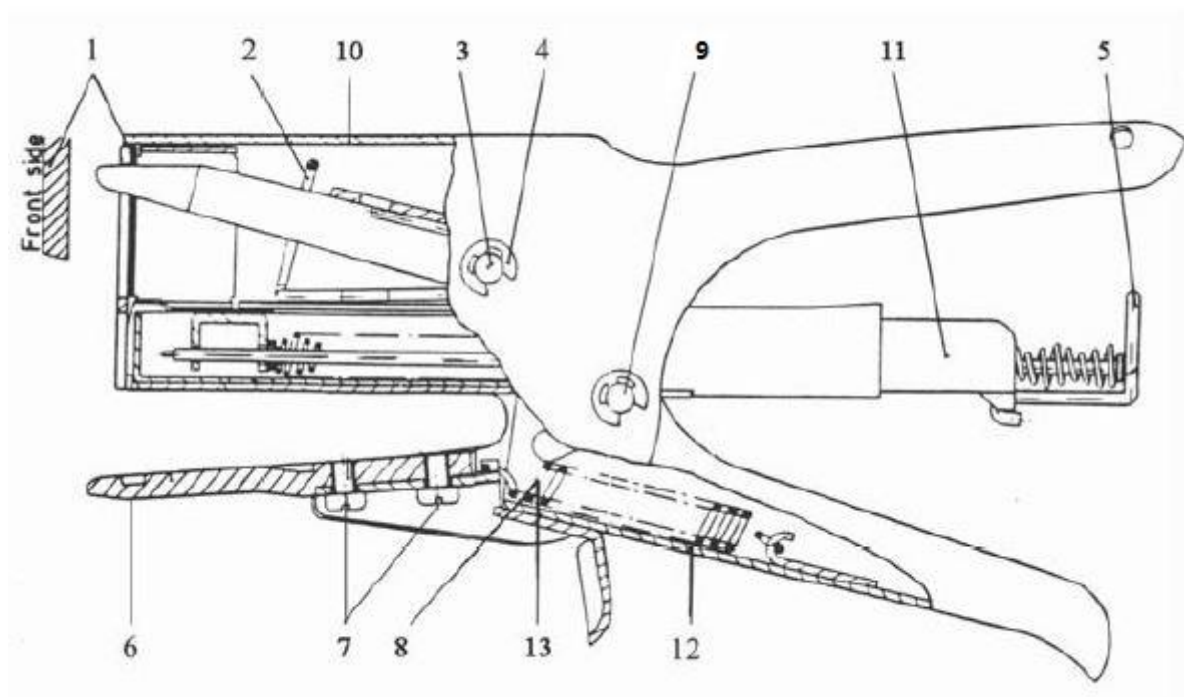

1. Úderník
2. Pružina
3. Osa
4. Pojistný kroužek
5. Přítlak spon
6. Kovadlina dle typu strojku
7. Šroub 4x6
8. Krátká napínací pružina
9. Hlavní osa s pojistným kroužkem
10. Tělo sponkovače
11. Komplet zásobníku
12. Tělo rukojeti
13. Dlouhá napínací pružina