


Návod k použití pro Páskovač pro ocelovou pásku

Katalogové číslo: 258004

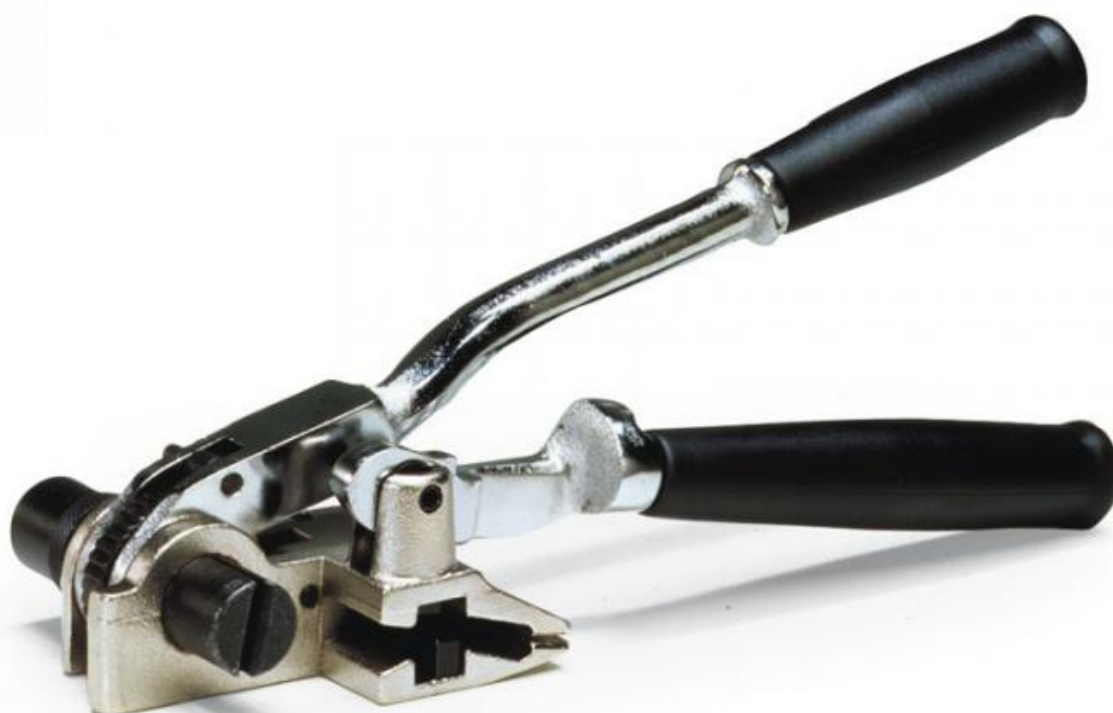

Upozornění:


Při práci je nutné používat odvíječ ocelové pásky a pracovní rukavice, aby se zabránilo pracovním zraněním!

Pracovní postup


1. Protáhněte pásku skrz sponu. Spona musí být umístěna křídélky nahoru a směrem od Vás.



5. Držte sponu a přitáhněte pásku rukou. Upozornění: Sponu umístějte přibližně 5cm od rohu baleného předmětu.

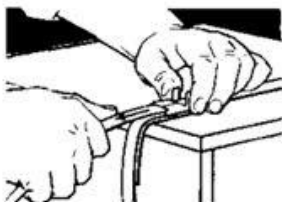


9. Pokud je nutné ještě dál pásku dotahovat, pohybujte druhou pákou z pozice A do pozice B, pro snadné dotažení cykly od B do C.

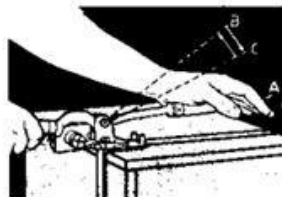


13. Pravou rukou přitlačte zátku páky směrem dolů. Tímto způsobem odstříhnete pásku.




2. Přidrže sponu a obtáhněte pásku kolem baleného předmětu přes vrch dospodu.

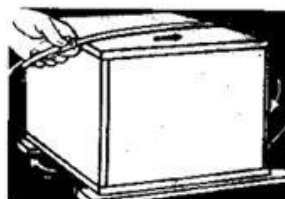


6. Držte páskovač v levé ruce (viz. obrázek). Štěrbina s nožem a zářez v navijecím kolečku musí být v jedné rovině (viz. přešroubovaná čára).

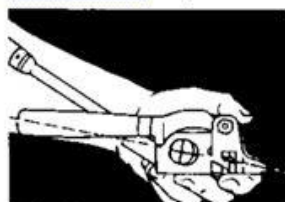


10. Vraťte druhou páku do původní pozice (viz. pozice 7).

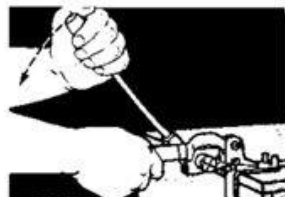


14. Přidrže obě páky pravou rukou. Palcem levé ruky zajistíte přední část páskovače před samovolným uvolněním pásky.

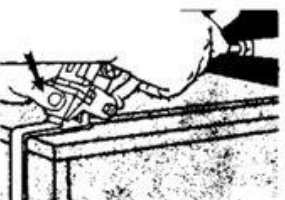


3. Pásku opět protáhněte sponou tak, aby přečnivala před sponou o cca 5-10cm.

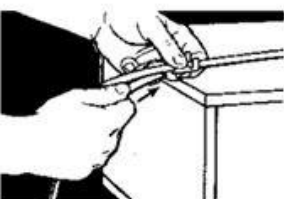


7. Vložte pásku do štěrby a do navijecího kolečka.

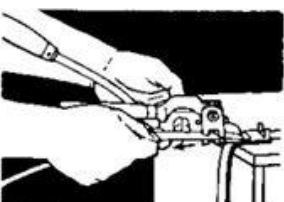

11. Chytněte obě páky levou rukou a otočte páskovačem dopředu.

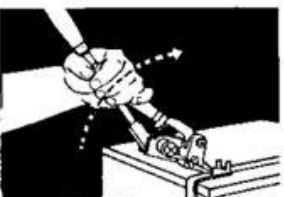


15. Směrem dopředu vysuňte páskovač. Palcem přitlačte vyčnívající konec pásky dolů mezi křídélka sponky.

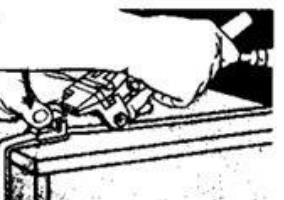


4. Přečnívající pásku zahněte o sponu směrem k sobě.



8. Držte krátkou páku v pravé ruce, jak ukazuje obrázek. Pohybem druhé ruky vpřed začněte utahovat pásku.

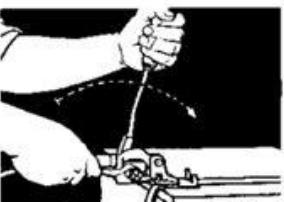

12. Držte páky v levé ruce. Pevně uchopte krátkou páku pravou rukou

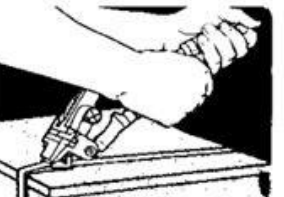

16. Vyčnílkem v přední části páskovače zaklepněte křídélka spony, abyste zajistili pásku proti vyklouznutí.

