

Počítanka a třídička mincí

SUPER DISC CZK

Uživatelská příručka



SPECIFIKACE:

Rychlost třídění:	650 mincí za minutu
Váha neto:	5 Kg
Váha bruto (včetně balení):	5.5 Kg
Kapacita vstupního zásobníku:	350-1000 mincí(mix českých mincí odpovídá cca. 350 ks)
Kapacita přihrádek na mince:	120-400 mincí
Displej pro nastavení:	3 číslice
Displej hodnota/druh mince:	7 číslic
Napájení:	220 V / 50 Hz
Spotřeba:	<60 W
Rozměry přístroje:	302(d) x 278(š) x 258(hl.) mm
Rozměry balení:	342(d) x 320(š) x 302(hl.) mm


NAŠE DOPORUČENÍ
PRO KONTROLU POČÍTEJTE VŽDY NEJMÉNĚ DVAKRÁT!
VYTVOŘTE SI TAKOVÝ REŽIM TRÍDĚNÍ, POČÍTÁNÍ A KONTROLY VÝČETKY,
KTERÝ BUDE NEJLÉPE ODPOVÍDAT VAŠEMU ZPŮSOBU PRÁCE S HOTOVOSTÍ

ÚVOD:

děkujeme vám, že jste si pořídili třidičku mincí Super Disc, která je profesionální třidičkou mincí s rychlostí až 650 mincí za minutu. Je odolná a vhodná pro všechny prostory, kde se zachází s mincemi.

POPIS PŘÍSTROJE:

Čelní pohled:

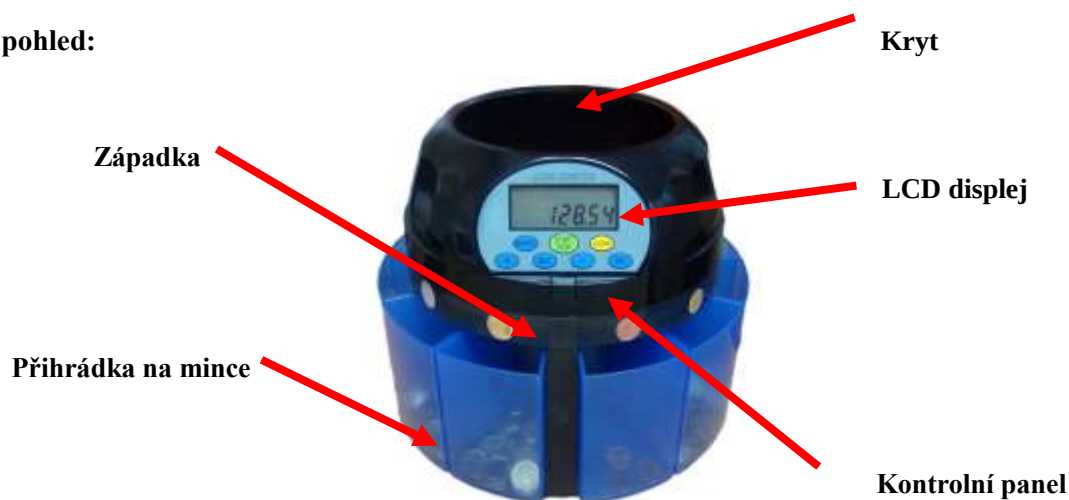

Pohled shora:



Třídící systém


ČINNOST:

Doporučení - ujistěte se, zda je dobře zaklapnuta západka horního víka. Někdy se může stát, zejména u velkých mincí 50 a 20 Kč, že poslední mince, nechce dlouho vstoupit do mechanismu. Můžete ji popostrčit např. tužkou či čistícím štětečkem, abyste proces urychlili.

1. Zapojte prosím přístroj do sítě a zapněte vypínač na zadní straně na ON.
2. Přístroj provede samo diagnostiku za několik vteřin a displej zobrazí sérii osmiček. Po dokončení testu je přístroj připraven k použití.
3. Nasype smíchané mince do vstupního zásobníku a stiskněte tlačítko START/STOP a přístroj bude automaticky třídit a počítat každou hodnotu mincí do své přihrádky
4. Jakmile jsou mince spočítány přístroj se zastaví, pokud se po dobu 20 vteřin neobjeví další mince v zásobníku. K ručnímu zastavení použijte opět tlačítko START/STOP.
5. Někdy se může stát, zejména u velkých mincí 50 a 20 Kč, že poslední mince, nechce dlouho vstoupit do mechanismu. Můžete ji popostrčit např. tužkou či čistícím štětečkem, abyste proces urychlili.

FUNKCE DÁVKOVÁNÍ:

1. Pro každou hodnotu mincí může být nastavena dávka mezi 0 a 999 mincí. Stiskněte tlačítko “SET” k projití každé hodnoty mincí – displej zobrazí:

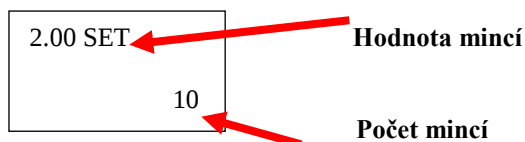


2. Stiskněte postupně tlačítko “BAT” pro procházení přednastavené dávky mezi 5, 10, 20, 25, 40, 50, 80, 100, 120, 150, 200, 300 a 400 kusů. Pro nastavení speciálního množství, stiskněte “+,” pro zvětšení/zmenšení pokaždé o 1.
3. Stisknutím “BAT” a “CLEAR” současně, se nastaví všechny dávky na maximum kapacity zásobníku – zaslechnete jedno samostatné pípnutí, např. Pro verzi CZK: 50 CZK x 120 ks, 20 CZK x 150 ks, 10 CZK x 150 ks, 5 CZK x 200 ks, 2 CZK x 300 ks, 1 CZK x 300 ks. Pro verzi EUR je to obdobné.
Současným stisknutím a podržením “BAT” a “CLEAR” po dobu dvou pípnutí, se přednastavené dávky vymažou.
4. Stiskněte tlačítko “START/STOP” pro spuštění počítání, přístroj se automaticky zastaví, když jakákoli nastavená dávka je dosažena, stiskněte tlačítko znovu pro pokračování v

počítání

VÝSLEDNÁ ZPRÁVA:

1. Stiskem tlačítka “REPORT” je zobrazen výsledný součet pro každou hodnotu Displej zobrazí:

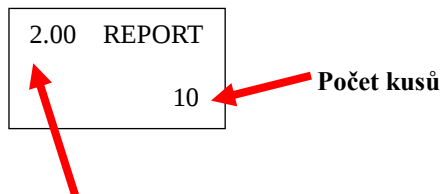

Hodnota

Mezi nominály přepínáte opakovaným stiskem tlačítka “REPORT”

2. Stisknutím “+” a “REPORT” najednou během zobrazování displej bude měnit funkci na zobrazení celkové hodnoty místo celkového počtu mincí. Při režimu zobrazování celkové hodnoty jednotlivých nominálů svítí v pravém horním rohu displeje symbol “T” (total). Pokud nesvítí “T”, přístroj ukazuje počet kusů. Mód displeje může být automaticky uložen do paměti.

3. Přehrání výčetky (reportu): zmáčkněte tlačítko “REPORT” po cca. 3 vteřiny. Přístroj automaticky přehraje výčetku. Pokud chcete zkontrolovat některý konkrétní nominál, zmáčkněte opět “REPORT” v momentu, kdy je faný nominál zobrazen. Po dalším zmáčknutí “REPORT” přístroj opět bude pokračovat v přehrávání zprávy.

ÚDRŽBA:

1. Vyhněte se umístění přístroje na přímém slunci, mohlo by to ovlivnit činnost sčítacích senzorů.

2. Přístroj se může otevřít stisknutím “ZÁPADKY” a zvednutím “KRYTU”. Prach může být ze senzorů otřen pomocí kartáčku nebo suchého hadříku. Toto je doporučováno nejméně jednou za měsíc, při běžném používání.

3. Nevkládejte příliš mnoho mincí do zásobníku – mince nemají být nad úroveň čáry vyznačené uvnitř zásobníku:



4. Během samo diagnostiky může přístroj zobrazovat E1, E2.....E8. Toto odpovídá příslušným senzorům: E1 je první senzor zprava, potom E2 a dále až po E8. Senzory mohou potřebovat vyčištění nebo nahrazení – kontaktujte prosím svého dodavatele pro radu.