

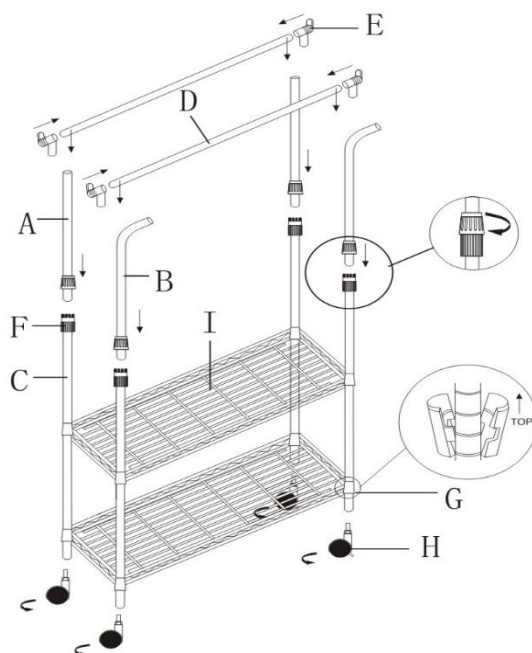






Návod k montáži dvojitého věšáku na oděvy s policí

Katalogové číslo: 410000

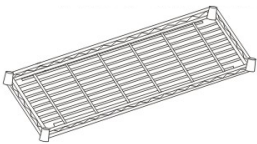


A		B		C		D			
Horní tyč		Ohnutá tyč		Spodní tyč		Závěsná tyč			
									
2ks		2ks		4ks		2ks			
E		F		G		H		I	
Rohový konektor		Šroubový konektor		Plastový klip		Kolečka		Drátěná police	
									
4ks		4ks		16ks		4ks		2ks	

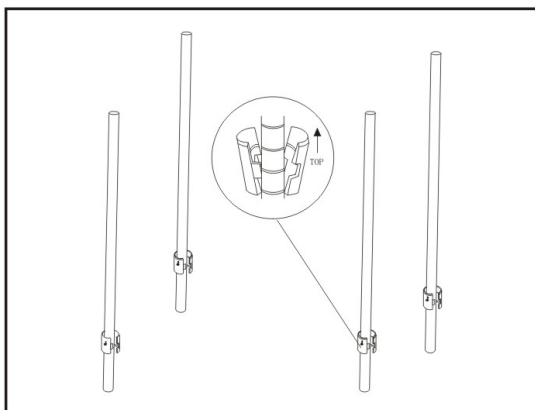


1. Připevněte dvojici plastových klipů (G) na stejnou drážku na každou spodní tyč (C).




2. Ujistěte se, že máte drátěnou polici (I) správnou stranou směrem nahoru. Držte drátěnou polici (I) na straně a nasuňte vrchní část spodní tyčky (C) skrz rohy ve spodu drátěné police (I) dokud pohodlně nezapadnou. Poté postavte polici vzpřímeně.

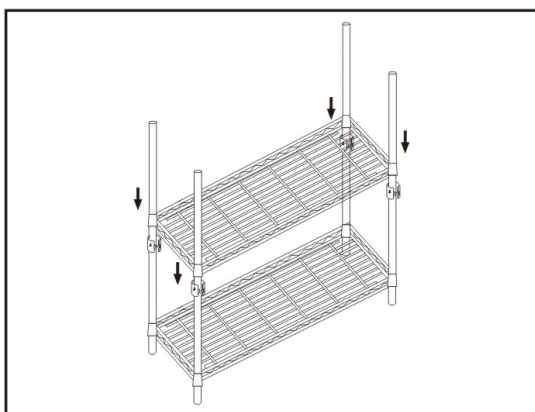


3. Opakujte krok 1 a 2 pro namontování druhé drátěné police (I) ke spodní tyči (C) v požadové pozici.

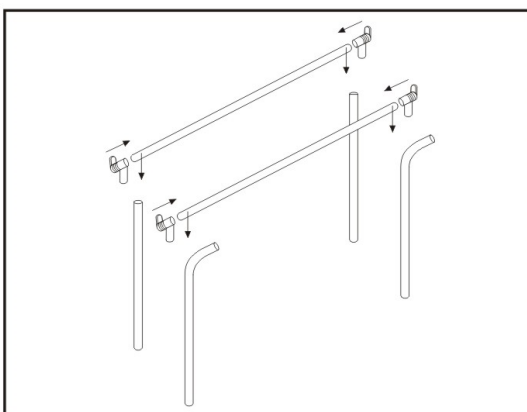

4. Poté pomocí rohových konektorů (E) spojte horní tyč (A) a závěsnou tyč (D) jak je uvedeno výše.

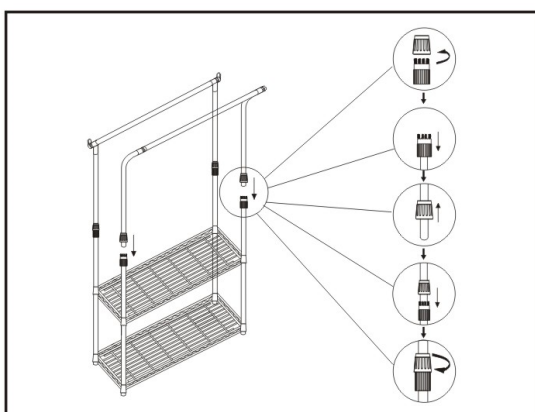

5. Nejprve sundejte víčko šroubového konektoru (F) a vložte ho ze spodu do každé horní tyče. Poté přetlačte další část šroubového konektoru (F) do vrchní části spodní tyče (C) a vložte spojenou část horní tyče do spodní tyče (C) přes šroubový konektor (F) jako je uvedeno na obrázku. Poté upravte výšku věšáku a pevně přišroubujte víčko.

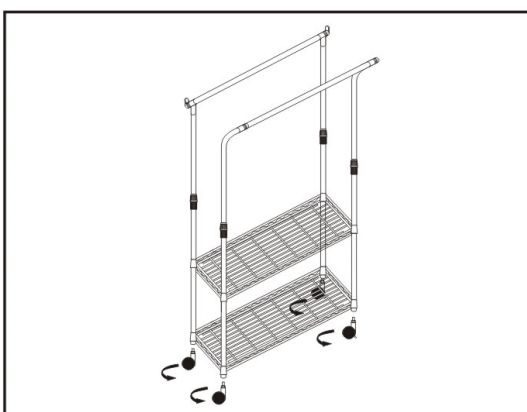

6. Přišroubujte kolečka (H) ke spodní části tyčí pro dosažení správného vyvážení.