


Údržba a seřízení šuplíkové kartotéky

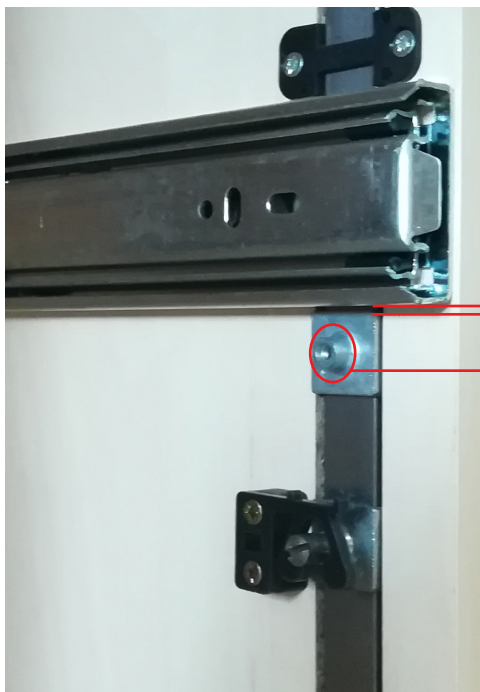


↓ 2 mm
↑

Po nějaké době může dojít k uvolnění jisticího šroubku, čepu zamykání šuplíku. Dojde-li k této situaci, čep nastavte do správné polohy dle návodu **v uzamčené poloze klíče** a to 2 mm od pojezdu šulíku. Šroubek dotáhnout šroubovákem vel. 3mm viz. obrázek.

Doporučené pravidelné dotážení šroubku cca. co 6 měsíců.

Postup při vysunutí šuplíku

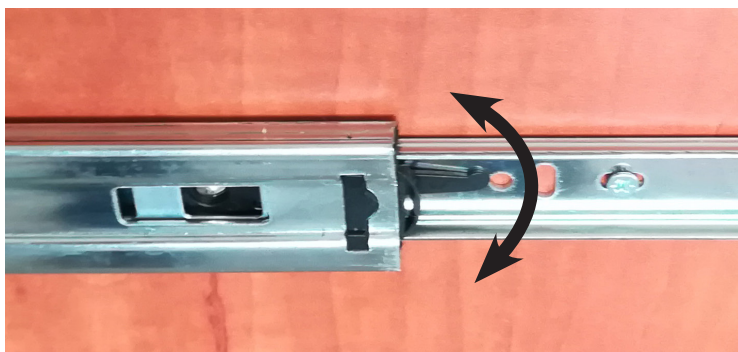

1. Na levé straně šuplíku stlačte páčku směrem dolů.
2. Na pravé straně šuplíku stlačte páčku směrem nahoru.
3. Vysuňte šuplík směrem k sobě.
4. Zpětné nasunutí šuplíku - vystředit na pojezd a zasunout.
5. Nutné označit šuplíky po vysunutí, zpětná instalace.