

Počítačka bankovek rapidcount B 20 | B 40

Uživatelská příručka



rapidcount B 20 | B 40



Úvod

Vážený zákazníku,


Děkujeme, že jste si vybrali počítačku bankovek rapidcount B značky ratiotec. Udělali jste dobrou volbu nákupem tohoto kvalitního výrobku. Rapidcount B je počítačka kusů, dostupná jako B 20 (kontroluje UV vlastnosti) a B 40 (kontroluje UV a MG vlastnosti). Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod, abyste se seznámili se správným a bezporuchovým použitím této počítačky. Též doporučujeme provádět pravidelnou roční údržbu zařízení. Doporučené zatížení počítačky je zhruba do 200 000 bankovek za rok.

Preventivní opatření

Se zařízením zacházejte opatrně. Neskladujte zařízení na horkém nebo vlhkém místě. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření nebo dešti. Přístroj používejte pouze na rovném a pevném povrchu. Při nízkých okolních teplotách prosím počkejte 3 minuty po zapnutí přístroje, než začnete počítat, protože na senzorech může být kondenzovaná voda. Nevkládejte do podavače bankovek mince ani jiné předměty mimo bankovek.


Přední strana

1. Podavač bankovek
2. Přepřavní rukovět'
3. LED displej
4. Stohovač bankovek

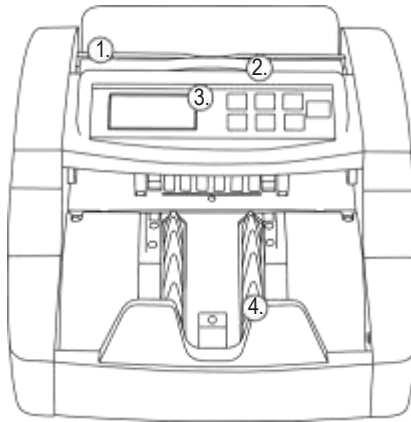


Zadní strana

1. On | Off vypínač
2. Připojení pro aktualizací kabel
3. Připojení pro síťový kabel

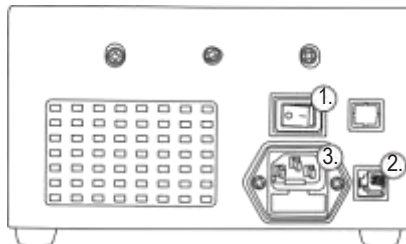

Ovládací panel

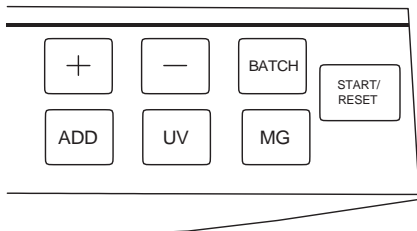

1. +/-: Vyberte množství dávky
2. BATCH: Vyberte přednastavené množství dávky.
3. START/RESET: Spusťte počítání, pokud je automatický start vypnutý. Vymažte výsledek počítání v režimu sčítání. Podržte několik sekund: Aktivujte/Deaktivujte automatický start.
4. MG: Aktivuje/Deaktivuje detekci MG znaků (pouze B 40).
5. UV: Aktivuje/Deaktivuje detekci UV znaků.
6. ADD: Aktivuje/Deaktivuje režim přičítání.

Provoz

Připojte síťový kabel a zapněte zařízení. Zařízení provede autotest. Odstraňte poškozené nebo znečištěné bankovky, kancelářské sponky a lepicí pásky, aby nedošlo k zastavení počítání. Umístěte vytříděný stoh bankovek (např. pouze bankovky 20Euro) do středu podavače bankovek. Zařízení automaticky začne počítat a zobrazí množství počítaných bankovek. Automatické spuštění je ve výchozím nastavení aktivováno. Na displeji se zobrazí AUTO. Při podržení tlačítka START/RESET, můžete automatické spuštění vypnout. Počítání nyní můžete spustit ručním stisknutím tlačítka START/RESET.

Dávkovací funkce

Pomocí funkce Batch je možné spočítat přednastavený počet bankovek (např. 10 kusů) z většího stohu bankovek, např. pro vytvoření svazku bankovek. Stisknutím tlačítka BAT si můžete vybrat z přednastavených množství 100/50/20/10/--- . Pro jakékoli jiné množství mezi 1 a 100, stiskněte tlačítka + nebo - pro zvýšení nebo snížení množství v jednotkách, nebo podržením tlačítka pro rychlejší změnu množství. Zařízení se zastaví při dosažení požadovaného množství. Po vyjmutí bankovek ze stohovače zařízení začne znovu počítat, pokud jsou v podavači ještě bankovky. Zvolte - stisknutím tlačítka BATCH pro vypnutí funkce Batch.

Funkce přičítání


Funkce přičítání umožňuje přidat výsledky počítání k několika počítáním stejného druhu. Funkci spustíte stisknutím klávesy ADD. ADD se zobrazí v levém dolním rohu displeje. Jakmile budou všechny bankovky sečteny, tak se počítadlo nenastaví znova na nulu, ale bude zobrazovat celkové množství všech spočítaných bankovek. Tuto funkci lze aktivovat pouze po jednom počítání. Tento výsledek počítání bude také přidán k celkovému množství. Opětovným stisknutím tlačítka ADD vypnete funkci přičítání. Chcete-li počítat bankovky jiné nominální hodnoty s funkcí přičítání, vyjměte počítané bankovky z podavače. Po vypnutí funkce přičítání pomocí tlačítka ADD vymažte množství na nulu tlačítkem START/RESET. Nyní znovu zapněte funkci přičítání a spočítejte bankovky jiné nominální hodnoty.

Detekce padělků

Rapicount B 20 kontroluje ultrafialové záření a B 40 navíc kontroluje magnetické vlastnosti bankovek. Pokud je nalezena podezřelá bankovka, tak se zařízení automaticky zastaví, objeví se varovný zvuk a na displeji se zobrazí chybová hláška. Horní bankovka ve stohovači bankovek je podezřelá. Vyjměte ji a po zmáčknutí tlačítka START/RESET pokračujte v počítání. Stisknutím tlačítka UV nebo MG, je možné zapnout/vypnout UV nebo MG detekci.

Chybová hlášení

Rapidcount B je spolehlivá počítačka bankovek. Během provozu se však mohou vyskytnout chyby, nicméně mohou být způsobeny i kontrolou padělaných bankovek. Pro bezproblémový provoz doporučujeme roční údržbu zařízení a pravidelné čištění pomocí čistící sady (volitelně k dispozici), stlačeného vzduchu (volitelně k dispozici), měkký hadřík nebo štětec. Před zahájením čištění zařízení vypněte.

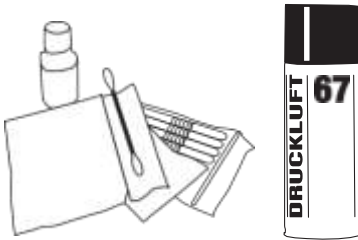

Chybová hlášení

Následující chybová hlášení se mohou zobrazit během autotestu po zapnutí zařízení a během počítání. Mimo jiné označují podezřelou bankovku.

Chybová hlášení	Příčina	Řešení
A	Chyba UV	Odstraňte podezřelou bankovku a pokračujte v počítání stisknutím tlačítka START RESET
b	Chyba MG	Odstraňte podezřelou bankovku a pokračujte v počítání stisknutím tlačítka START RESET
C	Chyba IR	Odstraňte podezřelou bankovku a pokračujte v počítání stisknutím tlačítka START RESET
d	Chyba formátu	Odstraňte podezřelou bankovku a pokračujte v počítání stisknutím tlačítka START RESET
F	Neúplná bankovka	Otevřete plastový kryt a vyčistěte senzor
E-0	Chyba levého počítacího senzoru	Prosím kontaktujte servis
E-1	Chyba pravého počítacího senzoru	Prosím kontaktujte servis
E-2	Chyba přednastaveného senzoru	Prosím kontaktujte servis
E-3	Chyba senzoru otáček	Prosím kontaktujte servis

Technická specifikace

Funkce	rapidcount B 20	rapidcount B 40
Počítá vyříděné nevyříděné bankovky	✓ –	✓ –
Měna	Euro ostatní měny volitelné	Euro ostatní měny volitelné
Rozpoznání velikosti	až 100 Euro	až 100 Euro
Detekce padělků	UV IR	UV IR MG
Rychlost	1.000 bankovek za minutu	1.000 bankovek za minutu
Kapacita počítání	200 000 bankovek za rok	200 000 bankovek za rok
Kapacita podavače stohovače	100 200	100 200
Automaticky start-stop	✓	✓
Dávkovací funkce	✓	✓
Funkce přičítání	✓	✓
Příslušenství	Kryt proti prachu čisticí sada	Kryt proti prachu čisticí sada
Napájecí zdroj	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Rozměry (d x š w x h v mm)	289 x 260 x 174	289 x 260 x 174
Váha (v kg)	5,44	5,44

