

# Manuál pro bezpečné používání logistických/přepravních klecí

## MassStandard 2 Sided



# Úvodní informace a pokyny pro použití manuálu

V tomto Manuálu k používání jsou uvedena základní bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečného provozu MassStandard 2 Sided při jejím používání.

Manuál obsahuje:

1. Popis produktu
2. Rozměry produktu
3. Schéma produktu
4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
5. Doporučení VÝROBCE

## **Pokyny pro použití tohoto manuálu:**

- Tento uživatelský manuál a návod je určen pro osoby zodpovědné za přípravu a údržbu během užívání klece. Zvláště v oblasti bezpečnosti práce a na pracovišti.
- Informace obsažené v tomto manuálu určují správné používání klece v souladu s výrobním určením.
- Tento uživatelský manuál je nedílnou součástí produktu a měl by být zachován po celou dobu jeho používání.
- Pokud se tento návod k použití zničí nebo ztratí, musí uživatel požádat o kopii výrobce-prodejce.


# 1. POPIS PRODUKTU

2 Stranná klec s pevným podvozkem, je klec určená k přepravě a skladování zboží. Klec je tvořena dvěma otočnými a dvěma pevnými kolečky, dvěma bočnicemi a čtyřmi drátěnými policemi. Klec není stohovatelná. Obsahuje identifikační cedulku. Nosnost klece je 500 kg. Nosnost police je 100 kg. Teplotní rozsah klece je od mínus 20 °C do plus 60°C.

# 2. TECHNICKÉ ÚDAJE

| <b>Parametr</b>      | <b>Rozměr</b> |
|----------------------|---------------|
| Výška klece          | 1678 mm       |
| Vnější hloubka klece | 807 mm        |
| Vnější šířka klece   | 699 mm        |
| Průměr koleček       | 125 mm        |
| Nosnost klece        | 500 kg        |
| Nosnost police       | 100 kg        |
| Hmotnost klece       | 27 kg         |

### 3. SCHÉMA PRODUKTU

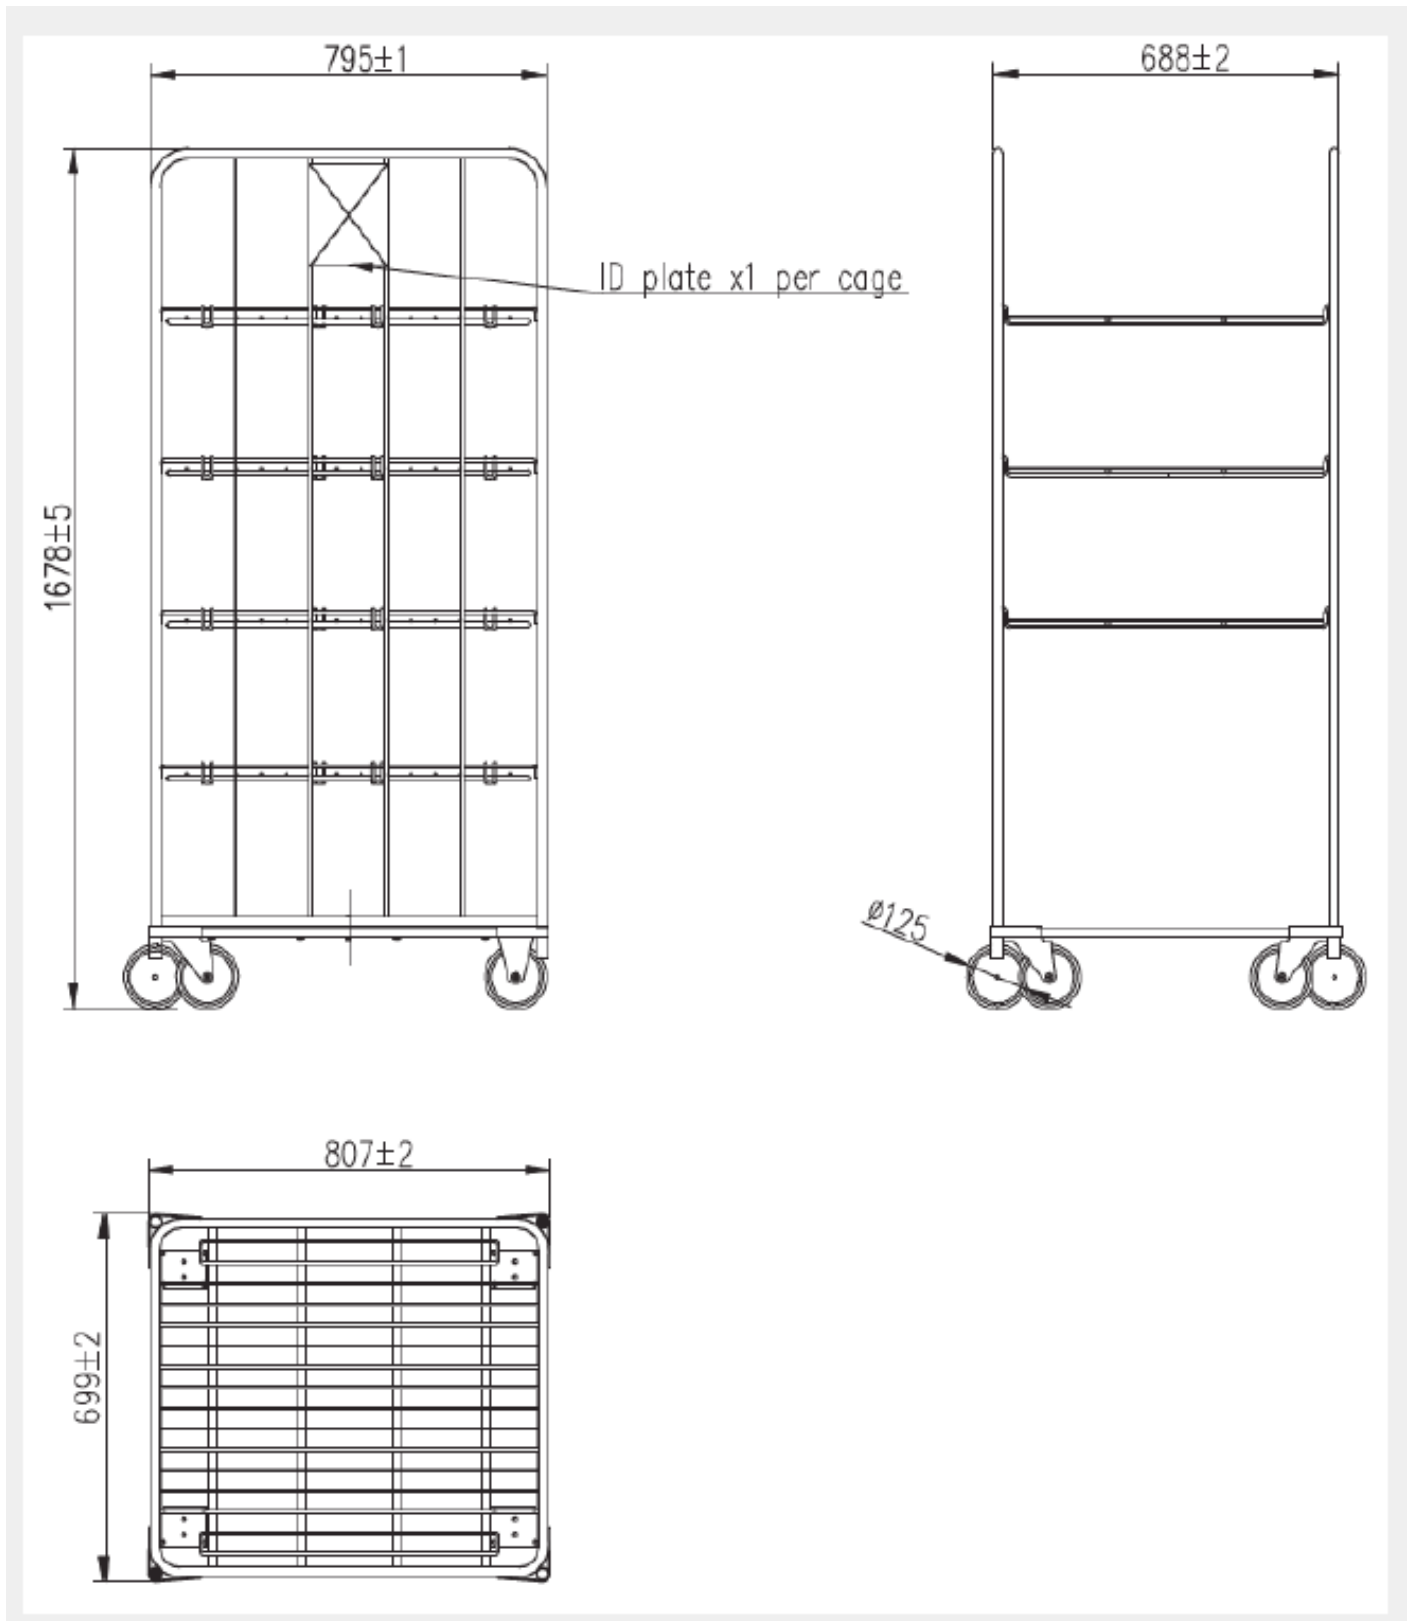

## **4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY/NÁVOD NA BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ KLECE**

K zajištění maximální bezpečnosti se před zahájením jakékoli činnosti s klecí podrobně seznámte se všemi ustanoveními v tomto manuálu k používání, mějte ho vždy k dispozici na pracovišti.

### **4.1 PŘEPRAVA A MANIPULACE SE ZBOŽÍM**

- 1. NEPOUŽÍVAT poškozené, nekompletní nebo nefunkční klece.**
- 2. POUŽÍVAT** klec pouze v pracovním režimu:
  - police ve spodní poloze
- 3. VŽDY** řádně zabezpečit náklad proti vypadnutí z klece.
- 4. VŽDY** tlačit klec otočnými kolečky směrem k sobě.
- 5. NUTNÝ** doprovod při manipulaci na nerovném, šikmém povrchu nebo výtahu.
- 6. NEPOUŽÍVAT** na poškozeném povrchu (díry, trhliny, mezery) - hrozí nebezpečí převržení klece.
- 7. NETLAČIT** klece přes překážky, hrozí převržení a pád klece.
- 8. DBÁT** na čistotu pracovního prostoru koleček.
- 9. NEPOUŽÍVAT** klece, jež mají v pracovním prostoru koleček cizí předměty.
- 10. NAKLÁDAT** maximálně 500 kg
- 11. NOSNOST** police je maximálně 100 kg
- 12. NAKLÁDAT** postupně nahoru od podlahy po polici.

13. POZOR na kolizi a poranění rukou

14. **Klec v jakémkoliv režimu není určena k přepravě osob ani zvířat**

15. **BEZPEČNOU MANIPULACI MOHOU PROVÁDĚT JEN ŘÁDNĚ PROŠKOLENÍ PRACOVNÍCI.**

## **5. DOPORUČENÍ VÝROBCE**

1. Dbát na vyvážení nákladu v kleci. Přílišný posun těžiště směrem nahoru může být při manipulaci na předepsaném povrchu (nerovný či poškozený) způsobit převrácení klece.
2. Důkladné a pravidelné proškolení vedoucích pracovníků výrobcem klecí.