

Návod k pojízdným žebříkům s plošinou

Skladování

Pojízdné žebříky skladujte při teplotách do 50 °C v suchém prostředí. Vyšší teplota negativně ovlivňuje pryžové obruče kol a tukové náplně v ložiscích.

Sestavení

Pojízdné žebříky jsou dodávány ve složeném stavu.

Provoz

Žebříky jsou určeny pro vychystávání zboží z regálů. Celková nosnost žebříku je 150 kg.

Čistění

Žebříky je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu. Nepoužívejte organická rozpouštědla ani abrazivní látky.

Údržba

Žebřík je bezúdržbový.

Bezpečnost

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení nebo k převržení podvozku a to zejména:



- **nezatěžovat žebřík rázy**
- **nenaklánět se ze žebříku, nedostat se vahou za osu zábradlí**
- **nezatížit žebřík excentricky**
- **nepoužívat poškozený žebřík**

Technické parametry



Nosnost kg	150
------------	-----

Žebříky odpovídají normě ČSN EN 131.

OK

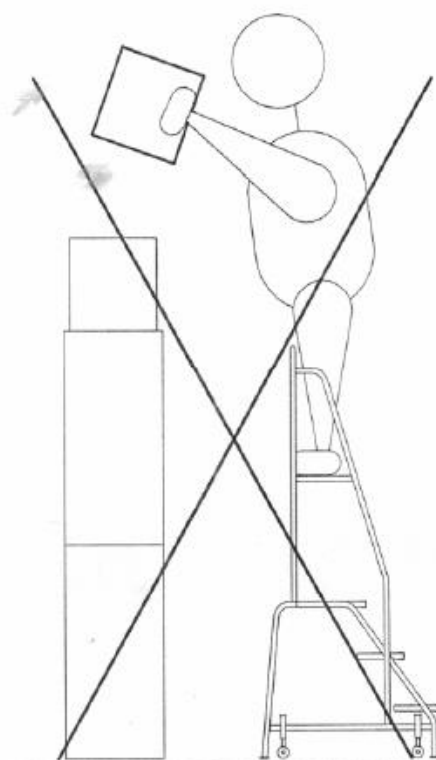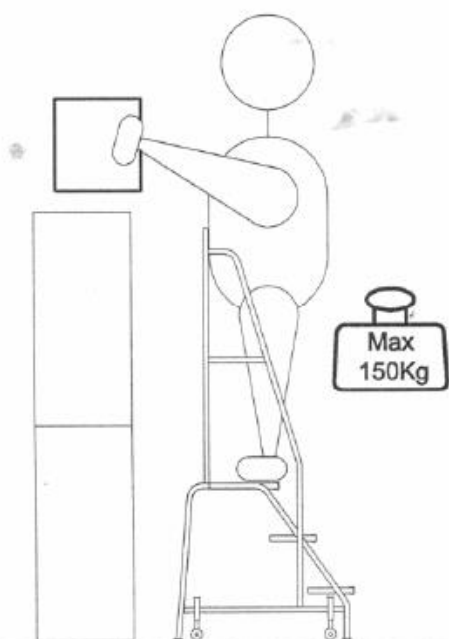

OK

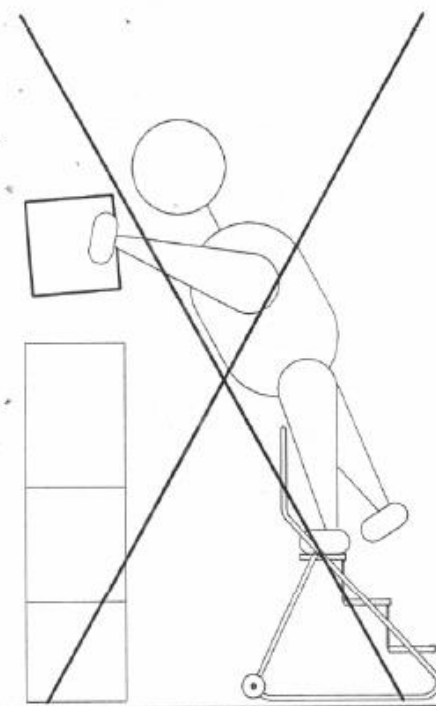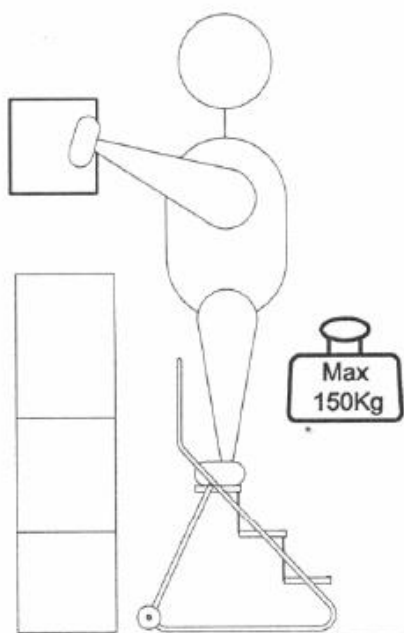

OK

