


# PŘEKLAD NÁVODU K POUŽITÍ

## ELEKTRONICKÝ RFID ZÁMEK

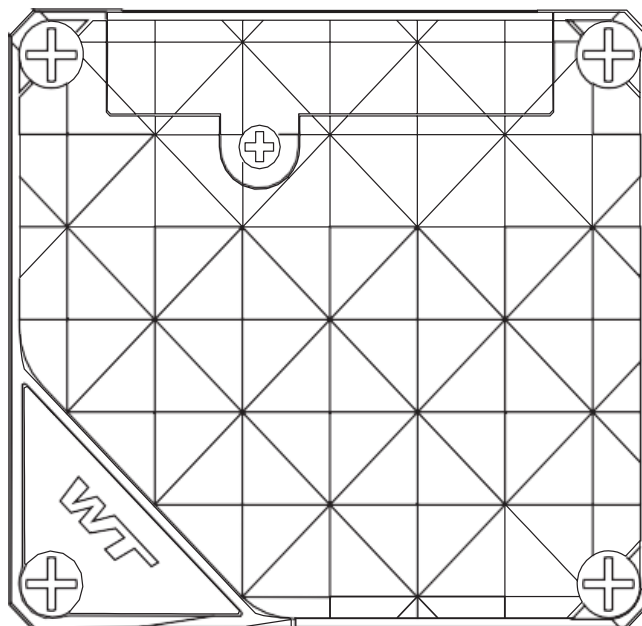


katalogové číslo: 925004

Před použitím si prosím přečtěte návod k použití zámku a postupujte dle instrukcí v něm uvedených. Jedná se o překlad a doplnění původního návodu k použití, který je dodáván spolu s výrobkem.

## Schéma produktu

Jednotka: mm    Příhrádka na baterie

Tělo zámku

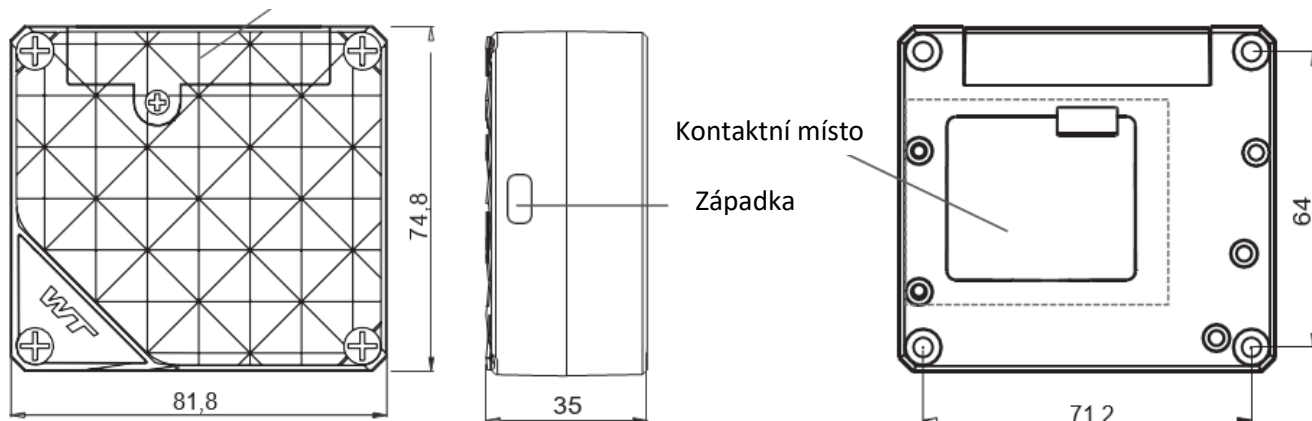

## Typ a nastavení karty

1. **Karta pro správu** (maximálně 1 ks), **Karta uživatele** (maximálně 21 ks)
2. K nastavení karty uživatele použijte kartu správy jednou. K vymazání všech karet použijte kartu správy šestkrát.

## Nastavení

### - **Nastavení karty správy**

Použijte libovolnou kartu jednou, když uslyšíte zvuk „di“, znamená to, že nastavení bylo úspěšné.

POZNÁMKA:

**Karta správy slouží pro nastavení a smazání uživatelských karet. Karta správy neslouží k odemčení a zamčení!**

### - **Nastavení uživatelské karty**

Kartu správy použijte jednou:

Když uslyšíte zvuk „DO-RE-ME“, znamená to zapnutý režim nastavení uživatelské karty. Pak jednou použijte jakoukoli jinou kartu, a když uslyšíte dlouhý zvuk „di“, znamená to, že nastavení bylo úspěšné. Pokud se po nastavení poslední zvažované uživatelské karty po chvíli ozve zvuk „DO-RE-ME“, znamená to vypnutý režim nastavení uživatelské karty. Karty jsou tak nastaveny pro odemčení či zamčení zámku.

POZNÁMKA:

Pokud potřebujete více uživatelských karet, pokračujte v používání dalších karet pro nastavení jedné za druhou. Použít můžete maximálně 21 ks.

### - Smazání uživatelské karty (karet)

Použijte kartu správy 6krát: Když uslyšíte zvuk „di di + ME-RE-DO“, znamená to, že smazání všech nastavených uživatelských karet bylo úspěšné a západka se automaticky vrátí do těla zámku.

**POZNÁMKA:**

První přiložená karta po RESETU (SMAZÁNÍ) zámku bude fungovat jako správcovská! RESET zámku doporučujeme provádět v odemčeném stavu.

### Zamknutí a odemčení



Přidanou uživatelskou kartu použijte k zamknutí a odemknutí.

**POZNÁMKA:**

1. Kartu správy dobře uschovejte.
2. Pokud použijete kartu jednorázově, ozve se zvuk di di di a západka bude stále v těle zámku, znamená to, že tato karta nebyla přidána. K přidání uživatelské karty použijte kartu správy.
3. Alarm zámku „DO-RE-ME-FA-SO-LA-SI“ znamená, že stav nabití baterie je nízký. Po 10 použitích ho nebude možné zamknout. Vyměňte prosím baterii včas.

### Instalace

**Zámek je dodáván s příslušenstvím pro montáž do dřevěného podkladu!** Zámek umístěte na požadované místo z vnitřní strany dvířek či zásuvky (v případě potřeby připravte otvor pro vysunutí západky). Dbejte na to, aby zcela doléhal ke dvířkům či zásuvce správnou stranou těla zámku (strana s kontaktním místem). Poté zámek přichyťte z vnitřní strany dveří či zásuvky pomocí dodaných vrutů.