


STOLNÍ VÁHA

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – NÁVOD K OBSLUZE

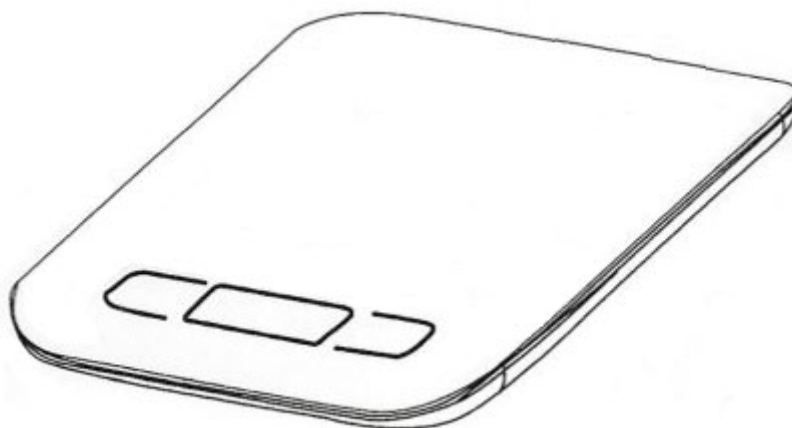

TECHNICKÉ SPECIFIKACE A VLASTNOSTI

- Vysoce přesný snímač
- Váživost: 10 kg s přesností 1 g
- Inverzní LCD displej s bílým textem
- Automatické sledování nulového bodu
- Automatické vypnutí
- Upozornění na přetížení váhy
- Jednotky: (g/oz/lb/oz)
- Váha není cejchovaná ani cejchuschopná.

ZDROJ NAPÁJENÍ

Tento výrobek byl navržen tak, aby byl šetrný k životnímu prostředí. Baterie je instalována z výroby. Před použitím odstraňte z baterie tenkou izolační fólii, poté můžete výrobek začít používat. Jakmile se zobrazí upozornění na nízký stav baterie, vyměňte ji prosím za novou.

POUŽITÍ

Váha musí být během vážení umístěna na pevném a rovném povrchu. Během použití ji nepokládejte na koberec či jiné měkké materiály.

ČIŠTĚNÍ


Výrobek nenamáčejte ani nečistěte korozivními chemickými přípravky. Dojde-li k potřísnění plastových částí těla váhy olejem, kořením, octem nebo jinými agresivními látkami, ihned prosím dané části očistěte.

UVEDENÍ DO PROVOZU



Umístěte vážící misku (je-li používána) na tělo váhy.
Zapněte váhu stisknutím tlačítka **[ON/OFF]**.
Před vážením počkejte, až displej zobrazí nulovou hodnotu.

PŘEVOD JEDNOTEK

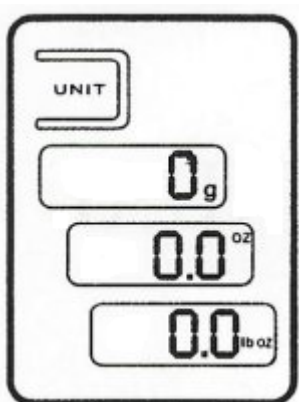

Tento výrobek je schopen pracovat se dvěma hmotnostními jednotkami (metrický a britský systém), které lze vzájemně převádět pomocí tlačítka **[UNIT]**.

RUČNÍ VYPNUTÍ



Přejete-li si váhu vypnout, stiskněte a podržte tlačítko **[ON/OFF]**.

UPOZORNĚNÍ NA PŘETÍŽENÍ VÁHY



Zobrazí-li se během vážení toto varování, aktuální zátěž překračuje maximální povolené zatížení tohoto výrobku. Zátěž prosím ihned odstraňte, aby nedošlo k poškození těla váhy.

UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE

Jakmile bude baterie vybitá, v levém horním rohu displeje se zobrazí tento varovný symbol. Ihned prosím vyměňte baterii za novou.