

NÁVOD K OBSLUZE

UPOZORNĚNÍ: Váha není cejchovaná ani cejchuschopná!

Váhu umístěte na stabilní a rovný povrch. Podle potřeby seřídte čtyři šrouby na spodní straně a vyrovnejte váhu do vodorovné polohy, poté ji zapněte pomocí vypínače (chcete-li používat vážicí misku, položte ji na váhu ještě před zapnutím). Váhu nelze ponechávat v režimu tárování dlouhodobě, došlo by k vypnutí funkce automatického sledování nuly a vychýlení nulového bodu.




① Vážicí plocha Miska / plochá deska	② Nožky vážicí plochy Zabraňují vniknutí hmyzu
③ Displej hmotnosti Zobrazuje hmotnost předmětu	④ Displej hmotnosti jednotky Zobrazuje zadané číslo / hmotnost jednotky
⑤ Displej celkového počtu Zobrazuje celkový počet	⑥ Funkční tlačítka Zadávání ceny za jednotku a nastavení
⑦ Napájecí konektor Připojení napájecího kabelu	⑧ Nastavitelné nožky Přizpůsobení nerovnému povrchu

SPECIFIKACE

- Váha obsahuje zabudovaný akumulátor. Váhu lze používat i v průběhu nabíjení.
- Automatické nastavení nuly po zapnutí váhy.
- Automatické sledování nuly.
- Zdroj napájení: 220 V AC ($\pm 10\%$) / 50 Hz, 4 V DC / 4 Ah (zabudovaný akumulátor).
- Rozsah provozní teploty: 0 °C až 40 °C
- Relativní vlhkost: $\leq 90\%$

POPIS TLAČÍTEK

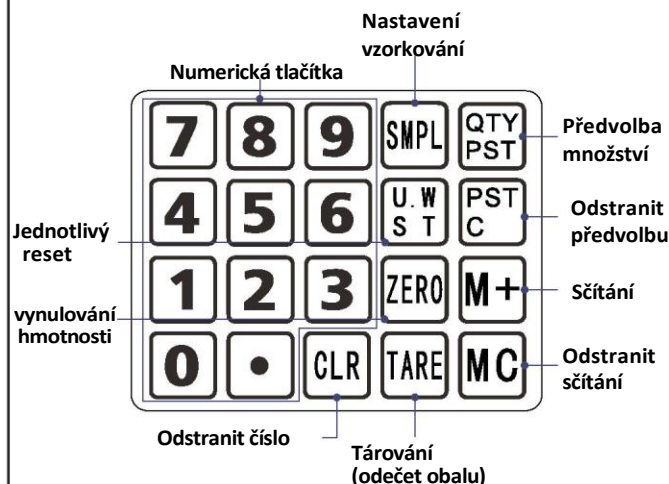

- **Tlačítko [0] až [9]:** Slouží pro zadávání počtu jednotek.
Cyklicky zprava doleva zadávejte číslice pro přepsání původní hodnoty a po 3 vteřinách se tento nový počet uloží.
- **Tlačítko [.] :** desetinná čárka. Zadejte celou část předstisknutím a desetinnou část po stisknutí tohoto tlačítka.

- **Tlačítko [CLR]:** Stisknutím tohoto tlačítka vymažete hodnotu v okně jednotkové hmotnosti ve stavu vážení. Odejít z aktuálního počítání.
- **Tlačítko [SMPL]:** Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte množství vzorku o neznámé váze. Nejprve umístěte vzorek na váhu a zadejte počet vzorků, poté stisknutím klávesy [SMPL] zapněte počítání.
- **Tlačítko [UW/ST] :** Stisknutím tohoto tlačítka potvrdíte známou hmotnost. Zadejte hmotnost jednoho známého vzorku a stisknutím tohoto tlačítka začnete počítat.
- **Tlačítko [ZERO]:** Vynulování displeje hmotnosti. (Rozsah NULOVÁNÍ: 2%)
*Po stisknutí tohoto tlačítka se okno hmotnosti vynuluje a šipka bude ukazovat na 0.
* Pokud nyní sejmete vážený předmět z váhy, displej hmotnosti zobrazí negativní hodnotu.
Opětovným stisknutím tlačítka [ZERO]/[TARE], displej hmotnosti vynulujete.
- **Tlačítko [TARE]:** Vynulování displeje hmotnosti. (rozsah TÁROVÁNÍ: 100%)
*Po stisknutí tohoto tlačítka se okno hmotnosti vynuluje a šipka bude ukazovat na →.
- **Tlačítko [QTY/PST]:** Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte množství pro spuštění výstrahy.
Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení „LO SET“ (minimálního množství) v okně hmotnosti a zadejte požadovanou minimální hodnotu. Poté stiskněte tlačítko M+ pro zobrazení „HI SET“ (maximálního množství) a zadejte požadovanou maximální hodnotu. Stiskněte tlačítko M+ pro zobrazení „AL SET“ a poté jej stiskněte opět, aby se zobrazilo „PASS“. Dokončete předvolbu množství a šipka bude směřovat na →.
- **Tlačítko [PST/C] :** Stisknutím tohoto tlačítka vypnete funkci výstrahy a šipka zmizí.
- **Tlačítko [M+]:** Stiskněte toto tlačítko pro sčítání počtu položek. Nejprve je třeba nastavit data pro vzorkování a počítání (SMPL/UWST). Při vážení a počítání položek na váze stiskněte tlačítko M+ pro sčítání; na displeji se zobrazí „Add 1 Quantity“ (Přidat 1 množství). Po 3 sekundách se váha automaticky vrátí do režimu vážení a počítání; šipka bude ukazovat na +. Po odebrání položek z váhy stiskněte klávesu M+ a zobrazí se „Add cumulative number of times and total quantity“ (Přidat kumulativní sčítání a celkové množství).
- **Tlačítko [MC]:** Stisknutím tohoto tlačítka vymažete všechny aktivní kumulativní součty a šipka zmizí.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

- Během přepravy chráňte přístroj před nárazy a vlhkostí.
- Během skladování nevystavujte přístroj přímému slunečnímu světlu a dešti.

UPOZORNĚNÍ

- Před použitím váhy si prosím pečlivě prostudujte tento návod k použití.
- Pokud váhu delší dobu nepoužíváte, alespoň jednou za 2 měsíce nabijte baterii a vypínač po celou dobu ponechávejte v poloze „off“ (vypnuto). Zabraňte úplnému vybití.
- LCD displej této váhy ke svému provozu vyžaduje vhodné osvětlení, pro práci v temnějším prostředí doporučujeme výběr produktu s podsvíceným displejem.
- Během umísťování váženého objektu na váhu dávejte pozor, aby nedošlo ke kolizi.
- Je přísně zakázáno používat k čištění povrchu silná chemická rozpouštědla.
- K čištění váhy použijte suchý nebo mokrý hadřík na nádobí. Čistit váhu vodou je přísně zakázáno.
- Nepoužívejte elektrická zařízení, která by mohla ovlivňovat proces vážení.

VAROVÁNÍ

- Zobrazuje-li displej hmotnosti nápis „—Lb—“ a displej hmotnosti jednotky „—“ váha tímto oznamuje nízké napětí akumulátoru. V takovém případě můžete váhu ještě krátkou chvíli používat, bude však potřeba co nejdříve zapojit nabíjecí zástrčku střídavého proudu (AC) a akumulátor začít nabíjet, a to alespoň po dobu 12 hodin nebo déle.
- Bezplatná údržba v rámci záruční doby se nevztahuje na baterii ani vážící plochu.
- Tuto váhu je nezbytné podrobovat pravidelné kalibraci ze strany odborné instituce, v opačném případě přebírá odpovědnost za spory o obchodní vypořádání uživatel.
- Pokud hmotnost váženého předmětu překročí hodnotu 100 % plného rozsahu + 9d, displej hmotnosti zobrazí hodnotu „—“ a zazní souvislý varovný tón.
- Zobrazuje-li displej hmotnosti nápis „—Lb—“ a displej hmotnosti nulu, váha tímto oznamuje nízké napětí akumulátoru (při zatížení váhy se displej hmotnosti navrátí do normálního stavu).
V tomto případě můžete váhu ještě krátkou chvíli používat, bude však potřeba co nejdříve zapojit nabíjecí zástrčku a začít akumulátor nabíjet.
- Displej hmotnosti zobrazí hodnotu „FUHHH“ nebo „FULLL“, pokud je nulová hmotnost vyšší nebo nižší než povolený rozsah.

KALIBRACE A NASTAVENÍ FUNKCÍ

Nastavení klasifikace:

Stiskněte tlačítko 98560 [Tare], poté stiskněte 2 a postupně se začne přepínat mezi odstupňovanými hodnotami „1“, „2“, „5“ a „10“.

Po provedení výběru stiskněte tlačítko [M+] pro potvrzení a poté tlačítko TARE pro ukončení výběru.

Nastavení maximální hmotnosti vážení

Stiskněte tlačítko 98560 [Tare] a poté stiskněte 1 a zadejte maximální hmotnost vážení: pro 30 kg zadejte 30000,0, pro 15 kg zadejte 15000,0 pro 6 kg zadejte 6000,0, pro 3 kg zadejte 3000,0.

Po provedení výběru stiskněte tlačítko [M+] pro potvrzení a poté tlačítko TARE pro ukončení výběru.

Kalibrace vážení

Stiskněte tlačítko 98560 [Tare], stiskněte tlačítko [M+], vložte závaží, zadejte hmotnost, stiskněte tlačítko [M+] a poté stiskněte tlačítko [ADD].

Po dokončení kalibrace se váha automaticky vrátí do režimu vážení.

Nastavení nuly

Stiskněte tlačítko 98560 [Tare], poté stiskněte 3 a postupně se začne přepínat mezi čísly „0“, „1“, „2“, „3“ a „4“.

„1“ představuje zobrazení 0,0, „2“ představuje zobrazení 0,00,

„3“ představuje zobrazení 0,000, „4“ představuje zobrazení 0,000,

Po provedení výběru stiskněte tlačítko [M+] pro potvrzení a tlačítko TARE pro ukončení výběru.

