


UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

944007

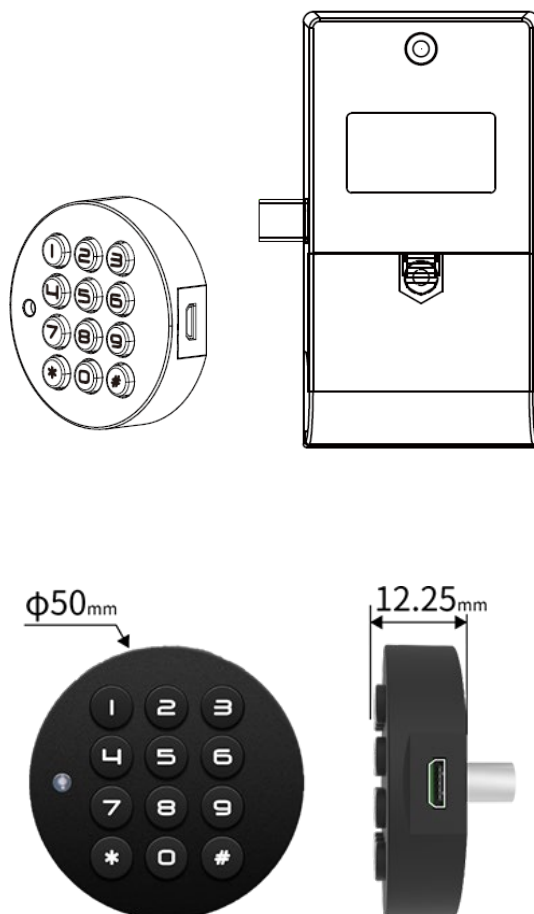

- 3 režimy: automatický, manuální, veřejný (4 módy)
- Lze nastavit 1 hlavní kartu, 1-3 správcovských karet, 1-5 uživatelských karet
- Kombinace karty a hesla
- Baterie: 4xAA alkalické baterie. Je zakázáno používat uhlíkové baterie.

Před použitím si prosím přečtěte návod k použití zámku a postupujte dle instrukcí v něm uvedených. Jedná se o překlad a doplnění původního návodu k použití, který je dodáván spolu s výrobkem.

Před použitím

1. Nastavte hlavní kartu a kartu správce.
2. Změňte pracovní režim – individuální automatický/manuální nebo veřejný režim.


Jak aktivovat hlavní kartu

- Stiskněte **resetovací tlačítko** (tužkou/prstem), zazní **trojité „pípnutí“**, poté jej uvolněte.
- Světlo zabliká a zhasne, systém je inicializován.
- **Přiložte novou kartu k snímači karet**, ozve se dlouhé „pípnutí“, **hlavní karta je aktivována**.



Jak deaktivovat hlavní kartu

- Stiskněte **resetovací tlačítko**, zazní **trojité „pípnutí“**, poté jej uvolněte.
- Světlo zabliká a zhasne, systém je inicializován, **hlavní karta deaktivována**.

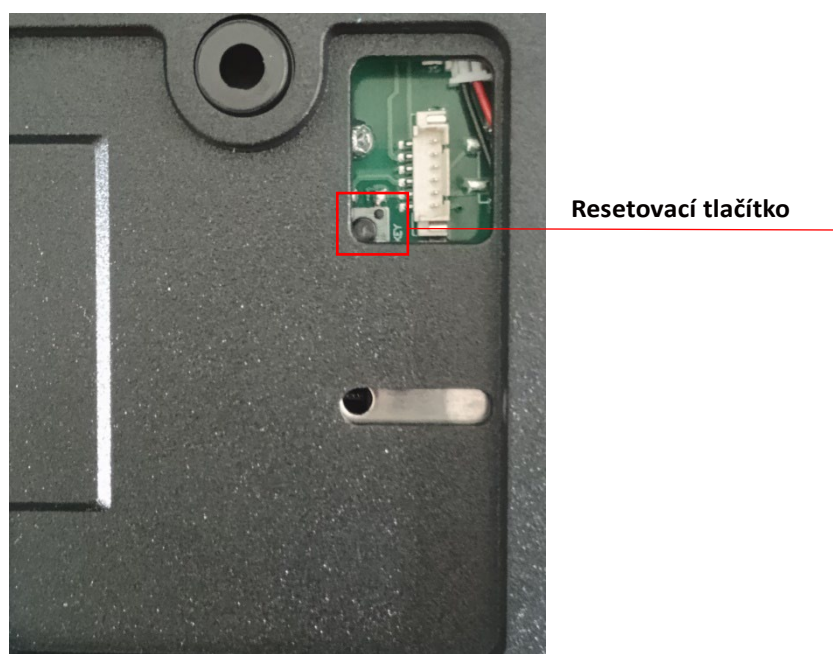

Jak aktivovat kartu správce (manager card) - maximálně 3 karty správce

- Načtete **hlavní kartu**, světlo zabliká.
- Přiložte **novou kartu** ke snímači karet, zazní dlouhé „pípnutí“, **karta správce je aktivována**.




Jak deaktivovat jednu kartu správce

- Načtete **hlavní kartu**, světlo zabliká.
- Přiložte **registrovanou kartu správce** ke snímači karty, zazní **dvojité „pípnutí“**, **karta správce je deaktivována**.



Jak aktivovat/změnit kód správce

- Načtete **hlavní kartu**, světlo zabliká.
- Zadejte **kód správce** a poté stiskněte **křížek „#“**, zazní „pípnutí“, **kód správce je aktivován**.



Jak deaktivovat karty a kód

→ Načtete **hlavní kartu**, světlo zabliká.

→ **Znovu** přiložte **hlavní kartu na snímač karty**, ozve se **trojitě „pípnutí“**, všechny karty správce/kódy, uživatelské karty nebo uživatelský kód deaktivovány.



Jak odemknout (pro správu nebo nouzové situace)

1. Karta správce

- Načtete **dvakrát kartu správce**, zazní "**pípnutí**", západka se zasune, je odemčeno.


- Zatažením otevřete dveře.



2. Kód správce

- Zadejte **heslo správce** a poté stiskněte **křížek „#“**, zazní "**pípnutí**", je odemčeno.


- Zatažením otevřete dveře.



Jak aktivovat uživatelskou kartu (service card) - maximálně 5 uživatelských karet

→ Načtete **kartu správce**, světlo zabliká.

→ Přiložte **novou kartu na snímač karty**, zazní "**pípnutí**", **uživatelská karta je aktivována**.



Jak deaktivovat jednu uživatelskou kartu

→ Načtete **kartu správce**, světlo zabliká.

→ Přiložte **registrovanou uživatelskou kartu** na snímač karty, zazní **dvojitě „pípnutí“**, **uživatelská karta je deaktivována**.



Jak deaktivovat všechny uživatelské karty

→ Načtete **kartu správce**, světlo zabliká.

→ Opět přiložte **kartu správce**, zazní **trojitě „pípnutí“**, všechny uživatelské karty jsou deaktivovány.



Jak odemknout (v případě nouze)

→ Načtete **uživatelskou kartu**, zazní "**pípnutí**", západka se uvolní, odemčeno.

→ Zatažením otevřete dveře.

Uživatelská karta

Poznámka: nelze odemknout v případě režimu karta+heslo.

Jak nastavit individuální režim (ve veřejném režimu tento krok ignorujte)

1. Individuální automatický režim

→ Načtete **kartu správce**, stisknete **hvězdičku „*“** na dobu **3 s**, střídavě bliká zelené a červené světlo, poté zůstane blikat **zelené světlo** a zazní „pípnutí“.

→ Zadejte **1** a stisknete **křížek „#“**, **svítí zelené světlo**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, **individuální automatický režim je aktivován**.



2. Individuální manuální režim

→ Načtete **kartu správce**, stisknete **hvězdičku „*“** na dobu **3 s**, zabliká **červené světlo**.


→ Zadejte **2** a **křížek „#“**, **svítí zelené světlo**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, **individuální manuální režim je aktivován**.



Jak aktivovat uživatelské (user) heslo

→ Načtete **kartu správce**, světlo zabliká.

→ Zadejte **nové uživatelské heslo** a stisknete **křížek „#“**, **svítí zelené světlo**, zazní **dlouhé „pípnutí“**, **uživatelské heslo je aktivováno**.



Jak změnit uživatelské heslo

→ Stisknete **hvězdičku „*“** na dobu **3 s**, světlo bliká.

→ Zadejte **aktuální kód hesla** a stisknete **křížek „#“**, **svítí zelené světlo**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, pak začne blikat světlo.

→ Zadejte **kód nového hesla** a stisknete **křížek „#“**, **svítí zelené světlo** při **dlouhém „pípnutí“**, **nové uživatelské heslo aktivováno**.



Jak zamknout

1. Individuální automatický režim

→ Zatlačením zavřete dveře, automaticky se zamknou.

2. Individuální manuální režim

→ Zatlačením zavřete dveře.

→ Zadejte **křížek „#“**, **zelené světlo dvakrát zabliká**, **západka se vysune**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, je zamčeno.

Jak odemknout:

1. Uživatelské heslo

→ Zadejte **uživatelské heslo** a stisknete **křížek „#“**, **svítí zelené světlo**, zazní „pípnutí“, je odemčeno.

→ Zatažením otevřete dveře.



Jak nastavit veřejný režim

* lze vybrat ze 4 různých veřejných režimů, podle postupu nastavíte režim využití

A. Veřejný režim -- Běžné heslo

Poznámka: Heslo může být libovolná kombinace číslic 1-10

1) Jak nastavit

→ Načtete **kartu správce**, stisknete **hvězdičku „*“** na dobu **3 s**, zabliká **červené světlo**.

→ Zadejte **3** a **křížek „#“**, **svítí zelené světlo**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, **režim veřejného běžného hesla je aktivován**.



2) Jak zamknout

→ Zatlačením zavřete dveře.

→ Zadejte **libovolné heslo** a křížek „#“, zelené světlo dvakrát zabliká, zazní **dvojitě „pípnutí“**, západka se vysune, je zamčeno.

"0 0 0" (Příklad)



#

3) Jak odemknout

→ Zadejte **stejně heslo** a křížek „#“, zelené světlo jednou zabliká, zazní „pípnutí“, západka se uvolní, je odemčeno.

"0 0 0" (Příklad)



#

B. Veřejný režim -- 4ciferné heslo

1) Jak nastavit

→ Načtete **kartu správce**, stisknete **hvězdičku „*“** na dobu **3 s**, zabliká **červené světlo**.

→ Zadejte **4** a křížek „#“, svítí **zelené světlo**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, režim **veřejného 4ciferného hesla** je aktivován.

Karta správce



*



4



#

2) Jak zamknout

→ Zatlačením zavřete dveře.

→ Zadejte **libovolné 4ciferné heslo**, zelené světlo dvakrát zabliká, zazní **dvojitě „pípnutí, pípnutí“**, západka se vysune, je zamčeno.

"8 8 8 8" (Příklad)

3) Jak odemknout

→ Zadejte **stejně heslo**, zelené světlo jednou zabliká, zazní „pípnutí“, západka se uvolní, je odemčeno.

→ Zatažením otevřete dveře.

"8 8 8 8" (Příklad)

C. Veřejný režim – běžné heslo + karta

1) Jak nastavit

→ Načtete **kartu správce**, stisknete **hvězdičku „*“** na dobu **3 s**, zabliká **červené světlo**.

→ Zadejte **5** a křížek „#“, zelené světlo svítí, zazní **dvojitě „pípnutí“**, režim **veřejného běžného hesla + karty** aktivován.

Karta správce



*



5



#

2) Jak zamknout

→ Zatlačením zavřete dveře.

→ Načtete **uživatelskou kartu**, zazní „pípnutí“, světlo zabliká.

→ Zadejte **libovolné heslo** a křížek „#“, zelené světlo dvakrát zabliká, zazní **dvojitě „pípnutí“**, západka se vysune, je zamčeno.

Uživatelská karta



"0 0 0" (Příklad)



#

3) Jak odemknout

→ Načtete **uživatelskou kartu**, zazní „pípnutí“, světlo zabliká.

→ Zadejte **stejně heslo** a křížek „#“, bliká **zelené světlo**, zazní „pípnutí“, západka se uvolní, je odemčeno.

→ Zatažením otevřete dveře.

Uživatelská karta



"0 0 0" (Příklad)



#

D. Veřejný režim -- 4ciferné heslo+karta

1) Jak nastavit

→ Načtete **kartu správce**, stisknete hvězdičku „*“ na dobu 3 s, zabliká **červené světlo**.

→ Zadejte **6 a křížek „#“**, rozsvítí se **zelené světlo**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, režim **veřejného 4ciferného hesla + karty je aktivován**.



2) Jak zamknout

→ Zatlačením zavřete dveře.

→ Načtete **uživatelskou kartu**, zazní „pípnutí“, bliká světlo.

→ Zadejte **libovolné 4ciferné heslo**, **zelené světlo dvakrát zabliká**, zazní **dvojitě „pípnutí“**, západka se vysune, je

zamčeno.



3) Jak odemknout

→ Načtete **uživatelskou kartu**, zazní „pípnutí“, bliká světlo.

→ Zadejte **stejně heslo**, **zelené světlo zabliká**, zazní „pípnutí“, západka se uvolní, je odemčeno.

→ Zatažením otevřete dveře.



Varování před zloději


1. Při načtení **neplatné karty** nebo **zadání nesprávného hesla 4x** po sobě bude zámek **pípat po dobu 20 s**.
2. Po načtení **platné karty** nebo **zadání správného hesla přestane zámek pípat**.

Upozornění na vybitou baterii

1. Pokud zazní **osmkrát „pípnutí“ ... s červeným světlem** po otevření dveří, jedná se o **signál slabé baterii**, kterou včas vyměňte za novou.




2. Pokud zámek nemůže při vybité baterii fungovat, **použijte powerbanku pro vnější napájení**.

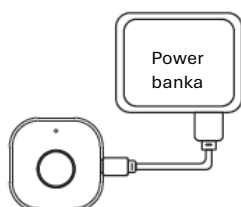


Poznámka

Indikátor/kontrolka bude ve veřejném režimu blikat každé **3 s**, pokud je obsazeno.

Pokyny k instalaci

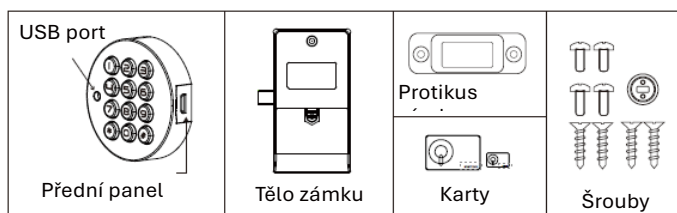


INSTALAČNÍ VÝKRES

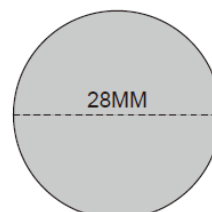


Podle výkresu vyvrtejte otvor

1. Umístěte instalační výkres na dveře, asi 45 mm mezi rám dveří a středový otvor (obrázek 1); pak vyvrtejte otvor.

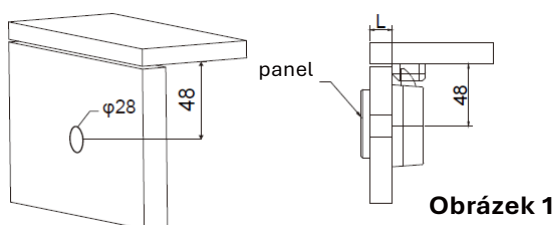


Obrázek 1

Připojení vodičů

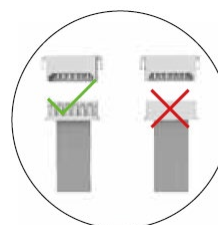

2. Protáhněte vodič středovým otvorem a upevněte přední panel šroubem M4X12 s podložkou, pak připojte zadní zámek (utáhněte drát, ale nerozdrťte jej), uchyťte zadní zámek šroubem ST3.5X18.

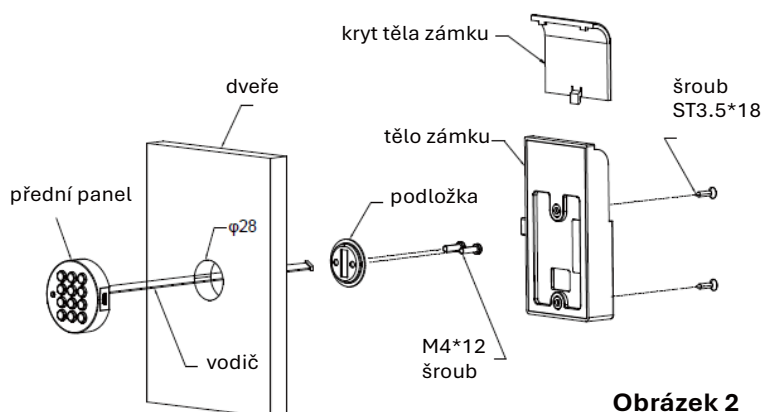

Obrázek 2

	Tloušťka dveří (mm)	Šroub s křížovou hlavou
1	14mm~18mm	M4X10
2	16mm~20mm	M4X12

3. Upevněte protikus zámku šroubem ST3.5X18 (ujistěte se, že západka funguje správně).

