

Elektrický kontaktní gril

434246

Překlad návodu k obsluze

Uschovejte si návod pro další použití.

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete návod k použití, abyste se zajistili správný provoz a obsluhu.

Varování

- 1. Neuchovávejte a nepoužívejte v blízkosti žádné hořlavé a výbušné materiály.
- 2. Tento výrobek musí být před použitím bezpečně uzemněn.
- 3. Nepoužívejte k čištění rozprašovací hadici.

Elektrické kontaktní grily pomůžou snížit spotřebu elektřiny a udržet neměnnou teplotu. Jsou vhodné pro hotely, supermarkety a další veřejné instituce apod.

1. Základní parametry

Model	Velikost (mm)	Napětí (V)	Výkon (W)	Plocha grilu (mm)	Ovládací spínač
434246	430X380XV205	220–240	2 200	345X230	1 sada

2. Doprava a skladování

Během přepravy je třeba s tímto produktem zacházet opatrně, aby se zabránilo násilným vibracím. Obecně platí, že zabalený výrobek by neměl být dlouhodobě uložen na volném prostranství a měl by být umístěn do skladu, který je dobře větraný a nemá korozivní vzduch. Ne vzhůru nohama. Pokud jej potřebujete skladovat ve venkovních prostorech, měli byste přijmout opatření na ochranu před deštěm.

3. Předpisy o instalaci a prostředí pro používání

- (1) Tento výrobek by měl být umístěn na stabilním místě a vzdálenost jeho obou stran by měla být větší než 10 cm od nehořlavé plochy. Zadní část by měla mít více než 20 cm od nehořlavé plochy (například: cihlová zeď atd.).
- (2) Napětí napájecího zdroje na tomto zařízení musí souhlasit s napětím napájecího zdroje na kartě produktu.
- (3) Zákazník musí v blízkosti zařízení nastavit vypínač napájení, přístroj na ochranu proti roztavení a spínač s ochranou proti zkratu. Přední strana spínače zakazuje hromadění různých věcí pro pohodlnou obsluhu.
- (4) Toto zařízení musí být před použitím bezpečně uzemněno.
- (5) Před zapnutím byste měli zkontrolovat, zda je spojení každé elektrické součásti pevné a zda je bezpečnostní uzemnění spolehlivé.
- (6) Vyměňte napájecí kabel za stejný model elektrického kabelu a požádejte o výměnu odbornou osobu.
- (7) Při instalaci a údržbě tohoto výrobku byste měli požádat o instalaci osobu, která má osvědčení o elektrikářské činnosti.


4. Návod k obsluze

- (1) Zkontrolujte, zda je instalace napájecího zdroje správná, nebo ne, a ujistěte se, že provozní napájecí zdroj splňuje jmenovité napětí.
- (2) Připojte napájecí zdroj, zapněte napájení, poté se rozsvítí zelená indikační kontrolka napájecího zdroje spínače a otočte regulátorem teploty ve směru hodinových ručiček, abyste nastavili hodnotu teploty pro nastavení požadované teploty. Po nastavení se rozsvítí žlutá kontrolka ohřevu. Elektrický proud již poskytuje potřebný výkon a tepelný odpor se začne ohřívat. Jakmile teplota dosáhne potřebné teploty, regulátor teploty automaticky vypne napájení. Současně se rozsvítí žlutá kontrolka ohřev se zastaví na požadované teplotě. Když teplota mírně klesne, regulátor teploty může automaticky připojit napájení a žlutý indikátor bude opět svítit. Spotřebič se znovu zahřeje a teplota začne stoupat. Tímto způsobem se zajistí neměnná teplota v rozsahu nastavení.
- (3) V případě výtoku oleje ze zásobníku oleje jej očistěte.
- (4) Pokud v průběhu používání spotřebiče dojde k vytečení, okamžitě zastavte ohřev. Po kontrole a odstranění závady můžete pokračovat v používání.

5. Čištění a údržba

- (1) Před čištěním a údržbou odpojte napájecí zdroj, abyste předešli nehodě.
- (2) K čištění jeho povrchu a napájení použijte vlhkou utěrku, která neobsahuje korozivní čisticí prostředek pro každodenní údržbu běžného používání spotřebiče. Je zakázáno používat vodu k přímému mytí, aby nedošlo k poškození elektrické jednotky.
- (3) Během čištění odstraňte přebytečnou vodu na horní a spodní desce včas, aby nedošlo k přetečení.

6. Schéma zapojení

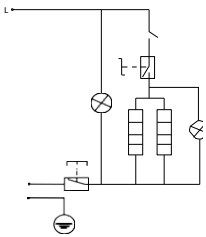

434246

7. Řešení problémů

Problém	Důvod	Řešení
Po připojení napájecího zdroje, indikační světlo nesvítí jasně a spotřebič se nezahřívá.	Napájecí zdroj není dobře zapojen.	Upravte zástrčku a znovu zapojte.
Kontrolka napájení svítí, ale teplota grilovací desky se nezvyšuje.	Připojení topného okruhu se uvolňuje nebo probíjí. Topný okruh vyhořel.	Utažení spoje nebo šroubu obou konců topného tělesa. Vyměňte topné těleso.
Kontrolka indikující výkon svítí, ale teplota není nastavena.	Regulátor teploty vyhořel. Stykač střídavého proudu vyhořel.	Vyměňte regulátor teploty. Vyměňte stykač střídavého proudu.
Teplota grilovací desky lze ovládat, ale indikační světlo nesvítí.	Indikační světlo prasklo nebo není dobře připojeno.	Vyměňte kontrolku a utáhněte připojení.

Uvedené řešení problémů slouží pouze pro vaši informaci, pokud se tento problém objeví, přestaňte přístroj používat a co nejdříve informujte odbornou osobu, která provede kontrolu a opravu.