


PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ

940046

NÁVOD K POUŽITÍ

220-240 V AC, 50 Hz, 1200 W, 30 l

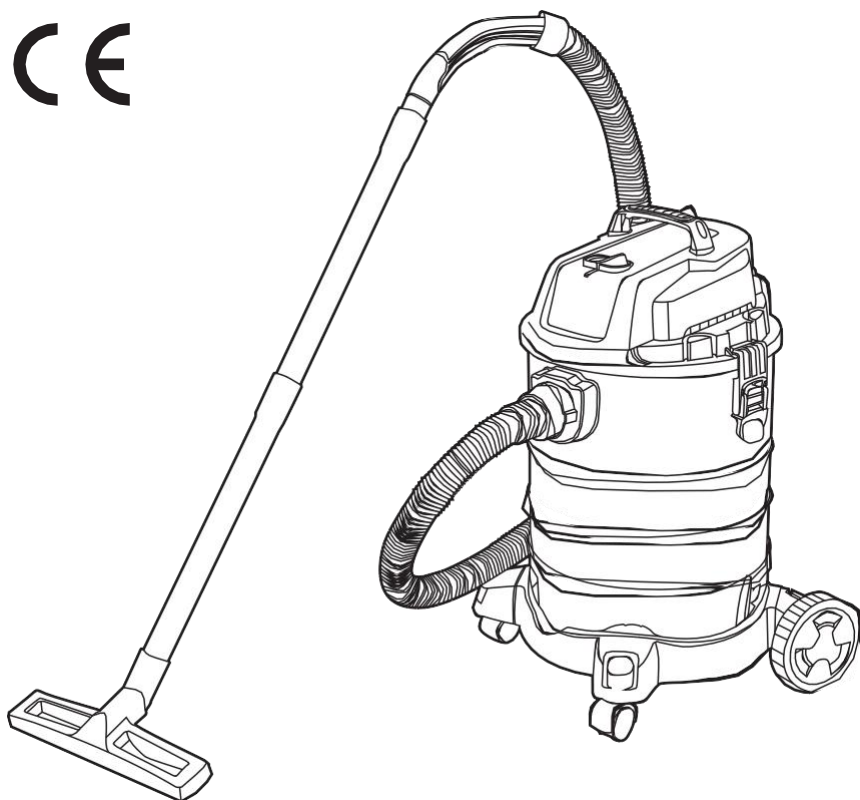

NÁVOD SI USCHOVEJTE!

Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny, provozní postupy a je nezbytný pro uplatnění záruky. Společně s originálním dokladem o nákupu si jej uschovejte na bezpečném a suchém místě pro možnost pozdějšího nahlédnutí.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Obsluha a provoz elektrického spotřebiče vyžaduje dodržování základních bezpečnostních zásad a opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY**▲ VAROVÁNÍ**

V zájmu snížení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:

1. Neodcházejte od spotřebiče zapojeného do zásuvky. Pokud jej právě nepoužíváte nebo pokud se chystáte provést jeho údržbu, vypojte spotřebič ze zásuvky.
2. Nevystavujte spotřebič dešti. Spotřebič skladujte v interiéru.
3. Nedovolte, aby si děti hrály se spotřebičem jako s hračkou. Při používání dětmi nebo v jejich blízkosti je nutno dbát zvýšené pozornosti.
4. Používejte pouze způsobem popsáním v tomto návodu. Používejte pouze nástavce doporučené výrobcem.
5. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem či zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje tak, jak by měl, byl upuštěn, byl poškozen, byl ponechán venku nebo spadl do vody, vraťte jej do servisního střediska.
6. Netahejte za napájecí kabel, nepoužívejte kabel jako madlo, neskřípněte kabel ve dveřích ani kabel neobepínejte přes ostré hrany a rohy. Nepřejíždějte spotřebičem přes napájecí kabel. Udržujte kabel mimo dosah vyhřívaných povrchů.
7. Nevypojujte ze zásuvky tažením za kabel. Při vypořádání uchopte zástrčku, nikoli kabel.
8. Nemanipulujte se zástrčkou nebo se spotřebičem mokřkýma rukama.
9. Nevkládejte žádné předměty do otvorů. Nepoužívejte spotřebič, pokud je některý z jeho otvorů zablokován. Chraňte jej před nánosem prachu, cupaniny, vlasů a chlupů nebo čehokoli jiného, co může snížit průtok vzduchu.
10. Vlasy, volné části oděvů, prsty a veškeré části těla udržujte mimo oblast otvorů a pohyblivých částí spotřebiče.
11. Před vypojením ze zásuvky vypněte všechny ovládací prvky.
12. Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti.
13. Nepoužívejte spotřebič ke sběru hořlavých nebo vznětlivých kapalin, například benzín, ani jej nepoužívejte v místech, kde se mohou tyto látky nacházet.
14. Tento spotřebič je opatřen dvojitou izolací. Používejte pouze identické náhradní díly. Viz pokyny pro údržbu spotřebičů s dvojitou izolací.
15. Nesbírejte spotřebičem nic, co hoří nebo doutná, například cigarety, zápalky nebo horký popel.
16. Nepoužívejte spotřebič bez prachového sáčku a/nebo filtrů.
17. **POUZE PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI.**
18. Před dotykem zástrčky nebo vypínače si osušte ruce a nohy.
19. Nepokračujte v používání vysavače, když je nádrž plná kapalinou.
20. Nepoužívejte k nabírání vody z nádob, například dřezů, van, sudů atd.
21. Buďte ostražití a sledujte, co děláte. Při používání spotřebiče používejte zdravý rozum. Nepoužívejte spotřebič, když jste unavení nebo pod vlivem léků nebo alkoholu a jiných omamných látek. Krátká chvíle nepozornosti při obsluze spotřebiče může mít za následek vážnou újmu na zdraví.
22. Udržujte štítky a jmenovky na spotřebiči.
23. Lidé s kardiostimulátory by se měli před použitím poradit se svým lékařem. Elektromagnetická pole v těsné blízkosti srdečního kardiostimulátoru mohou narušovat jeho provoz nebo způsobit jeho selhání.
24. Varování, upozornění a pokyny uvedené v tomto návodu k použití nemohou pokrýt veškeré možné podmínky a situace, které by mohly nastat. Obsluha si musí být vědoma, že zdravý úsudek a opatrnost jsou faktory, které nelze zabudovat do výrobku, ale které musí zajistit sám uživatel.

Údržba spotřebičů s dvojitou izolací

Spotřebič s dvojitou izolací je označen jedním nebo více z těchto prvků: Text „DOUBLE INSULATION“ („Dvojitá izolace“), text „DOUBLE INSULATED“ („Dvojitě izolováno“) nebo symbol dvojité izolace (čtverec uvnitř čtverce):



Ve spotřebiči s dvojitou izolací jsou místo uzemnění k dispozici dva systémy izolace.

U spotřebiče s dvojitou izolací není k dispozici žádný uzemňovací prostředek, ani by neměl být ke spotřebiči přidán. Údržba spotřebiče s dvojitou izolací vyžaduje mimořádnou péči a znalost systému, měl by ji proto provádět pouze kvalifikovaný servisní personál. Náhradní díly pro spotřebič s dvojitou izolací musí být identické s díly, které nahrazují.

SPECIFIKACE

Jmenovité napětí	220-240 V AC, 50 Hz
Příkon	1200 W
Kapacita nádrže	30 l

**PŘED POUŽITÍM:**

Před uvedením do provozu a použitím tohoto výrobku si přečtete **CELOU ČÁST S DŮLEŽITÝMI BEZPEČNOSTNÍMI INFORMACEMI** na začátku této příručky včetně veškerých informací v podkapitolách.

** VAROVÁNÍ**

PREVENCE VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ PŘI NAHODILÉM SPUŠTĚNÍ: Před provedením jakéhokoli postupu uvedeného v této části vypněte spotřebič pomocí vypínače a vypojte jej ze zásuvky.


POZNÁMKA: Další informace týkající se dílů uvedených na následujících stránkách naleznete v montážním schématu na konci této příručky.

Součásti a ovládací prvky




Sestavení


1. Vytáhněte spony směrem ven a vyjměte pohonnou hlavici pomocí madla.

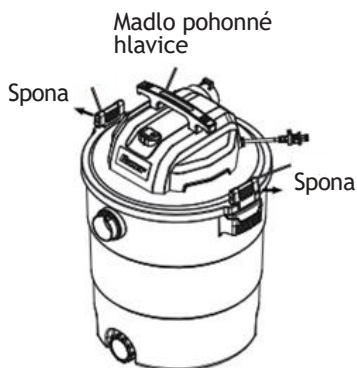

2. Vyjměte obsah z nádrže, poté nádrž otočte a připevněte otočná kolečka pomocí šroubů.

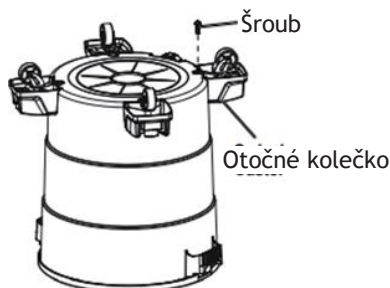

3. Pro suché vysávání: Nasuňte filtr na filtrační klec.

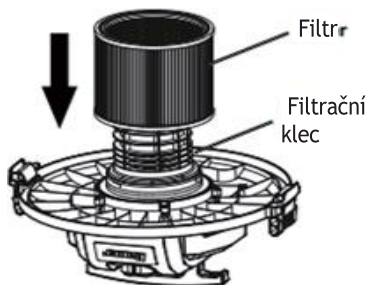

4. Pro mokré vysávání: Vyjměte filtr.
5. Vraťte pohonnou hlavici zpět na své místo tak, aby vypínač byl orientován směrem dopředu. Zajistěte ji pomocí spon.
6. Zatlačte konec hadice do portu vysávání, dokud spona na hadici nezacvakne do jazýčku na portu.
7. Podle potřeby přidejte prodlužovací nástavce či hubice.

ÚDRŽBA A SERVIS

 Postupy, které nejsou výslovně vysvětleny v této příručce, smí provádět pouze kvalifikovaný technik.

VAROVÁNÍ

PREVENCE VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ PŘI NAHODILÉM SPUŠTĚNÍ: Před provedením jakéhokoli postupu uvedeného v této části vypněte spotřebič pomocí vypínače a vypojte jej ze zásuvky.

PREVENCE VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ PŘI PORUŠE SPOTŘEBIČE: Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený. Uslyšíte-li neočekávané zvuky či hluk nebo pokud zjistíte přítomnost vibrací, před dalším použitím nechte spotřebič opravit.

Čištění, údržba a mazání

1. **PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM** zkontrolujte celkový stav spotřebiče. Zkontrolujte:
 - uvolněné součástky či díly,
 - vychýlení nebo zadrhnutí pohyblivých dílů,
 - únik vzduchu na přípojce nádrže nebo pohonné hlavice,
 - prasklé nebo zlomené díly,
 - poškozené elektrické vedení,
 - jakékoli jiné stavy, které mohou ovlivnit jeho bezpečný provoz.
2. **PO POUŽITÍ** otřete vnější povrchy spotřebiče čistým hadříkem. Skladujte v suchém vnitřním prostoru mimo dosah dětí.
3. Všechny díly jsou ošetřeny trvalým mazáním. Žádné další mazivo nepoužívejte.
4. **VAROVÁNÍ!** Pokud je přívodní kabel spotřebiče poškozen, jeho výměnu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik.

Čištění filtru

Pro zajištění správné funkce filtr pravidelně čistěte. Roztržený filtr musí být nahrazen:

1. Vyjměte filtr.
2. Vyklepněte nebo vytřepte filtr do odpadkového koše.
3. V případě potřeby filtr zevnitř propláchněte čistou vodou. Před opětovným vložením nechte filtr alespoň 24 hodin schnout.


 **POZOR!** Instalace mokrého filtru zvýší riziko úrazu elektrickým proudem a může poškodit vysavač.

4. Opět filtr nainstalujte.

SEZNAM DÍLŮ

Č.	Název dílu	Ks
1	Šroub rukojeti 4 × 16	2
2	Rukojeť 308	1
3	Přepínač (2P)S	1
4	Datový štítek	1
5	Horní kryt 308	1
6	Kryt motoru	1
7	Šroub 4 × 16	2
8	Šroub přitlačné desky napájecího kabelu 4 × 16	1
9	Napájecí kabel	1
10	Spodní kryt	1
11	Těsnicí kroužek horní části motoru	1
12	Motor A24	1
13	Těsnicí kroužek spodní části motoru	1
14	Houba pohlcující hluk motoru	1
15	Rám motoru	1
16	Pojistný ventil	1
17	Konzole spodního krytu	1
18	Šroub konzole spodního krytu 5 × 20	10
19	Svorky 308	2
20	Svorky základny 308	2
21	Svorky rukojeti 308	2
22	Šroub 4 × 12	6
23	Sada těsnicích kroužků přívodu vzduchu 308	1
24	Sada přívodu vzduchu 308	1
25	Šroub sady přívodu vzduchu 4 × 16	3
26	Šroub 4 × 16	1
27	Nádrž	1
28	Spodní základna 308	1
29	Kolečka 308	1
30	Kola	1
31	Šroub 4 × 12	2
32	1,5m hadice	1
33	Elektrostatická řetězová pružina	1
34	Malá hubice	4
35	Kartáč pro suché a mokré vysávání	4
36	Plastová trubice	4
37	Návod	1
38	Pénový filtr	1
39	Filtr pro suché vysávání	1

MONTÁŽNÍ SCHÉMA

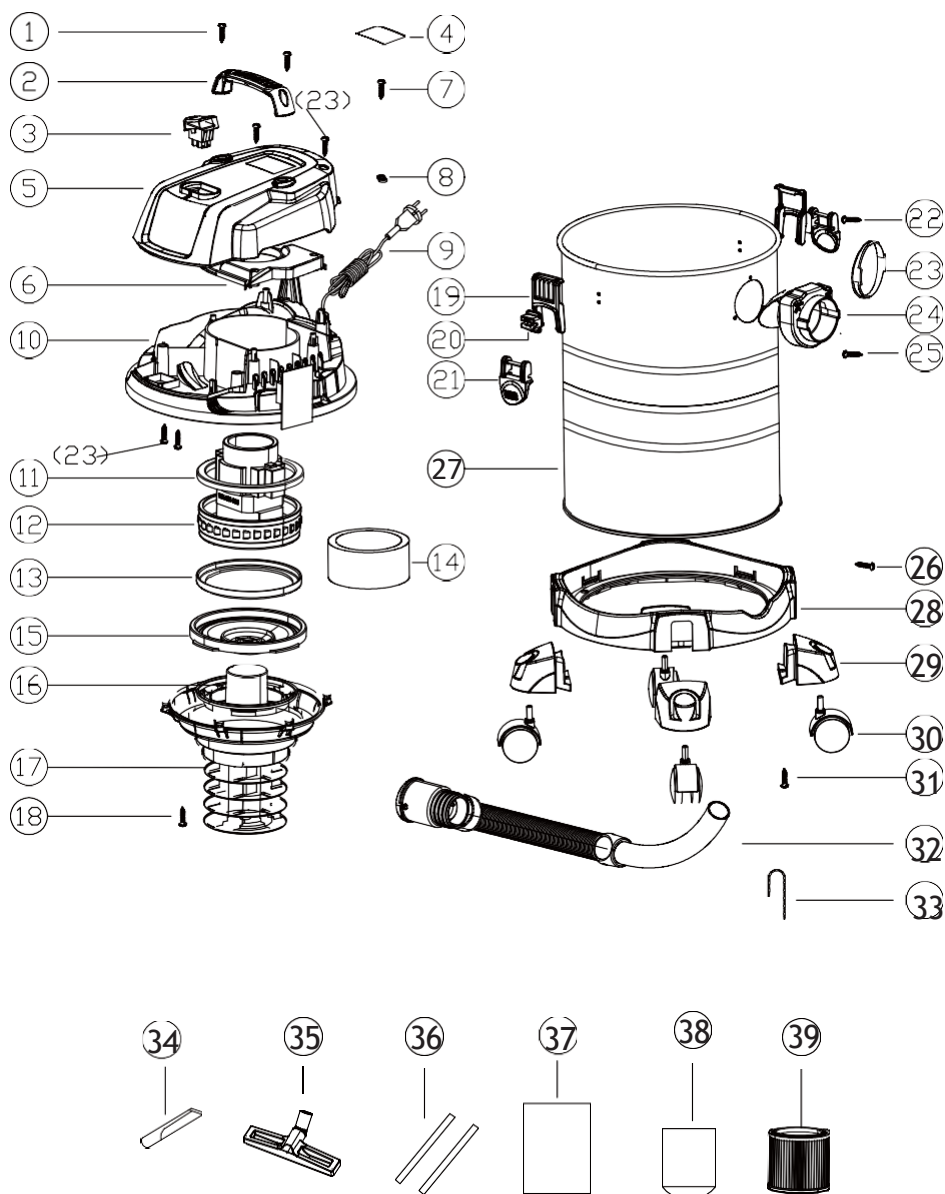

CE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NAŠE SPOLEČNOST
SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.
198 HUASHAN ROAD,
ZHANGJIAGANG, JIANGSU, ČÍNA

prohlašuje, že produkt
79608/79609 SÁČKOVÝ VYSAVAČ

splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti
podle následujících směrnic:

Směrnice o zařízeních pro nízké napětí
2014/35EU (účinná od 20. dubna 2014)
směrnice o EMK (2014/30/EU)

Odkazované normy a technické specifikace:
EN 62233:2008

EN 60335-2-2:2010+A11:12+A1:13

EN 60335-1:2012+AC:14+A11:14

PAK-Anforderung für GS (PAH požadavek pro GS) AfPS GS 2014:01PAK

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011

EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

Oprávněný podepisující a držitel technické dokumentace

Podepsáno za a jménem:
SUZHOU TOLSEN TOOLS CO.,LTD.
198 HUASHAN ROAD,
ZHANGJIAGANG, JIANGSU, ČÍNA
ZHANG XING YU

Ředitel skupiny pro kvalitu
26/05/2020

