


Řešení nejběžnějších problémů

Problém	Primární příčina	Řešení problému
Po zadání hesla zazní 2x zvukový signál. Mezitím  jednou zabliká.	Příliš nízké napětí	Vyměňte baterie
Po zadání hesla zazní zvukový signál, když je symbol  aktivní, zámek nelze otevřít.	Otočné kolečko není ve správné poloze	Otočte otočné kolečko do správné polohy
Dotykové tlačítko nevydává po dotyku žádný zvuk, zámek lze otevřít.	Rozbité signalizační zařízení	Vyměňte signalizační zařízení

Velikost otvoru pro připevnění a instalace


► Velikost otvoru pro připevnění

Jednotka : mm

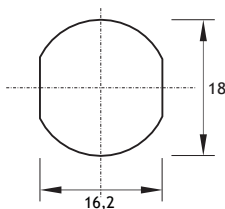

(1) Dřevo/ocel

▼ Vložení baterie

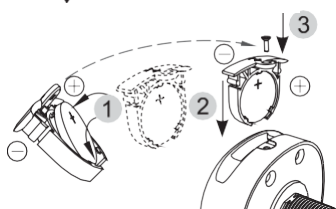

Vyjmutí baterie




▼ Instalace

* Vhodná tloušťka

Ocel: 0,5~2 mm / Dřevo: 16~20 mm


Baterie nejsou součástí balení.

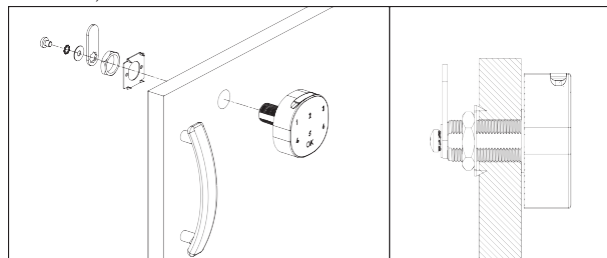

(2) Dřevo


Návod k použití
kódového zámku

katalogové číslo: 925002

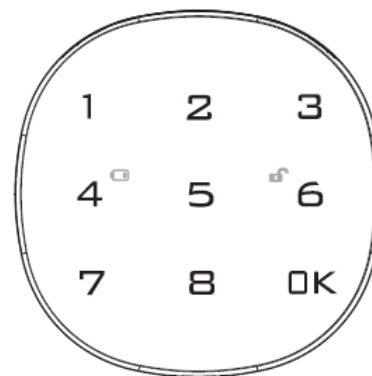

Před použitím si prosím přečtěte návod k použití zámku a postupujte dle instrukcí v něm uvedených. Jedná se o překlad a doplnění původního návodu k použití, který je dodáván spolu s výrobkem.


Dotykový panel

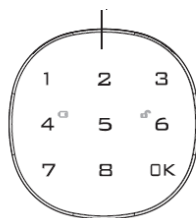

 Ukazatel nízkého napětí

 Ukazatel odemčení

Příhrádka na baterie

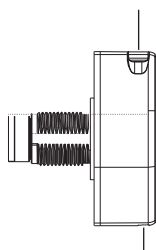

USB rozhraní

Jak zámek používat

Zamčení a odemčení

Odemčení

1> Zadejte výchozí heslo „1234+OK“, nebo zadejte výchozí hlavní heslo „4321+OK“.


2> Signalizační zařízení vydá dlouhý zvukový signál.

3> Když svítí zelený ukazatel ,

4> otočte otočným kolečkem do tří sekund, abyste zámek otevřeli.

Zamčení

Otočným kolečkem otočte zpět do polohy zamčení.

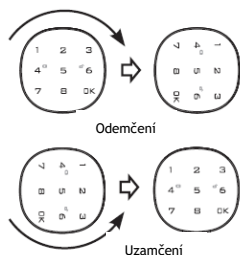

* Poznámka:

- Když je heslo nesprávné, třikrát zazní výstražný zvuk.
- Když zámek zobrazuje tento  symbol, znamená to, že je baterie slabá.
- Pokud k odemčení zámku použijte hlavní heslo, uživatelské heslo se změní na výchozí heslo 1234.

Nastavení

1- Změna hesla

- 1> Zadejte aktuální uživatelské heslo + OK nebo hlavní heslo + OK, signalizační zařízení vydá dlouhý zvukový signál, symbol  se rozsvítí.
- 2> Stiskněte OK alespoň na dobu 2 sekund, symbol  začne blikat.
- 3> Zadejte nové heslo, stiskněte OK, když uslyšíte dlouhý zvukový signál, znamená to, že heslo bylo změněno.

* Poznámka:

Heslo může obsahovat 4-15 číslic, hlavní heslo a uživatelské heslo nemohou být stejné

2- Zapnutí veřejného režimu, nastavení dočasného hesla

▶ Zapnutí veřejného režimu

V případě, kdy nechcete nastavený kód s nikým sdílet, můžete pro zámek nastavit odblokovací kód pro jednorázové použití a otevřít jej tak pro veřejný režim.

- 1> Zadejte aktuální hlavní heslo + OK, signalizační zařízení vydá dlouhý zvukový signál, ukazatel odemčení  svítí.
- 2> Stiskněte OK alespoň na dobu 2 sekund, ukazatel odemčení  začne blikat, znovu stiskněte OK.
- 3> Zadejte „4 4“, stiskněte OK, když uslyšíte dlouhý zvukový signál, znamená to, že byl veřejný režim nastaven.

▶ Nastavení dočasného hesla

- 1> Stiskněte OK. Ukazatel odemčení  začne blikat
- 2> Zadejte nové heslo obsahující 4-15 číslic
- 3> Pro odemknutí stiskněte OK,  svítí, ozve se dlouhý zvukový signál, dočasné heslo je nastaveno.

* Poznámka:

- Pokud  každé tři sekundy bliká, znamená to, že je zámek již obsazen
- Dočasné heslo lze použít pouze jednou

3- Vypnutí veřejného režimu

- 1> Zadejte aktuální hlavní heslo + OK, signalizační zařízení vydá dlouhý zvukový signál, ukazatel odemčení  se rozsvítí
- 2> Stiskněte OK alespoň na dobu 2 sekund, ukazatel odemčení  začne blikat, znovu stiskněte OK.
- 3> Zadejte „4 3“, stiskněte OK, když uslyšíte dlouhý zvukový signál, znamená to, že byl veřejný režim vypnut.

4- Zapnutí/vypnutí funkce falešného PIN

- 1> Zadejte aktuální hlavní heslo + OK, signalizační zařízení vydá dlouhý zvukový signál, ukazatel odemčení  svítí.
- 2> Stiskněte OK alespoň na dobu 2 sekund, ukazatel odemčení  začne blikat, znovu stiskněte OK.
- 3> Zadejte „4 2“, stiskněte OK, když uslyšíte dlouhý zvukový signál, znamená to, že byl režim falešného PIN zapnut. Zadejte „4 1“, stiskněte OK, když uslyšíte dlouhý zvukový signál, znamená to, že byl režim falešného PIN vypnut.

* Poznámka:

Díky technologii zabráňující krádeži a funkci falešného PIN můžete zadat jakýkoli kód / jakékoliv kódy před nebo po skutečnému heslu, abyste zabránili zahlédnutí skutečného hesla. Maximálně 16 číslic.

Funkce

- 1> Automatický alarm bude aktivován po zadání nesprávného hesla 4x za sebou, a zámek bude na 60 sekund neaktivní.
- 2> Automatické upozornění na nedostatek energie (Když zámek zobrazí ).
- Zámek nelze používat, když jsou baterie slabé.
- 3> Zámek je na baterie 3V Cr2032, po výměně baterií nedojde ke ztrátě posledního hesla.

Baterie nejsou součástí balení.