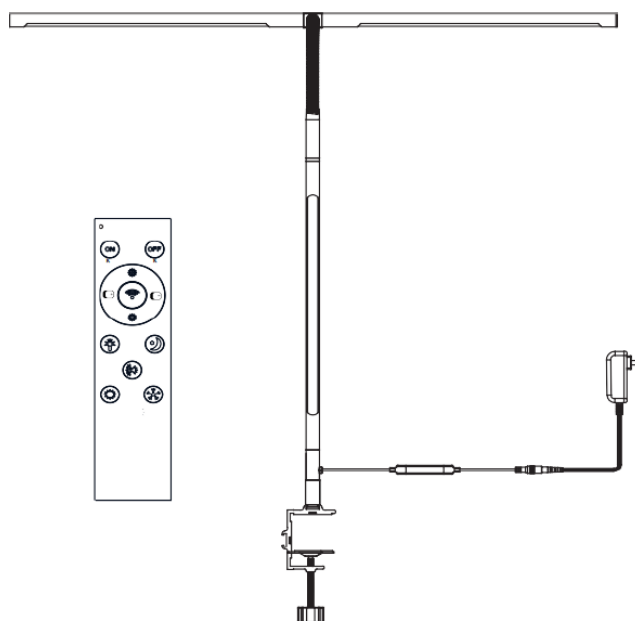


808006**LED LAMPA S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM****NÁVOD K OBSLUZE**

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro další nahlédnutí.


Obsah balení

3x světelná trubice, 1x svěrka, 1x ohebné rameno, 1x dálkové ovládání, 1x napájecí adaptér

Specifikace výrobku

Vstupní napětí	100–240 V AC
Výstupní napětí	10 V, 2000 mA
Výkon světelného zdroje	3 × 6 W
Teplota chromatičnosti	5500–4000–2700 K
Životnost světelného zdroje	30000 h
Provozní frekvence	2,4 GHz
Index CRI	93
Úhel osvětlení	≥ 120°
Dosah dálkového ovládání	20 m
Baterie dálkového ovládání	*2 × AAA - nejsou součástí balení!

Rozměry lampy

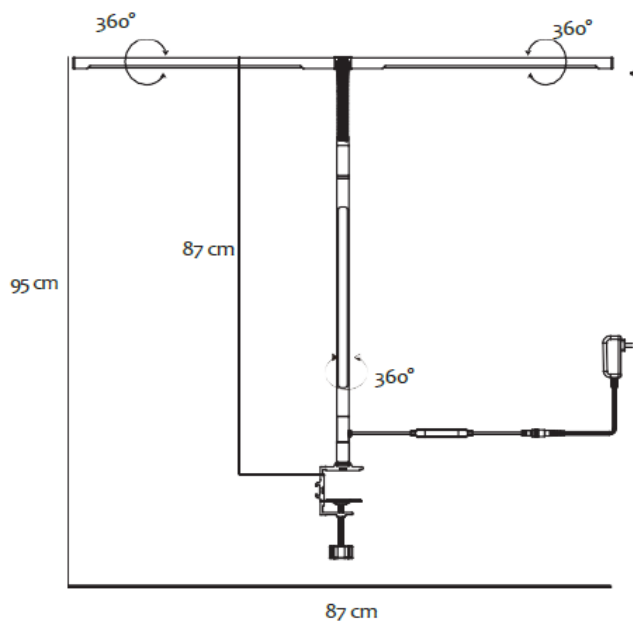

Jedna světelná trubice: 42 cm

Horizontální světlo: 87 cm

Vertikální světlo: 87 cm


Výška svěrky: 7 cm

360° nastavení úhlu:

Každou trubici lze otáčet v rozsahu 360°.


Úhel osvětlení lze nastavit dle potřeby.

Ovládání přepínače

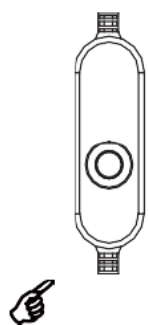


- **Zapnutí a vypnutí:** Krátké stisknutí spínače světlo zapne. Další stisknutí prochází třemi stupni teploty barvy a konečně světlo opět vypne.
- **Stupeň teploty barvy:** Krátké stisknutí spínače vybírá režim světla: bílé (5500 K), neutrální (4000 K), teplé (2700 K), vypnuto.
- **Nastavení jasu:** Podržením spínače po dobu cca 4 vteřiny lze upravit úroveň jasu.

Diagram nastavení jasu: 100 %

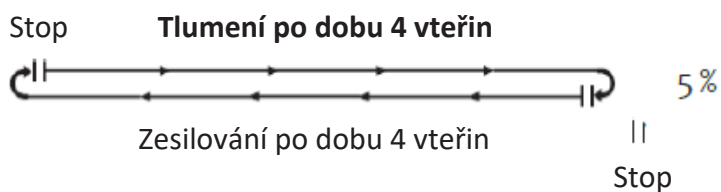

Dálkové ovládání:

-  Zapnutí
-  Vypnutí
-  Jas + (podržení tlačítka zvýší jas)
-  Jas - (podržení tlačítka sníží jas)
-  Teplota barvy + (podržení tlačítka zvýší teplotu barvy)
-  Teplota barvy - (podržení tlačítka sníží teplotu barvy)
-  Pomocné světlo (zapíná pomocné světelné zdroje)
-  Noční světlo (stisknutí tlačítka aktivuje režim nočního světla)
-  Neutrální světlo: Teplota 4000 K
-  Teplé světlo: Teplota 2700 K
-  Studené světlo: Teplota 5800 K
-  Párování/zrušení párování lampy s dálkovým ovladačem

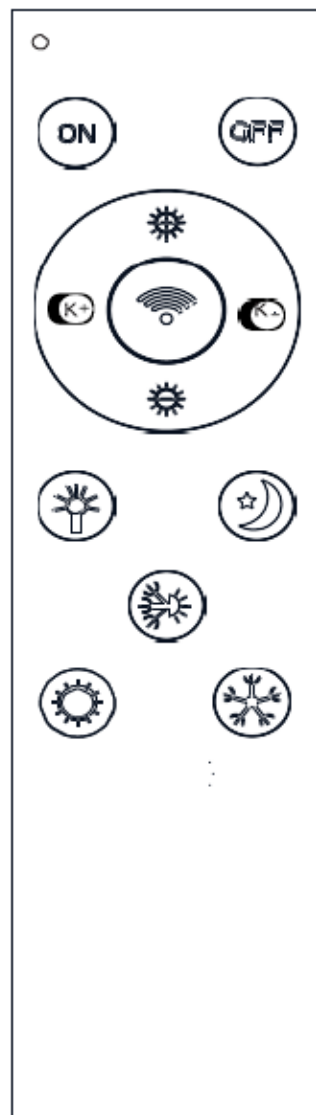

Postup párování a rušení párování lampy s dálkovým ovladačem

-  **Párování:** Vypněte lampu nebo nástěnný vypínač, poté lampu zapněte a krátce stiskněte tlačítko. Lampa potvrdí úspěšné spárování zablikáním.
-  **Zrušení párování:** Vypněte napájení lampy nebo nástěnný vypínač, poté zapněte napájení lampy a podržte tlačítko po dobu 3-5 vteřin. Lampa potvrdí úspěšné zrušení párování zablikáním.

Baterie dálkového ovládání: 2 × AAA (nejsou součástí)


Dosah dálkového ovládání: 20 m

Provozní frekvence: 2,4–2,483 GHz

Vysokofrekvenční výkon: 5–8 dBm

Postup instalace

1. Upněte svěrku.
2. Nasadte světlo **[A]** na svěrku.
3. Nasadte ohebné rameno **[B]** na světlo **[A]**.
4. Připojte světlo **[C]** a **[D]** k ohebnému ramenu **[B]**.
5. Připojte napájecí adaptér.

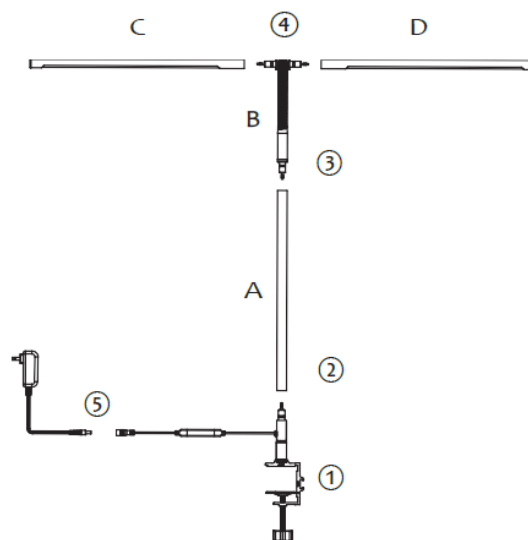

Důležité upozornění

1. Vzhledem k legislativním omezením nejsou baterie součástí balení.
2. Dálkové ovládání vyžaduje dvě baterie se suchým článkem č. 7.
3. Výdrž bateriového provozu je více než 6 měsíců.
4. Pokud ovládání delší dobu nebudete používat, baterie vyjměte.
5. Lampu umístěte na stabilní vodorovný povrch.
6. Kvůli ochraně před poruchami a zkratem lampu neumísťujte do velmi teplého či vlhkého prostředí.
7. Nedívejte se přímo do zdroje světla.
8. Nepokoušejte se lampu rozebírat, opravovat nebo nahrazovat její části. Toto se týká všech dílů lampy, napájecího kabelu i zdroje napájení.
9. Lampu nezakrývejte hořlavými předměty.
10. Chraňte lampu před potřísněním tekutinami.
11. Napájecí adaptér musí odpovídat určenému rozsahu napájecího napětí.