

808013


STOLNÍ LED LAMPA

NÁVOD K OBSLUZE



Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro další nahlédnutí.

Obsah balení

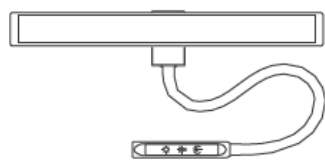


Tělo lampy



Napájecí adaptér



Svěrka



Stojan lampy




Dálkové ovládání

Specifikace výrobku

Světelný zdroj	142 × 0,2 W/LED	Výkon	14 W
Hmotnost	0,8 kg	Index CRI	Ra > 90
Teplota chromatičnosti	2800–6000 K	Výkon	13,8 V
Příkon	AC 100–240 V; 50/60 Hz		
Materiál	Hliníková slitina, silikagel		
Baterie dálkového ovládání	23A 12V		

Schéma výrobku

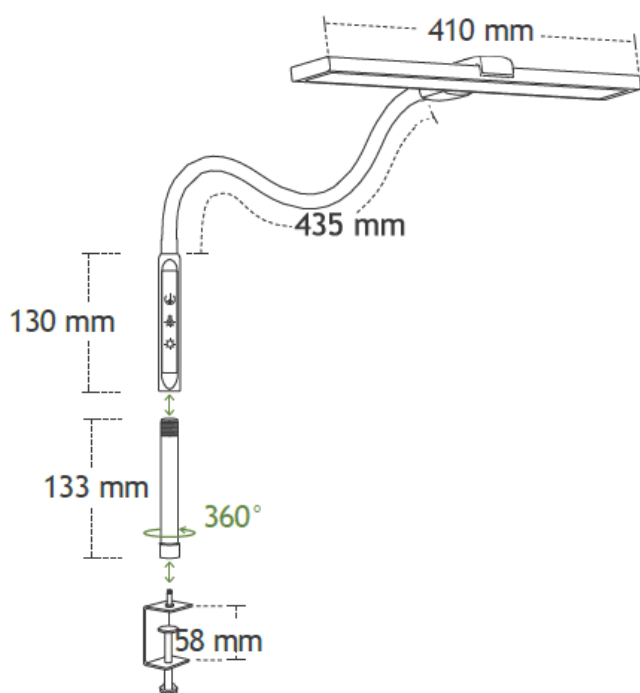

Bezpečnostní varování


- Tato lampa je určena pro osvětlení suchých interiérů. Není vhodná do vlhkých prostorů, např. koupelen.
- Svěrka lampy musí být pevně upnuta k desce stabilního stolu, aby se lampa nemohla převrátit. Tloušťka desky stolu musí být menší než 5 cm, v opačném případě nebude možné svěrku upnout.
- Lampu udržujte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou např. vařiče nebo trouby.
- Zajistěte, aby si děti s lampou nehrály jako s hračkou.
- Pokud nebudete lampu delší dobu používat, vypojte ji ze zásuvky.

Údržba

- Nejprve lampu vypněte a poté vypojte ze zásuvky.
- Pomocí měkkého nežmolujícího hadříku lehce navlhčeného v šetrném čisticím prostředku otřete vnější povrch lampy od šmouh a prachu.



Sestavení

- ① Umístěte svěrku na okraj desky stolu a zajistěte utažením šroubu [Obr. **A**]. Maximální upínací tloušťka je 5 cm (2 palce).

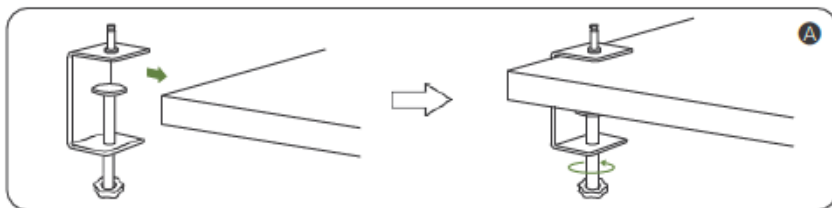



- ② Pomocí závitového spoje připevněte tělo lampy ke stojanu lampy [Obr. **B**].

- ③ Otvor na stojanu lampy zcela nasuňte na svěrku [Obr. **C**].

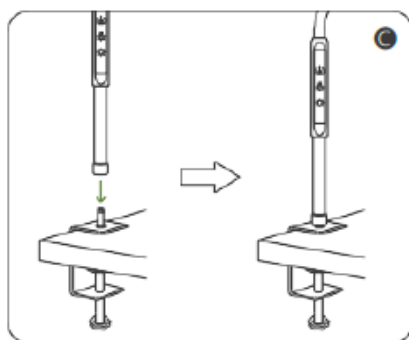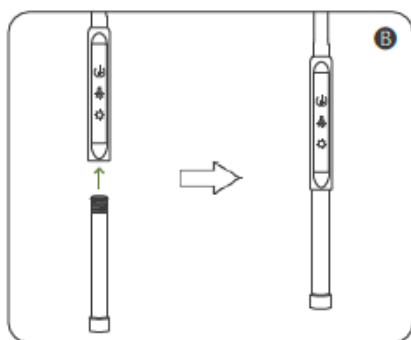

- ④ Připojte napájecí kabel k napájecímu konektoru a zapojte napájecí adaptér do zásuvky [Obr. **D**].

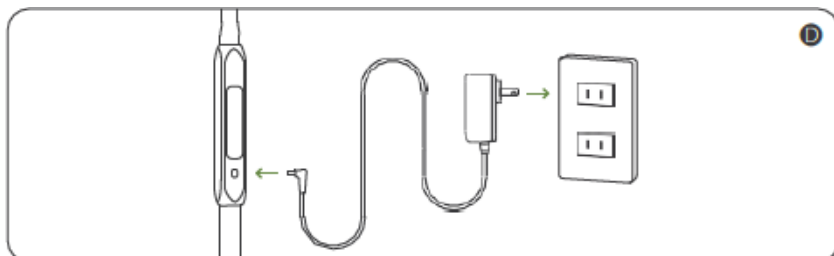



(Tlačítko vypínače)

1. Krátkým stisknutím **světlo zapnete**.
2. Podržením po dobu 1 vteřiny aktivujete **režim nočního světla**.
3. Opětovným stisknutím světlo vypnete.

Pozn.: Režim svícení a režim nočního světla nelze používat současně.

(Tlačítko teploty barvy)

1. Opakované stisknutí přepíná mezi jednotlivými režimy teploty barvy:
2800 K, 3600 K, 4400 K, 5200 K, 6000 K.
2. Podržením lze teplotu barvy plynule měnit v rozsahu **2800–6000 K.**

Pozn.: Tlačítko teploty barvy se používá pouze v režimu svícení.

(Tlačítko jasu)


1. Opakované stisknutí přepíná mezi jednotlivými úrovněmi jasu:
10 %, 30 %, 50 %, 80 %, 100 %.
2. Podržením lze jas plynule měnit v rozsahu **10–100 %.**

(30-minutový časovač vypnutí)

1. Současným stisknutím tlačítka teploty barvy a tlačítka jasu aktivujete 30minutový časovač vypnutí.
2. Opětovným stisknutím těchto dvou tlačítek 30minutový časovač zrušíte.

Dálkové ovládání

Níže uvedeným postupem proveďte **spárování lampy a dálkového ovladače** při prvním použití nebo v případě ztráty připojení.

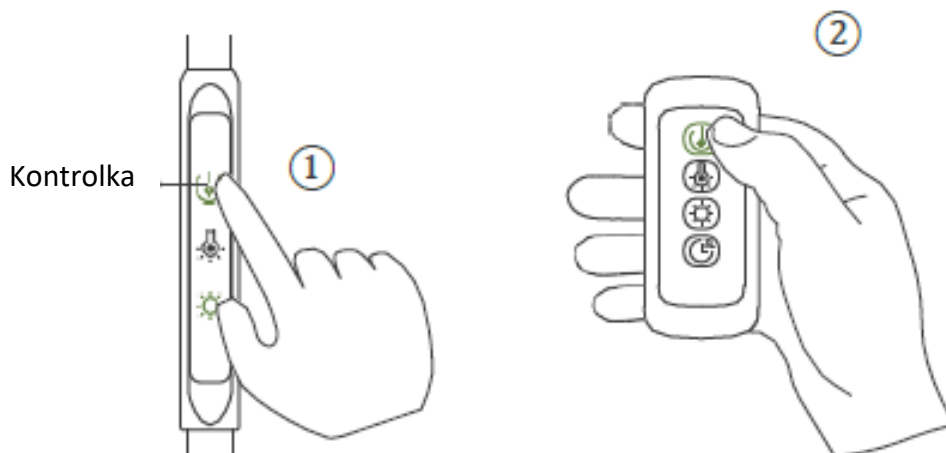

① **Stiskněte tlačítko vypínače a tlačítko jasu současně**, modrá kontrolka začne problikávat.

② **Stiskněte tlačítko vypínače na dálkovém ovladači**. Jakmile je párování dokončeno, modrá kontrolka přestane problikávat.

(Tlačítko vypínače)

1. Krátkým stisknutím **světlo zapnete**.
2. Podržením po dobu 1 vteřiny aktivujete **režim nočního světla**.
3. Opětovným stisknutím světlo vypnete.

Pozn.: Režim svícení a režim nočního světla nelze používat současně.

(Tlačítko teploty barvy)

1. Opakované stisknutí přepíná mezi jednotlivými režimy teploty barvy: **2800 K, 3600 K, 4400 K, 5200 K, 6000 K**.
2. Podržením lze teplotu barvy plynule měnit v rozsahu **2800–6000 K**.

Pozn.: Tlačítko teploty barvy se používá pouze v režimu svícení.

(Tlačítko jasu)

1. Opakované stisknutí přepíná mezi jednotlivými úrovněmi jasu: **10 %, 30 %, 50 %, 80 %, 100 %**.
2. Podržením lze jas plynule měnit v rozsahu **10–100 %**.

Tlačítko 30min časovače vypnutí)

1. Stisknutím aktivujete **funkci vypnutí po 30 minutách**. Během odpočtu časovače bude modrá kontrolka pomalu problikávat.
2. Opětovným stisknutím 30minutový časovač zrušíte.