

# ELEKTRONICKÝ TŘÍDIČ A POČÍTAČKA MINCÍ

## NÁVOD K POUŽITÍ



- **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

**Je velmi důležité pro vaši bezpečnost, abyste se trvale řídili následujícími bezpečnostními pokyny:**

- Nepoužívejte přístroj v mokrému nebo vlhkém prostředí.
- Používejte pouze stejný typ a stejnou hodnotu při výměně pojistky.
- Vypněte přístroj a odpojte ho od sítě, dříve než budete provádět údržbu.
- Nezapínejte přístroj, když je zadní kryt otevřen.
- Kontaktujte prosím místního dodavatele v případě špatné činnosti.

## ● OBECNĚ O PŘÍSTROJI



## ● SPECIFIKACE

|                             |                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------|
| Teplota prostředí           | 0°C ~ 40°C                                   |
| Vlhkost prostředí           | 30% ~ 80%                                    |
| Kapacita zásobníku          | Max. 500 mincí                               |
| Kapacita přihrádek na mince | 50 mincí ~ 300 mincí                         |
| Displej pro nastavení dávky | 3 číslice LED                                |
| Displej počítání množství   | 4 číslice LED                                |
| Napájení                    | 220 V stř. / 50 Hz □<br>110 V stř. / 60 Hz □ |
| Spotřeba                    | < 45 W                                       |
| Rozměry                     | 345 x 306 x 260(mm)                          |
| Čistá váha                  | 3.9 kg                                       |
| Rychlost počítání           | Max. 270 mincí/min                           |

## ● PROVOZ

1. Ujistěte se, že je přístroj umístěn na rovném povrchu, připojen na síť a zapnut.
2. Nastavte počítanou dávku:

- Počet dávek může být nastaven pro jakoukoli nominální hodnotu mincí mezi 0 a 999 mincí.
- Stiskněte tlačítko **“SET”** pro výběr programu a tlačítko **“BAT”**,
- Stiskněte tlačítko **“+”** nebo **“-”** pro nastavení očekávaného počtu dávek.

**Poznámka 1:** Pokud nastavíte počet dávek na '0', třídič mincí bude nechávat procházet mince i když přihrádka na mince bude plná, dokud nestlačíte tlačítko vypnout **'START/STOP'**. Třídič mincí se také automaticky zastaví, pokud nedetekuje žádnou minci v zásobníku po dobu 20 vteřin.

**Note 2:** Stisknutím tlačítka **“-”** po dobu 7 vteřin se mohou nastavit všechny programy na dávku 0.

**Note 3:** Nastavení dávky může být automaticky uloženo v paměti.

#### 4. Začátek počítání

- Vložte mince do zásobníku a stiskněte tlačítko "**START/STOP**".
- Stiskněte "**START/STOP**" opět, pro zastavení počítání.

#### 5. Ověřte hlášení

- Stiskněte tlačítko "**REPORT**" pro zobrazení výsledku počítání každé nominální hodnoty. Stiskněte tlačítko "**C**" pro výstup hlášení.

### • ÚDRŽBA

1. Před započítím údržby se prosím ujistěte, že přístroj je vypnut.
2. Ujistěte se prosím, že v zásobníku na mince nejsou žádné cizí předměty, abyste předešli poškození a/nebo ucpání.

Cizí předměty mohou být vyjmuty při otevření zadního krytu, jak je naznačeno na obrázku níže.



3. Mince se mohou vzácně nahromadit v kanálcích třídíče mincí a v tomto případě je zatlačte nahoru a spadnou mezi mezery kanálků.




3. Když je přístroj zapnut, provede automaticky testovací program. Na displeji se mohou zobrazit některá z následujících chybových hlášení:

#### **EA: Optický senzor je blokován –**

**Řešení:** Vypněte přístroj. Otevřete zadní kryt.

Otočte tácek tak, až bude možné otřepat prach ze skleněné části přístroje, kde je umístěn senzor. Dejte zpět zadní kryt.

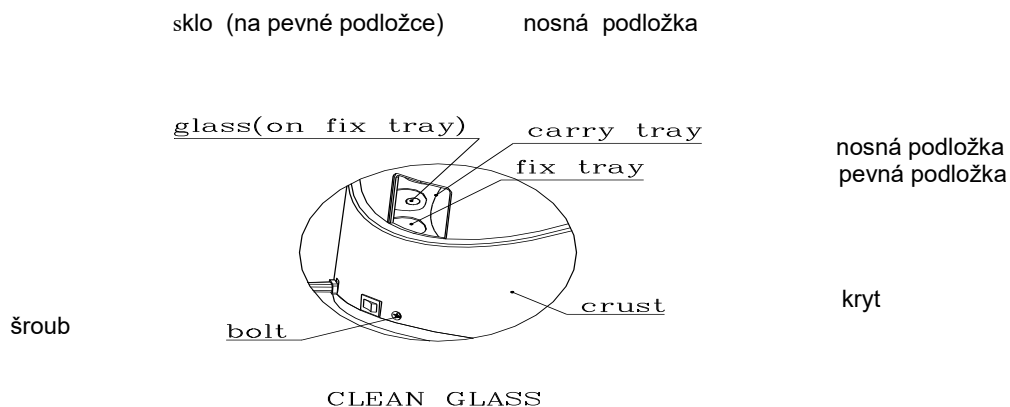

### Čistění skla

Pokud se často zobrazuje EA, může být uvnitř přístroje příliš mnoho prachu.

**Řešení:** Vypněte přístroj a odpojte ho od sítě.  
Odejměte 3 šrouby na spodku přístroje a nadzvednutím odejměte kryt.  
Utřete prach a umístěte zpět kryt.

### **E1 - E8: Počítací senzor blokován.**

E1 se zobrazí pro mince s nejmenším průměrem. E8 se zobrazí pro mince s největším průměrem.

### **E9: Průběžný senzor blokován.**

Pokud se nic nezmění po vyčistění vnitřku přístroje a senzorů, kontaktujte prosím dodavatele. Přístroje.